



PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖ ANDIS

AAC1

NAUDOTOJO VADOVAS

Paveikslėlyje pavaizduotas produktas gali šiek tiek skirtis nuo įsigytos prekės.

Prieš pradėdami naudotis naująja ANDIS plaukų kirpimo mašinėle, atidžiai perskaitykite visas instrukcijas. Reguliariai prižiūrint šį itin tikslaus kirpimo prietaisą, jis Jums tarnaus labai ilgai.

Svarbios saugumo taisyklės

Naudodamiesi elektriniais prietaisais, visuomet laikykitės žemiau pateiktų svarbiausių saugos taisyklių. Prieš pradėdami naudoti prietaisą, perskaitykite

visas naudojimo instrukcijas. Šis prietaisas nepritaikytas naudoti vaikams.

DĖMESIO! Kad nenukrėstų elektros srovė:

1. Nelieskite prietaiso, įkirusio į vandenį. Tuoj pat ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės. Nenaudokite prietaiso netoli vandens.
2. Nenaudokite mašinėlės vonioje arba duše.
3. Nedėkite ir nelaikykite prietaiso ten, kur jis galėtų nesunkiai įkristi į kriauklę ar dušo kabiną. Neįmeskite ir neįmerkite prietaiso į vandenį ar kitą skystį.
4. Kaskart baigę naudoti prietaisą, ištraukite prietaiso kištuką iš maitinimo lizdo. Išjunkite prietaisą, traukdami už kištuko, o ne laido.
5. Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės, prieš prietaisą valydami, taip pat prieš nuimdami arba prijungdami prietaiso detales.

DĖMESIO! Kad nenusidegintumėte, nesukeltumėte gaisro, nukrėstų elektra ir nesusižeistumėte:

1. Niekada nepalikite į maitinimo lizdą įjungto prietaiso be priežiūros.
2. Sutrikusių protinių, jutiminių ir fizinių gebėjimų žmonės, vaikai (ne jaunesni nei 8 metų) bei asmenys, galintys nukentėti dėl savo neprityrimo ar reikiamų žinių stokos, prietaisu naudotis gali tik prieš tai apmokyti saugiai naudotis prietaisu arba prižiūrimi už juos atsakingų asmenų. Šie asmenys turėtų gerai suvokti naudojantis prietaisu sveikatai kylančią grėsmę.
3. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
4. Naudokite prietaisą tik pagal šiose naudojimo instrukcijose nurodytą paskirtį ir laikydamiesi instrukcijų nurodymų. Nenaudokite kitokių nei ANDIS rekomenduojamų kirpimo galvučių.
5. Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas jo laidas ar kištukas, jei jis prastai veikia, jei prietaisas buvo numestas, pažeistas arba įmestas į vandenį. Nuneškite prietaisą į ANDIS įgaliotą techninio aptarnavimo centrą, kad jo specialistai prietaisą apžiūrėtų ar pataisytų.
6. Laikykite prietaiso laidą atokiau nuo įkaitusių paviršių.
7. Nekiškite ir neleiskite, kad į prietaiso angas patektų pašalinių daiktų.
8. Nenaudokite atvirame ore. Nenaudokite ten, kur naudojami aerosoliai (purkštuvai) arba deguonis.
9. Nenaudokite prietaiso, jei pažeisti ar sugedę prietaiso ašmenys ar kirpimo galvutė, kad nepažeistumėte odos.
10. Norėdami išjungti prietaisą, nustatykite „0“ parinktį ir ištraukite kištuką iš rozetės.
11. **DĖMESIO:** naudodami prietaisą, nepadėkite ir nepalikite jo ten, kur jam galėtų pakenkti naminiai gyvūnai arba atmosferos sąlygos.
12. Reguliariai patepkite prietaiso ašmenis aliejuku. Naudojant prietaisą, jo ašmenys gali įkaisti.
13. Neleiskite, kad ant prietaiso patektų vandens.

IŠSAUGOKITE ŠIAS NAUDOJIMO INSTRUKCIJAS.

Naudojimas

SVARBU! Prieš pirmą naudojimą peiliukus būtina sutepkite alyva ir palikite dirbti laisva eiga 5-10 minučių. Kitu atveju nuo susidariusios trinties peiliukai gali pradėti kaisti ir pešti plaukus, be to, prietaisas gali sugesti.

Prieš įjungdami prietaisą, nuimkite ašmenų apsaugą. Įstatykite prietaiso kištuką į kintamosios srovės elektros lizdą (230 V, 50 Hz, arba kaip pažymėta ant prietaiso).

Norėdami įjungti prietaisą, mygtuku pasirinkite ON padėtį. Norėdami nutraukti darbą, grąžinkite įjungimo mygtuką į pradinę padėtį. Baigę naudoti prietaisą, suvyniokite laidą ir laikykite prietaisą saugioje vietoje.

Kirpimo galvučių naudojimas

Kai kurie modeliai neturi kirpimo galvučių. Galvučių ilgis ir skaičius priklauso nuo mašinėlės modelio.

Norėdami užtikrinti ilgesnį kirpimą, galite prijungti bet kurią kirpimo galvutę, tinkamą Jūsų ANDIS mašinėlės modeliui. Kirpimo galvutės yra lengvai prijungiamos. Pridėkite kirpimo galvutės dantukus prie ašmenų ir pastumdami užfiksuokite. Norėdami nuimti kirpimo galvutę, tiesiog ją patraukite (A ir B pav.).

Kirpimo galvutės nukreipia plaukus link ašmenų ir leidžia kontroliuoti kirpimo ilgį. Kirpimo ilgis nurodytas ant kiekvienos kirpimo galvutės (žr. lentelę). Įvairūs ašmenų kampai, plaukų tekstūra ir storis gali turėti įtakos kirpimo ilgiui.

Kirpimo ašmenų reguliavimas


ANDIS kirpimo mašinėlės ašmenys yra lengvai reguliuojami. Kad ir kaip ketintumėte apkirpti plaukus, pakaks nykščiu perjungti reguliavimo rankenėlę. Nustačius statmeną padėtį, ašmenys paruošti trumpiausiems ir tiksliausiems kirpimams (C pav.).

PLAUKŲ KIRPIMO VADOVAS			
AŠMENŲ RŪŠIS	KIRPIMO KRYPTIS	APYTIKSLIS KIRPIMO ILGIS	
		Ploni plaukai	Šiurkštūs, garbanoti plaukai
Standartiniai ANDIS ašmenys	Pagal augimo kryptį	1,6 mm	4,8 mm
	Prieš plauką	0,8 mm	3,2 mm
1/8" ≈ 3 mm galvutė	Pagal augimo kryptį	6,4 mm	9,5 mm
	Prieš plauką	3,2 mm	6,4 mm
1/4" ≈ 6,4 mm galvutė	Pagal augimo kryptį	9,5 mm	12,7 mm
	Prieš plauką	6,4 mm	9,5 mm
3/8" ≈ 9 mm galvutė	Pagal augimo kryptį	12,7 mm	15,9 mm
	Prieš plauką	9,5 mm	12,7 mm
1/2" ≈ 13 mm galvutė	Pagal augimo kryptį	15,9 mm	22,2 mm
	Prieš plauką	12,7 mm	15,9 mm
5/8" ≈ 16 mm galvutė	Pagal augimo kryptį	19 mm	25,4 mm
	Prieš plauką	15,9 mm	22,2 mm
3/4" ≈ 19 mm galvutė	Pagal augimo kryptį	22,2 mm	28,6 mm
	Prieš plauką	19 mm	25,4 mm
7/8" ≈ 22 mm galvutė	Pagal augimo kryptį	25,4 mm	31,8 mm
	Prieš plauką	22,2 mm	28,6 mm
1" ≈ 25 mm galvutė	Pagal augimo kryptį	28,6 mm	34,9 mm
	Prieš plauką	25,4 mm	31,8 mm

Prietaiso priežiūra

Neleiskite prietaiso valyti ir taisyti suaugusiųjų neprižiūrimiems vaikams.

Vidinės mašinėlės detalės dar gamykloje pateptos alyva. Prižiūrėkite prietaisą tik pagal naudotojo vadove esančius nurodymus ir patys nesiimkite papildomų prietaiso tvarkymo darbų. Jei prietaisą reikia taisyti, tai atlikti leiskite kvalifikuotam ANDIS įgalioto techninio aptarnavimo centro personalui.

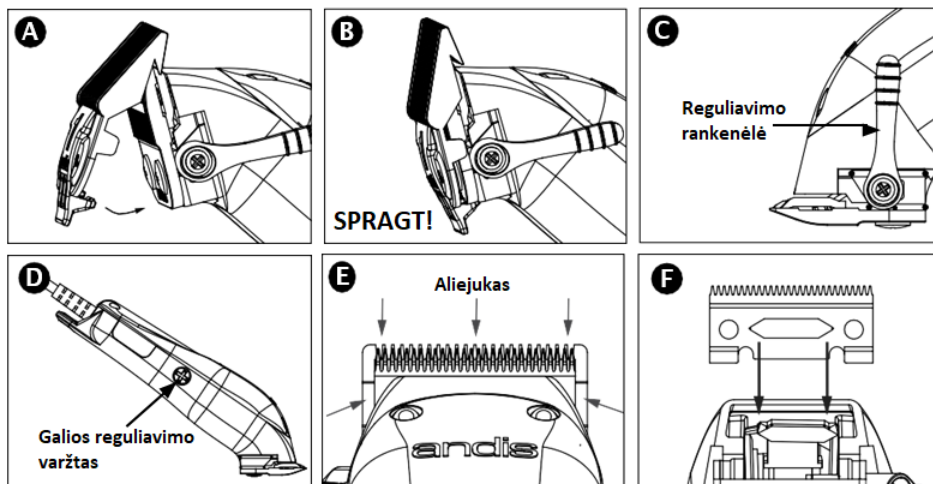

Jeigu prietaiso laidas yra pažeistas, leiskite jį pakeisti nauju gamintojui, įgaliotam klientų aptarnavimo centrui ar kitam įgaliotam specialistui, kad išvengtumėte grėsmės sveikatai.

Galios reguliavimas

Mašinėlės įtampos nustatymai parinkti dar gamykloje. Tačiau gali būti, kad dėl įtampos svyravimų reikės parinkti Jūsų naudojimo vietai tinkamesnius galios nustatymus. Pridėję mašinėlę prie plaukų ir išgirdę tarškėjimą, žinosite, kad reikia pareguliuoti prietaiso galios nustatymus. Įjungus prietaisą, visiškai normalu, kad pasigirsta trumpalaikis tarškėjimas.

Norėdami pareguliuoti prietaiso nustatymus:

1. Patepkite ašmenis aliejumi.
2. Galios reguliavimo varžtą rasite apatinėje korpuso dalyje, priešais mygtuką (D pav.).
3. Įjunkite prietaisą.
4. Naudodami tinkamą atsuktuvą, sukite galios varžtą pagal laikrodžio rodyklę, kol prietaisas pradės nepertraukiamai tarškėti. Tada pamažu sukite varžtą prieš laikrodžio rodyklę, kol tarškėjimas liausis.

5. Atlikus šiuos veiksmus, bus parinkti optimalūs prietaiso galios nustatymai.

Galios varžtas – svarbi prietaiso detalė. Keiskite ją tik kitu originaliu gamintojo galios varžtu.

Ašmenų temperatūra

Kadangi ANDIS mašinėlės ašmenys yra greitaeigiai, reguliariai tikrinkite, ar ašmenys, ypač trumpo kirpimo, neperkaito. Jeigu ašmenys yra labai įkaitę, įmerkite tik ašmenis į „ANDIS Blade Care Plus“ arba užtepkite ant jų „ANDIS Cool Care Plus“ ir tada ANDIS kirpimo mašinėlių aliejuko.

Jeigu prietaisas turi keičiamus ašmenis, galite juos pakeisti, kad palaikytumėte normalią ašmenų temperatūrą. Kirpėjai neretai naudoja keletą to paties ilgio kirpimo galvučių.

ANDIS plaukų kirpimo mašinėlės ašmenų priežiūra

- Tepkite prietaiso ašmenis aliejuku kiekvieną kartą prieš naudodami, **naudodami** ir baigę naudoti mašinėlę.
- Jei ašmenys sulėtėja ar palieka ant odos pėdsakų, tai reiškia, kad reikia patepti ašmenis aliejuku. Kad aliejukas nepatektų į variklį, laikykite prietaisą padėtyje, pavaizduotoje D paveiksliuke.
- Užlašinkite kelis ANDIS aliejuko kirpimo mašinėlėms lašus ant kirpimo ašmenų viršaus ir šonų (E pav.). Aliejaus perteklių nuo ašmenų nuvalykite minkštu ir sausu skudurėliu.
- Purškiamų drėkinamųjų medžiagų sudėtyje esančio aliejaus nepakanka, kad ašmenys būtų tinkamai drėkinami, tačiau šios medžiagos padės atvėsinti prietaisą.
- Pakeiskite sugedusius ar aplūžusius ašmenų, kad išvengtumėte sužeidimų.
- Susikaupusius plaukus iš ašmenų pašalinkite naudodami nedidelį šepetėlį ar seną dantų šepetuką.
- Jei norite išvalyti ašmenis, siūlome įmerkti tik prietaiso ašmenis į negilų dubenėlį su ANDIS kirpimo mašinėlių aliejuku (prietaisas tuo metu turėtų būti įjungtas). Turėtų pasišalinti tarp ašmenų susikaupę nukirpti plaukai ir nešvarumai.
- Baigę valyti, išjunkite plaukų kirpimo mašinėlę ir nuvalykite ašmenis sausu skudurėliu. Galėsite vėl naudoti prietaisą plaukų kirpimui.

Ašmenų nuėmimas ir keitimas

Norėdami nuimti mašinėlės ašmenis, pirmiausia išjunkite prietaisą iš maitinimo lizdo. Apverskite kirpimo mašinėlę taip, kad ašmenų dantukai žiūrėtų į apačią. Padėkite prietaisą ant plokščio paviršiaus. Atsukite ašmenų varžtus ir nuimkite ašmenis.

Norėdami įstatyti naujus ašmenis, įstatykite mažesnius viršutinius ašmenis į vietą (F pav.). Išlygiuokite varžtų skylutes apatiniuose ašmenyse ir dvi skylutes prietaiso korpuse, tada pradėkite sukti varžtus, bet neįsukite jų iki pat galo. Apverskite prietaisą ir išlygiuokite apatinius ašmenis taip, kad abiejų ašmenų dantukai atsidurtų lygiagrečiai, bet apatiniai dantukai šiek tiek kyšotų virš viršutinių. Kerpant plaukus, prieš tai netinkamai išlygiavus ašmenis, jie gali subraižyti odą.

Prietaiso taisymas techninio aptarnavimo centre

Ilgą laiką naudojant ANDIS plaukų kirpimo mašinėlę ir atšipus jos ašmenims, rekomenduojame nusipirkti naujus ANDIS ašmenis, kreipiantis į prekybos agentą arba ANDIS įgaliotą klientų aptarnavimo centrą.

Tinkamas prietaiso išmetimas

Šis simbolis reiškia, kad Europos Sąjungos šalyse draudžiama šį prietaisą išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Tinkamai atsikratydami pasenusiais prietaisais, užkertate kelią neigiamam pavojingų atliekų poveikiui gamtai ir Jūsų sveikatai, be to, skatinate aplinką tausojantį resursų naudojimą.

Atsikratykite atitarnavusiu prietaisu vietiniame buitinės technikos surinkimo punkte ar perdirbimo centre, kad produktas būtų perdirbamas.



DĖMESIO: niekada nenaudokite prietaiso, jeigu greta iš atsukto čiaupo teka vandens srovė. Nelaikykite prietaiso po vandens srove ir nemerkite jo į vandenį. Vanduo gali pakenkti kirpimo mašinėlei, be to, padidėja elektros šoko rizika. ANDIS **neatsako** už sužeidimus, įvykusius neatsakingai ir netinkamai naudojant prietaisą.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Raudondvario pl.162, Kaunas

tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090

Daugiau informacijos:

www.krinona.lt