

ANDIS

Plaukų kirpimo mašinėlė

Mod. AGC, AGC2, AGI

Naudojimo instrukcija

Sveikiname! Jūs ką tik prisijungėte prie aukščiausios klasės Andis firmos produkcijos naudotojų būrio. Jau nuo 1922 metų aukštas meistriškumo lygis ir aukštos kokybės dizainas yra skiriamieji Andis produkcijos ženklai.

Nuotraukose pavaizduotas prietaisas gali skirtis nuo tikrojo produkto.

SVARBIOS SAUGUMO TAISYKLĖS

Būkite atsargūs, kai naudojate elektriniu prietaisu. Prieš pradėdami naudoti Andis plaukų kirpimo mašinėlę, perskaitykite naudojimo instrukcijas. Vaikams neleidžiama naudoti prietaiso.

PAVOJUS: kad išvengtumėte elektros šoko:

1. Neliaskite prietaiso, jei jis įkrito į vandenį. Nedelsdami ištraukite kištuką iš elektros lizdo. Niekada nenaudokite prietaiso greta vandens šaltinių.
2. Nesinaudokite prietaisu, kai maudotės vonioje ar duše.
3. Nelaiykite prietaiso ten, kur jis gali įkristi į praustuvą ar vonią. Nepanardinkite prietaiso į vandenį ar bet kokį kitą skystį.
4. Po naudojimosi visuomet ištraukite kištuką iš elektros lizdo. Traukite suėmę už kištuko, o ne laido.
5. Ištraukite kištuką iš elektros lizdo prieš valydami prietaisą ir keisdami jo dalis.





DĖMESIO: norėdami išvengti nudegimų, gaisro, elektros šoko ar kitų sužeidimų:

1. Nepalikite prietaiso be priežiūros, kai jis įjungtas į elektros lizdą.
2. Prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su fizine, psichine ar sensorine negalia arba tiems, kuriems trūksta žinių ir patirties juo naudotis, nebent tokie asmenys yra prižiūrimi ar apmokomi atsakingo asmens.
3. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
4. Prietaisą naudokite tik pagal jo paskirtį. Nenaudokite kitų priedų, nei rekomenduoja Andis.
5. Niekada nesinaudokite šiuo prietaisu, jeigu pažeistas jo maitinimo laidas arba jungiklis, jei jis neveikia taip, kaip turėtų, arba jei jis buvo nukritęs, įkritęs į vandenį ar kitaip pažeistas. Pristatykite prietaisą į autorizuotą Andis techninio aptarnavimo centrą, kuriame jis bus patikrintas arba pataisytas.
6. Maitinimo laidą laikykite atokiau nuo įkaitusių paviršių.
7. Niekada neikiškite pašalinių objektų į prietaiso angas.
8. Nesinaudokite prietaisu lauke arba patalpose, kuriose naudojami aerosoliniai produktai (purkštuvai) ar kur tiekiamas deguonis.
9. Nenaudokite prietaiso, jei jo asmenys pažeisti. Tai gali pažeisti jūsų odą.
10. Norėdami išjungti prietaisą, nustatykite jungiklį ties „0“ ir ištraukite kištuką iš lizdo.

DĖMESIO: Nepalikite prietaiso greta naminių augintinių arba lauke.

Naudojimo metu peiliukai gali įkaisti. Kad išvengtumėte nudegimų, nuolatos juos tikrinkite. Dažnai sutepkite peiliukus alyva.

IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS

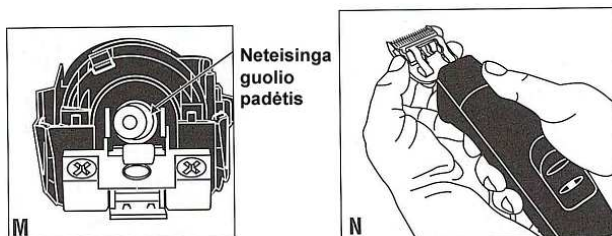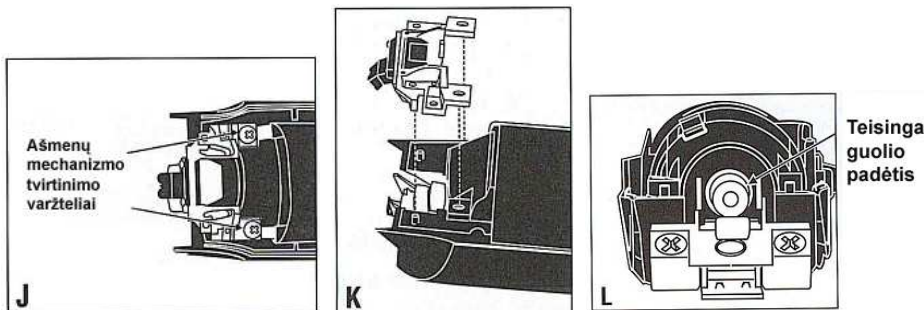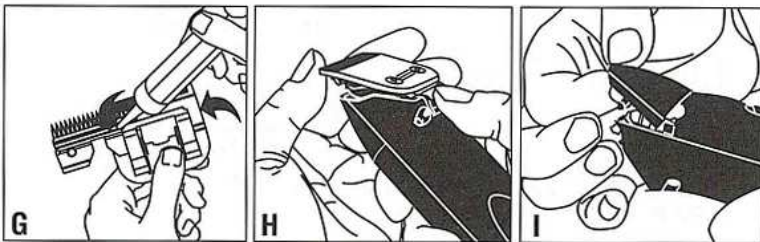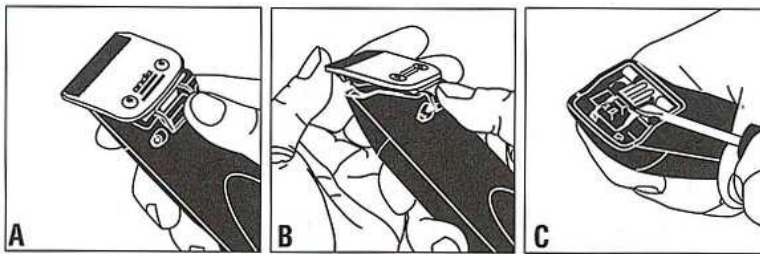

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Dėmesio! Prieš pradėdami naudotis prietaisu, pirmiausia suteptkite ašmenis alyva. Kitu atveju, prietaisas gali nepataisomai sugesti!

Prieš pradėdami naudoti savo naująją Andis plaukų kirpimo mašinėlę, perskaitykite instrukcijas. Tausokite šį puikų, preciziškai sukurtą prietaisą ir jis jums tarnaus ilgą laiką.

Elektros tinklo reikalavimai: 230 – 240 V, 50 ciklo AC srovė.

Rekomenduojama kirpti tiktai švarius,sausus plaukus.

Prieš kerpanč gyvūną rekomenduojama kailį išplauti du kartus su šampūnu ir gerai iššukuoti, kad kailis būtų švarus ir minkštas. Taip užtikrinsite peiliukų ilgaamžiškumą.

Garantija peiliukams netaikoma.

VEIKIMO GREIČIO PASIRINKIMAS

Ši plaukų kirpimo mašinėlė gali turėti vieną (vidutinis) arba du (vidutinis ir greitas) greičio režimus. Vidutinis greitis (#1) tinkamas visiems kirpimo atvejams, o didelių greitį (#2) rinkitės kirpdami tas vietas, kuriose plaukų daugiau.

Kad įjungtumėte prietaisą, paspauskite užrakto mechanizmą ir pastumkite įjungimo jungiklį į norimą padėtį. Norėdami išjungti prietaisą, paspauskite užrakto mechanizmą ir pastumkite jungiklį atgal į jo pradinę padėtį. Baigę naudotis prietaisu, ištraukite kištuką iš elektros lizdo, suvyniokite laidą ir padėkite jį į saugią vietą.



PRIEŽIŪRA

Prietaiso išorinis mechanizmas buvo suteptas gamykloje. Prižiūrėkite prietaisą tik taip, kaip nurodyta šiose instrukcijose.

Jei pažeistas prietaiso laidas, jį sutaisyti arba pakeisti gali tik kvalifikuoti autorizuoto techninės priežiūros centro darbuotojai, kurie žino, kaip išvengti pavojaus.

AŠMENŲ NUĖMIMAS

Norėdami nuimti ašmenų dalį, pirmiausia ištraukite kištuką iš elektros lizdo. Paspauskite ašmenų nuėmimo mechanizmą, esantį po ašmenų vyriu (Pav. A). Laikykite jį įspaudę ir pastumkite ašmenis žemyn, o tada švelniai pastumkite juos į priekį (Pav. B) ir visiškai nutraukite nuo vyrio. Jei ašmenų vyris užstrigtų, mažą atsuktuvą atlaisvinkite vyrio liežuvėlį nuo prietaiso (Pav. C). **PASTABA:** priekinėje prietaiso dalyje, po ašmenimis, gali susikaupti plaukų. Nuimkite ašmenis nuo prietaiso ir išvalykite plaukus mažą šepetėliu (ši anga vaizduojama Pav. D).

AŠMENŲ PAKEITIMAS

Kad pakeistumėte ašmenis, ašmenų kronšteiną užmaukite ant vyrio, esančio ant prietaiso (Pav. E). Įjungę prietaisą, pastumkite ašmenis link prietaiso, kad jie užsifiksuotų savo vietoje.

AŠMENŲ TEMPERATŪRA

Dėl didelio greičio, naudojimo metu ašmenys gali įkaisti, todėl nuolatos juos tikrinkite. Jei jie pernelyg įkaito, panardinkite ašmenis į specialią ašmenų priežiūros priemonę „Andis Blade Care Plus“ arba užtepkite jos ant peiliukų. Tuomet suteptkite peiliukus alyva „Andis Clipper Oil“. Jei turite tokio paties dydžio ašmenų, pakeiskite įkaitusius ašmenis kitais.

AŠMENŲ PRIEŽIŪRA

Peiliukus sutepti būtina prieš ir po kiekvieno naudojimo bei jo metu. Kelis lašelius alyvos tepkite ant ašmenų viršutinės ir šoninės dalies (žr. Pav. F). Minkšta, sausa šluoste nuvalykite

alyvos perteklių. Purškiami lubrikantai nepakankamai sutepa ašmenis, tačiau puikiai juos vėsina. Kad išvengtumėte sužeidimų, visuomet pakeiskite sulūžusius ar pažeistus ašmenis. Plaukus iš ašmenų išvalysite mažą šepetėliu ar netgi senų dantų šepetėliu. Kad nuvalytumėte ašmenis, rekomenduojame pamerkti įjungtą prietaisą (tik ašmenis!) į negilų indą su alyva „Andis Clipper Oil“. Tokiu būdu pašalinsite visus susikaupusius plaukus ir nešvarumus. Baigę valymą, išjunkite prietaisą, o ašmenis nusauskinkite sausa šluoste. Dabar vėl galite naudoti prietaisą.

Jei po valymo ašmenys kerpa nekokybiškai, tarp viršutinių ir apatinių ašmenų gali būti įstrigusiu plaukų. Jei taip nutiktų, nuimkite ašmenis nuo prietaiso. Stumkite viršutinius ašmenis į vieną pusę, bet nenuimkite jų visiškai nuo prietaiso (Pav. G). Sausa šluoste nuvalykite tarp ašmenų esantį paviršių. Lašelį alyvos užtepkite toje vietoje, kur susikerta viršutiniai ir apatiniai ašmenys bei ant pagrindo, kuriuo slankiojami ašmenys (Pav. G). Dabar viršutinius ašmenis pastumkite į kitą pusę ir kartokite aprašytus veiksmus. Baigę procedūrą, sulygiuokite viršutinius ir apatinius ašmenis. Prietaisą laikykite taip, kad ašmenys būtų nukreipti į apačią: tai padės išvengti alyvos patekimo į prietaiso korpusą.

SENŲ AŠMENŲ PAKEITIMAS

Jei prietaiso ašmenys neberperpa tinkamai (išbandykite visus), prietaiso ašmenų mechanizmą reikia pakeisti nauju.

Kad pakeistumėte šią prietaiso dalį:

- Nuimkite ašmenų dalį (Pav. H).
- Nuimkite dangtelį (Pav. I).
- Atsukite mechanizmą laikančius varžtelius (Pav. J).
- **PASTABA:** prieš nuimdami ašmenų mechanizmą, atkreipkite dėmesį į jo padėtį prietaise, nes tai padės įstatyti naują mechanizmą. Išimkite ašmenų mechanizmą (Pav. K).
- Mechanizmo guolis turi būti savo žemiausioje padėtyje. Jei taip nėra, pirštu pastumkite jį į žemiausią padėtį (Pav. L ir M).
- Įdėkite naują mechanizmą, sulygiuokite varžtelių skylutes ir pastumkite žemyn (Pav. K).
- Pritvirtinkite mechanizmą prisukdami varžtelius (Pav. J).
- Uždėkite dangtelį (Pav. I).
- Uždėkite ašmenų dalį (Pav. N).

Kai po ilgo naudojimo jūsų Andis plaukų kirpimo mašinėlės ašmenys atšips, patartina įsigyti naują ašmenų rinkinį. Jį galite įsigyti prietaiso pirkimo vietoje arba autorizuotame Andis aptarnavimo centre.

TINKAMAS PRIETAISO PERDIRBIMAS



Šis simbolis ant prietaiso reiškia, kad visoje Europos Sąjungoje prietaisas negali būti išmestas kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Kad apsaugotumėte gamtą ir žmonių sveikatą nuo žalos, sukeltos netinkamo atliekų tvarkymo, atsakingai pasirūpinkite šio produkto perdirbimu. Pristatykite prietaisą į elektrinių prietaisų surinkimo vietas arba susisiekite su prekybos vieta.

DĖMESIO: niekada nenaudokite prietaiso būdami duše, niekada nepanardinkite jo į vandenį ir nepakiškite po tekančio vandens srove: elektros šoko pavojus. **Andis neprisiima atsakomybės dėl žalos ar sužeidimų, atsiradusių nepaisant šių nurodymų.**

PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLIŲ PEILIUKAMS IR ELEMENTAMS GARANTIJA NETAIKOMA

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Neries krantinė 18, Kaunas
tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt