

# D-4D plaukų kirpimo mašinėlė

## Naudojimosi instrukcijos

**andis®**



**Sveikiname! Jūs ką tik įsigijote aukščiausios klasės Andis plaukų kirpimo mašinėlę.**

## **SAUGUMO INSTRUKCIJOS**

Naudojantis elektriniu prietaisu būtina laikytis bendrų saugumo taisyklių. Prieš naudodamiesi prietaisu, būtinai perskaitykite naudojimosi instrukcijas.

### **PAVOJINGA**

1. Jei prietaisas įkrito į vandenį, jokių būdu jo nelieskite. Kuo greičiau išjunkite prietaisą iš maitinimo šaltinio.
2. Nenaudokite prietaiso jei maudotės vonioje ar duše.
3. Nelaikykite prietaiso tokiose vietose, kur jis gali sušlapti. Jokių būdu neįmerkite prietaiso į vandenį ar kitą skystį.
4. Baigę naudotis prietaisu visada išjunkite jį iš maitinimo šaltinio.
5. Prietaisą būtina išjungti iš maitinimo šaltinio prieš valant, nuimant ar uždedant priedus.

### **DĖMESIO**

1. Niekada nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros.
2. Jei prietaisu naudojasi vaikai ar invalidai, reikalinga griežta suaugusiųjų priežiūra.
3. Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį, taip kaip nurodyta naudojimosi instrukcijose. Nenaudokite neoriginalių priedų.
4. Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas jo jungiklis ar maitinimo kabelis, jei jis veikia netinkamai ar jei buvo numestas ir pažeistas, taip pat jei sušlapo. Jei taip atsitiktų, pristatykite prietaisą į garantinio aptarnavimo centrą.
5. Maitinimo kabelį laikykite atokiau nuo karštų paviršių.
6. Niekada nedėkite jokių daiktų į jokią prietaiso angą.
7. Nenaudokite prietaiso lauke ar ten, kur naudojami aerozoliai.
8. Nenaudokite prietaiso, jei pažeisti jo ašmenys, nes gali pažeisti odą.
9. Norėdami išjungti, nustatykite jungiklį į padėtį „OFF“ ir ištraukite maitinimo kabelį iš maitinimo lizdo.

### **SAUGOKITE ŠIAS NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJAS**

**Šis prietaisas skirtas profesionaliam naudojimui**

## **NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS**

Prieš pradėdami naudotis plaukų kirpimo mašinėle, prašome perskaityti naudojimosi instrukcijas. Prižiūrėkite prietaisą pagal naudojimosi instrukcijas ir jis jums tarnaus ne vienerius metus.

### **PAKROVĖJAS**

**Prieš kraudami prietaisą būtinai perskaitykite instrukcijas.** Išpakuokite prietaisą iš pakuotės ir įjunkite į maitinimo šaltinį (230-240V), kaip nurodyta ant prietaiso. Pažiūrėkite, kad prietaiso jungiklis (ON/OFF) būtų padėtyje „OFF“. Įstatykite prietaisą į pakrovėją. Ant pakrovėjo užsidegs žalia lemputė. **Gamykloje prietaisas nebuvo pakrautas. Prieš naudojant prietaisą pirma karta, kraukite jį 12 valandų.**

Jei prietaiso nenaudojate, galite palikti jį krauti. Pakrovėjas pilnai pakraus bateriją.. Prietaisas turi nikelio bateriją, kurios neįmanoma perkrauti. Tačiau rekomenduojame atjungti prietaisą, jei jis nenaudojamas septynias ar daugiau dienų.

**Dėmesio:** norėdami pilnai išnaudoti savo prietaiso bateriją, sekite sekančius punktus:

1. Sutepkite peiliukus. Įjunkite prietaisą ir laikykite, kol išsikraus baterija. Nebūtina laukti, kol prietaisas visiškai sustos.
2. Išjunkite prietaisą ir kraukite per naktį.
3. Šia operaciją atlikite kas šešiasdešimt dienų.

### **JEI BATERIJA NESIKRAUNA**

1. Patikrinkite, ar naudojama įtampa atitinka nurodytąją ant prietaiso.
2. Patikrinkite, ar atitinka kontaktai tarp plaukų kirpimo mašinėlės ir pakrovėjo. Jei kontaktai yra palenkti, išjunkite pakrovėją iš elektros šaltinio ir pataisykite kontaktus.
3. Įsitinkite, kad kontaktai ant prietaiso ir pakrovėjo yra švarūs. Jei ne, tuomet išjunkite pakrovėją iš elektros šaltinio ir nuvalykite kontaktus.
4. Jei prietaisas vis tiek nesikrauna, tuomet grąžinkite jį į garantinio aptarnavimo centrą.

### **EKSPLOATACIJA**

Prietaiso vidiniai mechanizmai yra sutepti gamykloje. Prietaisui nereikalinga kitokia priežiūra nei nurodyta instrukcijose, nebent ji atliekama garantinio aptarnavimo servise.

### **PEILIUKŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS**



Peiliukai turėtų būti sutepami prieš, per ir po kiekvieno naudojimo. Jei jūsų peiliukai sulėtėja ar palieka ruoželius, tai reiškia, kad juos būtina sutepti. Plaukų kirpimo mašinėlę reikėtų laikyti taip, kaip parodyta fig. A, kad tepalo nepribėgtu į varikliuką. Užlašinkite kelis lašus tepalo ant priekinės kirpimo peiliukų pusės fig. B. Švelniu skudurėliu nuvalykite tepalo perteklių. Purškiami lubrikantai nepakankamai gerai sutepa peiliukus, tačiau jie puikiai aušina. Jei peiliukai pažeisti, būtinai juos pakeiskite, taip išvengsite sužeidimo. Norėdami nuvalyti plaukus nuo peiliukų naudokite nedidelį šepetėlį. Norėdami išvalyti peiliukus, įsipilkite į negilų indelį tepalo ir įjungę prietaisą įmerkite peiliukų galiukus, taip išsivalys likę plaukai. Išvalę išjunkite prietaisą, nuvalykite peiliukus sausu skudurėliu. Dabar galite kirpti toliau.

### **PEILIUKŲ NUĖMIMAS/PAKEITIMAS**

Norėdami pakeisti peiliukus, pirmiausia išjunkite prietaisą iš maitinimo šaltinio. Apverskite kirpimo mašinėlę taip, kad peiliukų dantukai žiūrėtų žemyn. Galite pasidėti prietaisą ant plokščio paviršiaus. Atsukite varžtus. Nuimkite peiliukus. Norėdami pakeisti peiliukus, įstatykite peiliukus į jų vietą, ir sureguliuokite taip. Prisukite varžtus, bet nepersukite. Apsukite prietaisą ir sulygiuokite peiliukus, kad jie būtų lygiagretūs, tačiau kad apatiniai peiliukų dantukai būtų šiek tiek virš viršutinių peiliukų dantukų. Jei neteisingai surinksite prietaisą, naudojant jis gali gnybti odą.

### **ANTGALIŲ PRITVIRTINIMAS**

Norėdami naudoti papildomą antgalį, įstatykite peiliuko dantelius į papildomą antgalį. Papildomas antgalis prisitvirtina lengvai. Paprasčiausiai užfiksuokite juos kartu. Norėdami nuimti papildomą antgalį, atfiksuokite jį. Šie antgaliai padeda jums tiksliai reguliuoti norimą plaukų kirpimo ilgį. Kiekvienas antgalis kerpa skirtingu ilgiu.

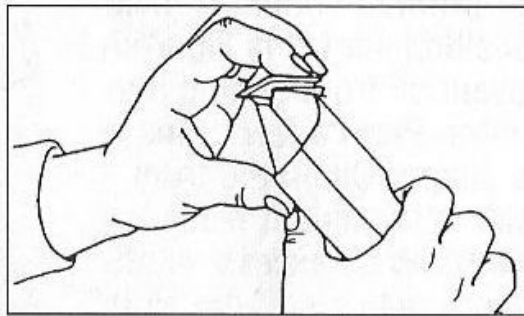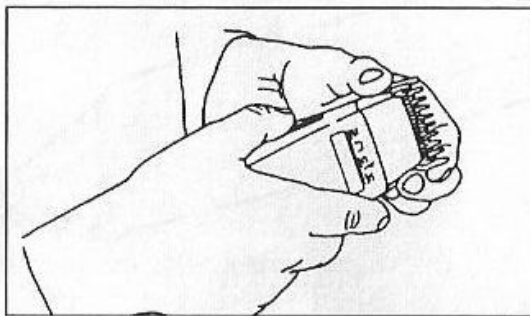

**FIGURE D**

Norėdami sužinoti vidutinį kirpimo ilgį, žiūrėkite į lentelę. Kirpimo ilgis taip pat priklausys nuo skirtingo peiliukų kampo su oda, plaukų storumo ir tekstūros.

Peiliukas	Kirpimo kryptis	Vidutinis kirpimo ilgis
Standartinis	Pagal plauką Prieš plauką	1/16“ 1/32“
1/16“ peiliukas #1	Pagal plauką Prieš plauką	3/16“ 1/16“
1/8“ peiliukas #1½	Pagal plauką Prieš plauką	¼“ 1/8“
1/4“ peiliukas #2	Pagal plauką Prieš plauką	3/8“ ¼“
3/8“ peiliukas #3 ½	Pagal plauką Prieš plauką	½“ 3/8“

## **PATARIMAI**

1. Norėdami, kad kirpimas vyktų sklandžiau, visuomet pradėkite kirpti su išvalyta kirpimo mašinėle. Plaukus plaukite mėgstamu šampūnu, patartina du kartus, taip pat patariame naudoti kondicionierių.
2. Džiovindami plaukus naudokite tik rankšluosti, nenaudokite plaukų džiovintuvo, taip plaukai netaps tokie sausi. Dirbti su drėgnais plaukais bus daug lengviau.

Jei po ilgo naudojimo peiliukai atbunka, siūlome juos nusipirkti garantinio aptarnavimo centre.

**Plaukų kirpimo mašinėlės peiliukams ir elementams garantija netaikoma.**

**UAB „Krinona“ autorizuotas techninės  
prižiūros (serviso) centras  
Neries krantinė 18, Kaunas  
tel.: (8-37) 215104  
www.krinona.lt**