

PAV. J

PAV. K


PAV. L

PRIEŽIŪRA


Prietaiso išorinis mechanizmas dar gamykloje buvo ilgam laikui suteptas alyva. Prižiūrėkite prietaisą tik taip, kaip nurodyta šiose instrukcijose. Prietaiso taisymas atliekamas tik autorizuotame techninės priežiūros centre.

Ašmenų priežiūra

Peiliukus sutepti būtina prieš ir po kiekvieno naudojimo bei jo metu. Jei ašmenys kerpa nelygiai arba sulėtėja kirpimo greitis, tai akivaizdus signalas, kad juos reikia sutepti. Alyvos tepimo metu prietaisą laikykite paverstą žemyn, kad į variklį nepatektų alyvos (žr. Pav. E). Alyvos tepkite ant ašmenų viršutinės ir šoninės dalies (Pav. F). Jei alyvos užtepėte per daug, nuvalykite minkšta, sausa šluoste. Purškiami lubrikantai nepakankamai sutepa ašmenis, tačiau puikiai juos vėsina. Kad išvengtumėte sužeidimų, visuomet pakeiskite sulūžusius ar pažeistus ašmenis. Plaukus iš ašmenų išvalysite mažu šepetėliu ar senu dantų šepetėliu. Kad nuvalytumėte ašmenis, rekomenduojame juos (tik ašmenis!) pamerkti į negilų indą su alyva, kai prietaisas įjungtas. Visi susikaupę plaukai ir nešvarumai turėtų pašalinti. Baigę valymą, išjunkite prietaisą, ašmenis nusauskinkite sausa šluoste ir toliau galėsite naudoti prietaisą.

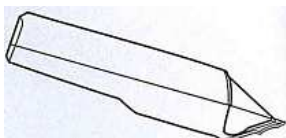

PAV. E

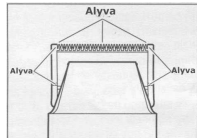

PAV. F

Kai po ilgo naudojimo jūsų Andis plaukų kirpimo mašinėlos ašmenys atšips, patartina įsigyti naują ašmenų rinkinį. Jį galite įsigyti prietaiso pirkimo vietoje arba autorizuotame Andis aptarnavimo centre.

TINKAMAS PRIETAISO PERDIRBIMAS



Šis simbolis ant prietaiso reiškia, kad visoje Europos Sąjungoje prietaisas negali būti išmestas kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Kad apsaugotumėte gamtą ir žmonių sveikatą nuo žalos, sukeltos netinkamo atliekų tvarkymo, atsakingai pasirūpinkite šio produkto perdirbimu. Pristatykite prietaisą į elektrinių prietaisų surinkimo vietas arba susisiekiu su prekybos vieta.

Plaukų kirpimo mašinėlių peiliukams garantija netaikoma

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Neries krantinė 18, Kaunas
tel.: 8 640 33213
www.krinona.lt

Andis plaukų kirpimo mašinėle BTF2E, BTFL

Naudojimo instrukcija

Sveikiname! Jūs ką tik prisijungėte prie aukščiausios klasės Andis firmos produkcijos naudotojų būrio. Jau nuo 1922 metų aukštas meistriškumo lygis ir aukštos kokybės dizainas yra skiriamieji Andis produkcijos ženklai.

Nuotraukose pavaizduotas prietaisas gali skirtis nuo tikrojo produkto.

SVARBIOS SAUGUMO TAISYKLĖS

Būkite atsargūs, kai naudojate elektriniu prietaisu. Prieš pradėdami naudotis Andis plaukų kirpimo mašinėle, perskaitykite naudojimo instrukcijas. Vaikams neleidžiama naudoti prietaiso.

PAVOJUS: kad išvengtumėte elektros šoko:

1. Neliaskite prietaiso, jei jis įkrito į vandenį. Nedelsdami ištraukite kištuką iš elektros lizdo. Niekada nenaudokite prietaiso greta vandens šaltinių.
2. Nesinaudokite prietaisu, kai maudotės vonioje ar duše.
3. Nelaiykite prietaiso ten, kur jis gali įkristi į praustuvą ar vonią. Nepanardinkite prietaiso į vandenį ar bet kokį kitą skystį.
4. Po naudojimosi visuomet ištraukite kištuką iš elektros lizdo. Traukite suėmę už kištuko, o ne laido.
5. Ištraukite kištuką iš elektros lizdo prieš valydami prietaisą ir keisdami jo dalis.

DĖMESIO: norėdami išvengti nudegimų, gaisro, elektros šoko ar kitų sužeidimų:

1. Nepalikite prietaiso be priežiūros, kai jis įjungtas į elektros lizdą.
2. Prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su fizine, psichine ar sensorine negalia arba tiems, kuriems trūksta žinių ir patirties juo naudoti, nebent tokie asmenys yra prižiūrimi ar apmokomi atsakingo asmens.
3. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
4. Prietaisą naudokite tik pagal jo paskirtį. Nenaudokite kitų priedų, nei rekomenduoja Andis.
5. Niekada nesinaudokite šiuo prietaisu, jeigu pažeistas jo maitinimo laidas arba jungiklis, jei jis neveikia taip, kaip turėtų, arba jei jis buvo nukritęs, įkritis į vandenį ar kitaip pažeistas. Pristatykite prietaisą į autorizuotą Andis techninio aptarnavimo centrą, kuriame jis bus patikrintas arba pataisytas.
6. Maitinimo laidą laikykite atokiau nuo įkaitusių paviršių.
7. Niekada neikiškite pašalinių objektų į prietaiso angas.
8. Nesinaudokite prietaisu lauke arba patalpose, kuriose naudojami aerosoliniai produktai (purkštuvai) ar kur tiekiamas deguonis.
9. Nenaudokite prietaiso, jei jo ašmenys pažeisti. Tai gali pažeisti jūsų odą.
10. Norėdami išjungti prietaisą, nustatykite jungiklį ties „0“ ir ištraukite kištuką iš lizdo.

DĖMESIO: Nepalikite prietaiso greta naminių augintinių arba lauke.

.Naudojimo metu peiliukai gali įkaisti. Kad išvengtumėte nudegimų, nuolatos juos tikrinkite. Dažnai sutepti peiliukus alyva.

IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Dėmesio! Prieš pradėdami naudotis prietaisu, pirmiausia sutepkite ašmenis alyva. Kitu atveju, prietaisas gali nepataisomai sugesti!

- Prietaisas nėra skirtas naudotis asmenims (įskaitant vaikus) su fizine, psichine ar sensorine negalia arba tiems, kuriems trūksta žinių ir patirties juo naudotis, nebent tokie asmenys yra prižiūrimi ar apmokomi atsakingo asmens.
- Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Baterija neturėtų būti keičiama paties naudotojo.
- Prieš išmesdami sugedusį ar nebenaudojamą prietaisą, išimkite iš jo bateriją.
- Prieš išimant bateriją, būtina ištraukti kištuką iš elektros lizdo.
- Neišmeskite baterijos kartu su buitinėmis atliekomis.

PRIETAISO KROVIMAS

Perskaitykite prieš pradėdami krauti prietaisą.

Išpakuokite Andis belaidę pakraunamą plaukų kirpimo mašinėlę ir AC adapterį. Adapterį įjunkite į 230 V AC srovės lizdą. Kad baterija pradėtų krautis, prietaisas turi būti išjungtas (įjungimo/išjungimo jungiklis nustatytas ties „off“ padėtimi). Adapterio laidą įkiškite į prietaisą (Pav. C). Ant prietaiso esanti žalia lemputė užsidegs. Prieš patekdamas į prekybos vietas, prietaisas nėra įkraunamas, todėl prieš pradėdami naudoti, kraukite jį 12

valandų. Kai prietaiso nenaudojate, galite palikti jį įjungtą į adapterį. Jis palaikys bateriją pilnai įkrautą, o žalia lemputė liks degti. Ilgas krovimas nekenkia šiai nikelio metalo hidrido įkraunamai baterijai. Nepaisant to, rekomenduojame ištraukti laidą iš prietaiso, jei jo neketinate naudoti 7 ar daugiau dienų.

PASTABA: nikelio metalo hidrido baterijos turi mažesnę „atminties efektą“ nei nikelio kadmio baterijos. Šis efektą sukelia pakartotinis trumpas prietaiso naudojimas ir jo įkrovimas. Baterija niekada visiškai neišsikrauna ir todėl „pamiršta“, kiek energijos gali talpinti. Kad jūsų baterijos veikimas būtų efektyvus, atlikite žemiau nurodytus veiksmus:

- Sutepkite ašmenis alyva. Įjunkite prietaisą ir leiskite jam veikti tol, kol žymiai sulėtės ašmenys. Nebūtina laukti, kol jie visiškai sustos.
- Išjunkite prietaisą ir palikite krautis per naktį.
- Kartokite aprašytus veiksmus kas 60 dienų.


DĖMESIO: prietaisas veikia su įkraunama baterija, kuri gali būti perdirbta. Prašome atsakingai pasirūpinti jos tinkamu perdirbimu. Daugiau informacijos ieškokite savo vietinėje atliekų tvarkymo įmonėje.

Jei adapteris buvo įjungtas į prietaisą, bet baterija nepasikrovė:

- Patikrinkite, ar veikia sieninis lizdas: įjunkite į jį kitą prietaisą.
- Patikrinkite, ar adapterio laidas gerai įkištas į prietaisą. Jei vis tiek nepavyksta įkrauti baterijos, pristatykite prietaisą į autorizuotą techninės priežiūros centrą.

ŠUKŲ NAUDOJIMAS


Prietaiso komplekte rasite 6 šukas, skirtas skirtingo ilgio kirpimui: 1/2" (12,7 mm), 3/8" (9,5 mm), 1/4" (6,4 mm), 7 dienų, 5 dienų ir 3 dienų (Pav. D)

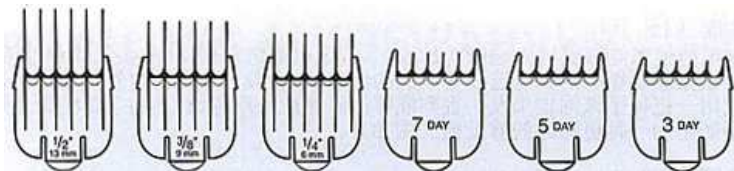

PAV. D

ŠUKŲ PRITVIRTINIMAS

Šukų priekinę dalį užmaukite ant ašmenų dantukų. Užfiksukite šukas paspausdami jas žemyn ant ašmenų galinės dalies (Pav. G).

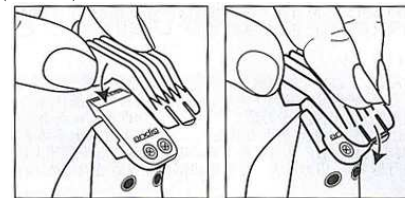

PAV. G

Ašmenys

Baigę naudotis prietaisu, pastumkite įjungimo/išjungimo jungiklį į „off“ padėtį ir nuimkite šukas. Švelniai perbraukite komplekte esančiu šepetėliu per ašmenis ir pašalinkite įstrigusius plaukus. Prieš kiekvieną naudojimą ir po jo sutepkite ašmenis alyva. Jokių kitų prietaiso dalių sutepti nereikia. Saugokite ašmenis nuo sutrenkimų ir nekirpkite nešvarių plaukų. Nenaudokite prietaiso maudydamiesi duše ar vonioje: galimi prietaiso arba baterijos pažeidimai.

Sprando zonos kirpimas (Pav. H)


Šis prietaisas leidžia lengvai ir profesionaliai apkirpti sprando zoną. Sušukuokite plaukus pagal jų augimo kryptį ir, pagal norimą plaukų ilgį, pasirinkite šukas. Kirpkite pagal natūralią plaukų augimo kryptį. Kol įprasite naudoti prietaisą, plaukus galite prilaikyti įprastomis šukomis. Kad apkirptumėte sprando zoną, pasirinkite trumpiau kerpančius ašmenis (Pav. D).

Barzdos kirpimas (Pav I, J, K)

Kad lengviau valdytumėte prietaisą, prieš kirpimą šiek tiek sudrėkinkite barzdą. Sušukuokite barzdą pagal plaukų augimo kryptį. Norėdami apkirpti ir suformuoti barzdos pakraščius, prietaisą laikykite horizontalioje padėtyje (įjungimo/išjungimo jungiklis nukreiptas į išorę). Sekdami žandikaulio linija, palei išorinį barzdos pakraštį kirpkite ilgesnius plaukus. Kad nuskustumėte barzdos dalį, prietaisą laikykite vertikalioje padėtyje (įjungimo/išjungimo jungiklis nukreiptas į jus). Pradėkite nuo barzdos apačios ir, naudodami žemyn nukreiptus judesius, kirpkite zoną, esančią iš karto po jūsų barzdos linija. Pavienius plaukelius kirpkite prietaisą laikydami horizontalioje padėtyje.

Ūsų kirpimas (Pav. L)

Šiek tiek sudrėkinkite ūsus. Kol įprasite kirpti plaukus, galite naudoti įprastas šukas: prietaisu braukite šukų paviršiumi ir nukirpkite išlindusius plaukų galiukus. Naudokite į viršų nukreiptus judesius (įjungimo/išjungimo jungiklis nukreiptas į išorę). Kai įgusite naudotis prietaisu ir neberekės pagalbinių šukų, ūsų plaukus nuo odos pakelkite pirštu ar viršutine lūpa ir kirpkite į viršų nukreiptais judesiais. Kai baigsite, padailinkite kirpimą naudodami žemyn nukreiptus judesius. Kirpkite lėtai ir švelniai: pernelyg didelis spaudimas ir skubėjimas gali pabloginti rezultatus.

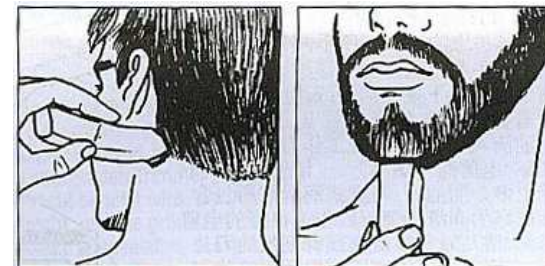

PAV. H

PAV. I