

ANDIS plaukų kirpimo mašinėlė mod. BTFL

Šviečianti, laidinė/belaidė

Sveikiname! Jūs ką tik įsigijote aukščiausios klasės Andis plaukų kirpimo mašinėlę.

SAUGUMO INSTRUKCIJOS

Naudojantis elektriniu prietaisu būtina laikytis bendrų saugumo taisyklių. Prieš naudodamiesi prietaisu, būtina perskaitykite naudojimosi instrukcijas.

PAVOJINGA (patarimai elektros smūgiui išvengti):

1. Jei prietaisas įkrito į vandenį, jokių būdu jo nelieskite. Kuo greičiau išjunkite prietaisą iš maitinimo šaltinio.
2. Nenaudokite prietaiso jei maudotės vonioje ar duše.
3. Nelaikykite prietaiso tokiose vietose, kur jis gali sušlapti. Jokių būdu neįmerkite prietaiso į vandenį ar kitą skystį.
4. Baigę naudotis prietaisu visada išjunkite jį iš maitinimo šaltinio, išskyrus tuomet, kai įkraudinėjate jo bateriją.
5. Prietaisą būtina išjungti iš maitinimo šaltinio prieš valant, nuimant ar uždedant priedus.

DĖMESIO (patarimai nudegimų, gaisrų, elektros smūgio ar sveikatos žalos išvengimui)

1. Jei prietaisu naudojasi vaikai ar invalidai, ar prietaisu naudojamas šalia jų, ar prietaisu juos kerpant, reikalinga griežta suaugusiųjų priežiūra.
2. Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį, taip kaip nurodyta naudojimosi instrukcijoje. Nenaudokite neoriginalių priedų.
3. Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas jo jungiklis ar maitinimo kabelis, jei jis veikia netinkamai ar jei buvo numestas ir pažeistas, taip pat jei sušlapo. Jei taip atsitiktų, pristatykite prietaisą į garantinio aptarnavimo centrą, patikrinimui ir sutvarkymui.
4. Maitinimo kabelį laikykite atokiau nuo karštų paviršių.
5. Niekada nedėkite jokių daiktų į jokią prietaiso angą. Tik pakrovėjo laidas gali būti įdėtas į jam skirtą lizdą.
6. Nenaudokite prietaiso lauke ar ten, kur naudojami aerozoliai.
7. Nenaudokite prietaiso, jei pažeisti ar sulaužyti jo ašmenys ar priedai (antgaliai). Taip galite sužeisti odą.
8. Pradžioje įjunkite maitinimo kabelį į prietaisą ir tik po to į maitinimo lizdą. Norėdami išjungti, nustatykite jungiklį į padėtį „OFF“ ir tik tuomet ištraukite maitinimo kabelį iš maitinimo lizdo.
9. Prieš jungdami maitinimo kabelį į maitinimo lizdą, įsitikinkite, kad ji sutaptų su prietaiso.

ŠAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS

Šis prietaisas skirtas profesionaliam naudojimui

NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS

Prieš pradėdami naudotis plaukų kirpimo mašinėle, prašome perskaityti naudojimosi instrukcijas. Prižiūrėkite prietaisą pagal šias instrukcijas ir jis tarnaus ne vienerius metus.

PAKROVĖJAS – PERSKAITYKITE ŠĮ SKYRELĮ, PRIEŠ ĮKRAUDAMI PRIETAISĄ

Išpakuokite prietaisą ir jo pakrovėją iš pakuotės. Įjunkite pakrovėją į maitinimo šaltinį (230-240V). Įsitikinkite, kad prietaiso įjungimo/išjungimo jungiklis (ON/OFF) būtų padėtyje „OFF“ (išjungtas). Įkiškite pakrovėjo maitinimo kabelį į prietaisą (žr. Figure 1). Prietaise užsidegs žalia lemputė. **Gamykloje prietaisas nebuvo įkrautas. Prieš naudojant prietaisą pirmą kartą, kraukite jį 12 valandų.**

Jei prietaiso nenaudojate, galite palikti jį krautis. Pakrovėjui pilnai įkrovus bateriją, žalia lemputė išliks deganti. Prietaisas turi Nikelio bateriją, kurios neįmanoma perkrauti. Tačiau, rekomenduojame atjungti prietaisą, jei jis nenaudojamas septynias ar daugiau dienų.

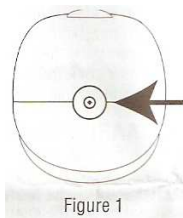


Figure 1

PRIEŽIŪRA

DĖMESIO: Nikelio baterijos mažiau išlaiko energiją nei Nikelio-Kadmio. Šios baterijos niekuomet pilnai neišsikrauna ir todėl neturi taip vadinamojo „atminties efekto“. Joms neįmanoma nustatyti, kiek energijos dar likę. Norėdami pilnai išnaudoti savo prietaiso bateriją, sekite sekančius punktus:

1. Sutepkite peiliukus. Įjunkite prietaisą ir laikykite, kol peiliukas pradės lėtai judėti. Nebūtina laukti, kol prietaisas visiškai sustos.
2. Išjunkite prietaisą ir kraukite per naktį.
3. Šią operaciją atlikite kas šešiasdešimt dienų.

JEI BATERIJA NESIKRAUNA

1. Įsitikinkite, kad naudojama įtampa atitinka nurodytą ant prietaiso.
2. Patikrinkite, ar teisingai įkištas maitinimo kabelis į prietaisą. Lėtai pasukite kištuką, kad užtikrintumėte tikslų prijungimą. Jei prietaisas vis tiek nesikrauna, tuomet pristatykite jį į garantinio aptarnavimo centrą, patikrinimui ir sutvarkymui, ar pakeitimui.

DĖMESIO: Prietaisas turi įkraunamą bateriją. Baterija yra perdirbama. Prašome išmesti ją tik į specialius kontenerius, skirtus tokioms šiukšlėms.

NAUDOJIMAS

Norėdami naudotis prietaisu, stumkite įjungimo/išjungimo jungiklį link peiliukų, užsidegs apšvietimo lemputės ir įsijungs prietaisas. Prietaisui sustabdyti ir lemputėms išjungti, stumkite įjungimo/išjungimo jungiklį į pradinę padėtį. Pastebėjus, jog lemputės neryškiai šviečia ar žybcioja, įkraukite prietaisą.

Apšvietimo lempučių savybės:

1. Išskirtinė Andis šviesdiodžių schema, kuri prailgins lempučių tarnavimo laiką.
2. Dvi lemputės pilnam peiliukų apšvietimui.
3. Ypatingai ryški, balta lempučių šviesa. Lemputės neįkaista.

ANTGALIŲ NAUDOJIMAS

Prietaisas komplektuojamas su 6 kirpimo antgaliais (vienodam, glaudžiam kirpimui): 13mm (1/2“), 9mm (3/8“), 6mm (1/4“), 7 dienų, 5 dienų ir 3 dienų (žr. Figure 2).

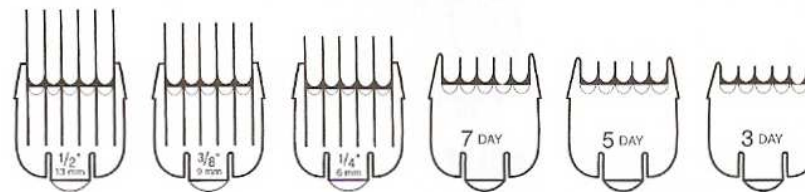


Figure 2

ANTGALIŲ PRITVIRTINIMAS

Stumkite antgalio priekinę dalį virš peiliukų dantukų. Užfiksukite antgalį peiliukų apačioje (žr. Figure 3).

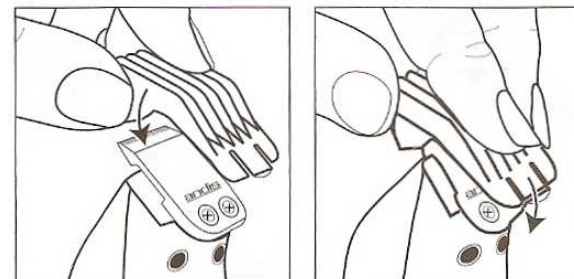


Figure 3

PEILIUKAI

Baigus kirpti, stumkite įjungimo/išjungimo jungiklį į poziciją „OFF“ (išjungtas) ir nuimkite kirpimo antgalį (jei naudojote). Švelniai nuvalykite šepetėliu peiliukus. Geresniam rezultatui pasiekti, užlašinkite ant peiliukų Andis tepaliuko. Prietaiso vidiniai mechanizmai yra sutepti gamykloje – nemėginkite jų sutepti. Peiliukus laikykite atsargiai ir niekuomet nesutrenkite, nenaudokite purvinų ar aštrių paviršių kirpimui. Nenaudokite šalia vonios ar kitų indų su skysčiais, nes tai gali pažeisti baterijas ar sugadinti prietaisą.

PLAUKŲ IŠKARPYMAI

Su šia kirpimo mašinėle galima lengvai atlikti profesionalius plaukų iškarpymus. Tiesiog sušukuokite plaukus ir pasirinkite tinkamą kirpimo antgalį. Nukirpkite reikiamą plaukų kiekį. Jei prireiks, pabaigai pasirinkite vieną iš užbaigimui skirtų, glaudesnių antgalių (Figure 2).

BARZDOS KIRPIMAS

Šiek tiek sušlapinkite barzdą, kad ji būtų paslankesnė kontūrų karpymams. Sušukuokite barzdą plaukų augimo kryptimi, kad matytumėte visas norimas apkirpti sritis. Apkirpkite išorinius barzdos kraštus ir vietas, kurias planavote patrumpinti. Laikykite prietaisą horizontaliai, kad įjungimo/išjungimo jungiklis būtų nukreiptas nuo jūsų. Sekdami žandikaulio linija, nukirpkite ilgesnius plaukus, kurie išsikiša už barzdos kraštų (Figure 5-6). Barzdos liniją kirpkite prietaisą laikydami vertikaliai (įjungimo/išjungimo jungiklis atkreiptas į jus). Pradėdami nuo apkirptų barzdos kraštų, judesiais žemyn, apkirpkite dešinę sritį po barzdos linija. Tikslesniam barzdos linijos kirpimui, naudokite horizontalią poziciją, kad būtų nukirptas bet koks pavienis plaukas (Figure 7).

ŪSŲ KIRPIMAS

Šiek tiek sušlapinkite ūsus. Kerpant ūsus, pradžioje keletą kartų naudokitės antgaliu, kad išlygintumėte plaukus. Kai plaukai atsistos į savo vietas, nukirpkite jų galiukus (prietaiso įjungimo/išjungimo jungiklis nukreiptas nuo jūsų, judesiais aukštyn). Pajutus patogų kirpimą, galite nuimti antgalį. Uždėkite pirštą ant viršutinės lūpos, kad pašalintumėte plaukus nuo odos ir nukirptumėte ūsus, judesiais aukštyn. Pasiekus norimą plaukų ilgį, judesiais žemyn suliekit ūsų plaukus. Kirpkite lėtai ir švelniai. Stipriau paspaudę, galite nukirpti per daug plaukų (Figure 8).

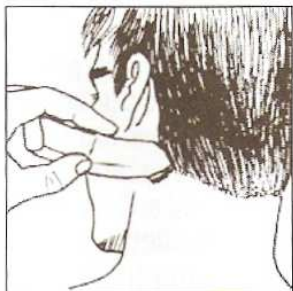


Figure 4



Figure 5



Figure 6

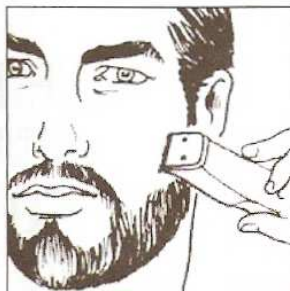


Figure 7



Figure 8

Plaukų kirpimo mašinėlių peiliukams ir elementams garantija netaikoma

UAB rinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Neries krantinės 18, Kaunas

tel.: 8 640 33213

www.krinona.lt