

Plaukų kirpimo mašinėlė Mod. CC-1

Naudojimosi instrukcijos

SAUGUMO INSTRUKCIJOS

Naudojantis elektriniu prietaisu būtina laikytis bendrų saugumo taisyklių. Prieš naudodamiesi prietaisu, būtinai perskaitykite naudojimosi instrukcijas.

PAVOJINGA

1. Jei prietaisas įkrito į vandenį, jokių būdu jo nelieskite. Kuo greičiau išjunkite prietaisą iš maitinimo šaltinio.
2. Nenaudokite prietaiso jei maudotės vonioje ar duše.
3. Nelaikykite prietaiso tokiose vietose, kur jis gali sušlapti. Jokių būdu neįmerkite prietaiso į vandenį ar kitą skystį.
4. Baigę naudoti prietaisu visada išjunkite jį iš maitinimo šaltinio.
5. Prietaisą būtina išjungti iš maitinimo šaltinio prieš valant, nuimant ar uždedant priedus.

DĖMESIO

1. Niekada nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros.
2. Jei prietaisu naudojasi vaikai ar invalidai, reikalinga griežta suaugusiųjų priežiūra.
3. Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį, taip kaip nurodyta naudojimosi instrukcijose. Nenaudokite neoriginalių priedų.
4. Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas jo jungiklis ar maitinimo kabelis, jei jis veikia netinkamai ar jei buvo numestas ir pažeistas, taip pat jei sušlapo. Jei taip atsitiktų, pristatykite prietaisą į garantinio aptarnavimo centrą.
5. Maitinimo kabelį laikykite atokiau nuo karštų paviršių.
6. Niekada nedėkite jokių daiktų į jokią prietaiso angą.
7. Nenaudokite prietaiso lauke ar ten, kur naudojami aerosoliai.
8. Nenaudokite prietaiso, jei pažeisti jo ašmenys, nes gali pažeisti odą.
9. Norėdami išjungti, nustatykite jungiklį į padėtį „OFF“ ir ištraukite maitinimo kabelį iš maitinimo lizdo.

SAUGOKITE ŠIAS NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJAS

Šis prietaisas skirtas profesionaliam naudojimui PAKROVĖJAS

Prieš kraudami prietaisą būtinai perskaitykite instrukcijas.

Išpakuokite prietaisą iš pakuotės ir įjunkite į maitinimo šaltinį (230-240V), kaip nurodyta ant prietaiso. Pažiūrėkite, kad prietaiso jungiklis (ON/OFF) būtų padėtyje „OFF“. Pakrovėjo laidą prijunkite prie plaukų kirpimo mašinėlės, fig. A. Ant prietaiso užsieds raudona lemputė. **Gamykloje prietaisas nebuvo pakrautas. Prieš naudojant prietaisą pirma karta, kraukite jį 12 valandų.**

Jei prietaiso nenaudojate, galite palikti jį krautis. Pakrovėjas pilnai pakraus bateriją. Degs raudona lemputė. Prietaisas turi nikelio bateriją, kurios neįmanoma perkrauti. Tačiau rekomenduojame atjungti prietaisą, jei jis nenaudojamas septynias ar daugiau dienų.

Dėmesio: norėdami pilnai išnaudoti savo prietaiso bateriją, sekite sekančius punktus:

1. Sutepkite peiliukus. Įjunkite prietaisą ir laikykite, kol išsikraus baterija. Nebūtina laukti, kol prietaisas visiškai sustos.
 2. Išjunkite prietaisą ir kraukite per naktį.
- Šia operaciją atlikite kas šešiasdešimt dienų.

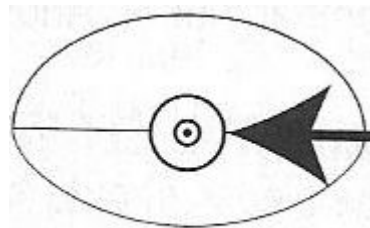


FIGURE A

JEI BATERIJA NESIKRAUNA

1. Patikrinkite, ar naudojama įtampa atitinka nurodytą ant prietaiso.
2. Patikrinkite, ar tinkamai prijungti visi laidai. Jei prietaisas vis tiek nesikrauna, tuomet grąžinkite jį į garantinio aptarnavimo centrą.

NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS


Prieš pradėdami naudoti plaukų kirpimo mašinėlę, prašome perskaityti naudojimosi instrukcijas. Priežiūrėkite prietaisą pagal naudojimosi instrukcijas ir jis jums tarnaus ne vienerius metus. Prieš įjungdami plaukų kirpimo mašinėlę, įsitikinkite, jog baterija yra pilnai įkrauta. Nuimkite peiliukų apsaugą. Kad įjungti prietaisą jungiklį nustatykite į padėtį „ON“. Norėdami išjungti prietaisą, jungiklį nustatykite į padėtį „OFF“.

EKSPLOATACIJA

Prietaiso vidiniai mechanizmai yra sutepti gamykloje. Prietaisui nereikalinga kitokia priežiūra nei nurodyta instrukcijose, nebent ji atliekama garantinio aptarnavimo servise.

PEILIUKŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS

Peiliukai turėtų būti suteptami prieš, per ir po kiekvieno naudojimo. Jei jūsų peiliukai sulėtėja ar palieka ruoželius, tai reiškia, kad juos būtina sutepti. Plaukų kirpimo mašinėlę reikėtų laikyti taip, kaip parodyta fig. B, kad tepalo nepribėgtų į varikliuką. Užlašinkite kelis lašus tepalo ant priekinės kirpimo peiliukų pusės fig. C. Švelniu skudurėliu nuvalykite tepalo perteklių. Purškiami lubrikantai nepakankamai gerai sutepa peiliukus, tačiau jie puikiai aušina. Jei peiliukai pažeisti, būtinai juos pakeiskite, taip išvengsite sužeidimo. Norėdami nuvalyti plaukus nuo peiliukų naudokite nedidelį šepetėlį. Norėdami išvalyti

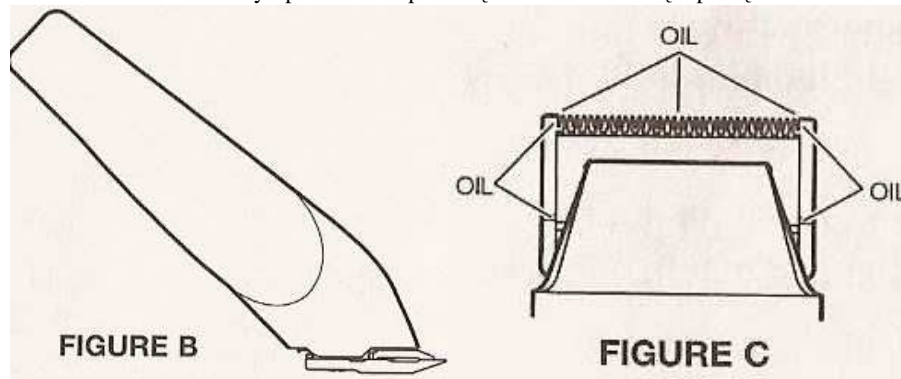

peiliukus, išipilkite į negilų indelį tepalo ir įjungę prietaisą įmerkite peiliukus,

į galiukus, taip išsivalys likę plaukai. Išvalę išjunkite prietaisą, nuvalykite peiliukus sausu skudurėliu. Dabar galite kirpti toliau.

Jei po ilgo naudojimo peiliukai kerpa prasčiau, siūlome juos išgyyti garantinio aptarnavimo centre.

PEILIUKŲ NUĖMIMAS/PAKEITIMAS

Norėdami pakeisti peiliukus, pirmiausia išjunkite prietaisą iš maitinimo šaltinio. Apverskite kirpimo mašinėlę taip, kad peiliukų dantukai žiūrėtų žemyn. Galite pasidėti prietaisą ant plokščio paviršiaus. Atsukite varžtus, fig. D. Nuimkite peiliukus. Norėdami pakeisti peiliukus, įstatykite peiliukus į jų vietą, ir sureguliuokite taip, kaip parodyta figūroje E. Prisukite varžtus, bet nepersukite. Apsukite prietaisą ir sulygiuokite peiliukus, kad jie būtų lygiagretūs, tačiau kad apatiniai peiliukų dantukai būtų šiek tiek virš viršutinių peiliukų dantukų. Jei neteisingai surinksite prietaisą, naudojant jis gali gnybti odą.


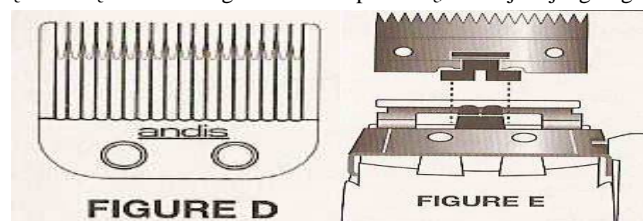


FIGURE D


FIGURE E

ANTGALIŲ PRITVIRTINIMAS

Norėdami naudoti papildomą antgalį, įstatykite peiliuko dantelius į papildomą antgalį, fig. E. Papildomas antgalis prisitvirtina lengvai. Paprasčiausiai užfiksuokite juos kartu. Norėdami nuimti papildomą antgalį, atfiksuokite jį. Šie antgaliai padeda jums tiksliai reguliuoti norimą plaukų kirpimo ilgį.

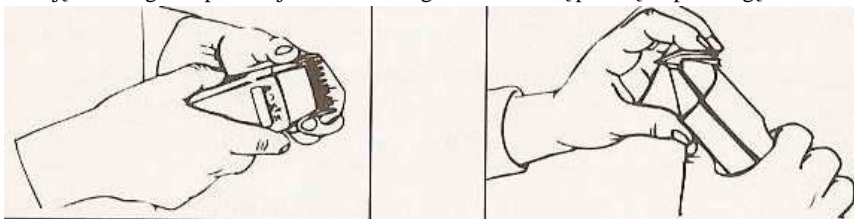

Kiekvienas antgalis kerpa skirtingu ilgiu.

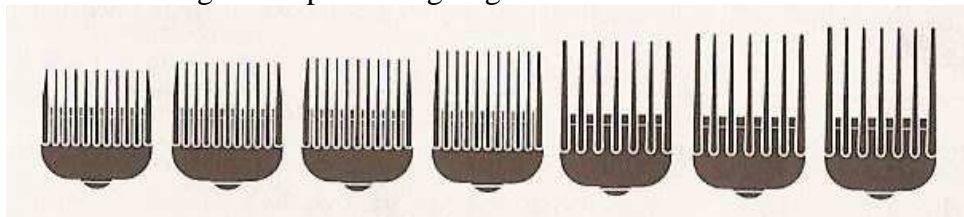

Norėdami sužinoti vidutinį kirpimo ilgį, žiūrėkite į lentelę. Kirpimo ilgis taip pat priklausys nuo skirtingo peiliukų kampo su oda, plaukų storumo ir tekstūros.

Peiliukas	Kirpimo kryptis	Vidutinis kirpimo ilgis Smulkus	Vidutinis kirpimo ilgis Stambus
Standartinis	Pagal plauką	1/16" (1,6mm)	3/16" (4,8mm)
	Prieš plauką	1/32" (0,8mm)	1/8" (3,2mm)
1/16" peiliukas	Pagal plauką	3/16" (4,8mm)	5/16" (7,9mm)
	Prieš plauką	3/32 (2,4mm)	5/32" (3,9mm)
1/8" peiliukas	Pagal plauką	4/4" (6,4mm)	3/8" (9,5mm)
	Prieš plauką	1/8" (3,2mm)	1/4" (6,4mm)
1/4" peiliukas	Pagal plauką	3/8" (9,5mm)	1/2" (12,7mm)
	Prieš plauką	1/4" (6,4mm)	3/8" (9,5mm)
3/8" peiliukas	Pagal plauką	1/2" (12,7mm)	5/8" (15,9mm)
	Prieš plauką	3/8" (9,5mm)	1/2" (12,7mm)
1/2" peiliukas	Pagal plauką	5/8" (15,9mm)	7/8" (22,2mm)
	Prieš plauką	1/2" (12,7mm)	5/8" (15,9mm)
3/4" peiliukas	Pagal plauką	7/8" (22,2mm)	1-1/8" (28,6mm)
	Prieš plauką	3/4" (19,0mm)	1" (25,4mm)
1" peiliukas	Pagal plauką	1-1/8" (28,6mm)	1-3/8" (34,9mm)
	Prieš plauką	1" (25,4mm)	1-1/4" (31,8mm)

PEILIUKŲ REGULIAVIMAS

Jūsų prietaiso peiliukai lengvai reguliuojami. Galima reguliuoti nuo stambaus iki smulkaus kirpimo, tereikia šone prietaiso pastumti rankenėlę. Jei pasuksite rankenėlę aukštyn, peiliukai bus nustatyti smulkiausiai kirpimui.

Plaukų kirpimo mašinėlių peiliukams ir elementams garantija netaikoma

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Neries krantinė 18, Kaunas
tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt