

PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖ ANDIS D-7 Nr. 32672

NAUDOTOJO VADOVAS



Paveikslėlyje pavaizduotas produktas gali šiek tiek skirtis nuo įsigytos prekės.

MODELIS D-7 (230-240 V, 50 Hz)

Informacijos apie ANDIS techninio aptarnavimo centrus ir prietaisus ieškokite tinklalapyje www.andis.com.

IŠSAUGOKITE ŠĮ NAUDOTOJO VADOVĄ.

Sveikiname įsigijus puikios kokybės ANDIS plaukų kirpimo mašinėlę! ANDIS – tai išskirtinis dizainas ir puiki sudedamųjų dalių kokybė nuo pat 1922-ųjų.

Prieš pradėdami naudoti prietaisą, ant peiliukų užtepkite alyvos. Jos perteklių nuvalykite sausa šluoste.

SVARBU! Prieš pirmą naudojimą peiliukus būtina sutepkite alyva ir palikite dirbti laisva eiga 5-10 minučių. Kitu atveju nuo susidariusios trinties peiliukai gali pradėti kaisti ir pešti plaukus, o pats prietaisas gali sugesti.

Svarbios saugumo taisyklės

Naudodamiesi elektriniais prietaisais, visuomet laikykitės svarbiausių saugos taisyklių. **Prieš naudodamiesi ANDIS plaukų kirpimo mašinėle, atidžiai perskaitykite visas instrukcijas!**

DĖMESIO! Kad nenukrėstų elektros srovė:

1. Neliaskite prietaiso, kuris buvo įkritęs į vandenį. Tuoj pat ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės.
2. Nenaudokite mašinėlės vonios kambaryje ar duše.
3. Nelaikykite ir nenaudokite prietaiso ten, kur jis galėtų įkristi ar būti nesunkiai įstumtas į kriauklę ar dušo kabiną. Nelaikykite ir neįmerkite prietaiso į vandenį ar kitą skystį.
4. Kaskart baigę naudoti prietaisą, ištraukite prietaiso kištuką iš maitinimo lizdo.
5. Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės prieš prietaisą valydami, prieš nuimdami prietaiso dalis ar jį išrinkdami.

DĖMESIO! Kad nenudegtumėte, nesukeltumėte gaisro, nenukrėstų elektra ir nesusižeistumėte:

1. Niekada nepalikite į maitinimo lizdą įjungto prietaiso be priežiūros.
2. Sutrikusių protinių, jutiminių ir fizinių gebėjimų žmonės, vaikai (ne jaunesni nei 8 metų) bei asmenys, galintys nukentėti dėl savo neaptyrimo ar reikiamų žinių stokos, prietaisu naudotis gali tik prieš tai apmokyti saugiai naudotis prietaisu arba prižiūrėti už juos atsakingų asmenų. Šie asmenys turėtų gerai suvokti naudojantis prietaisu sveikatai kylančią grėsmę.
3. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
4. Naudokite prietaisą tik pagal šioje naudojimo instrukcijoje nurodytą paskirtį. Nenaudokite kitokių nei ANDIS rekomenduojamų kirpimo galvučių.

5. Nenaudokite šio prietaiso, jei pažeistas jo laidas ar kištukas, jei jis prastai veikia, jei buvo numestas ar pažeistas arba įmestas į vandenį. Nuneškite prietaisą į ANDIS įgaliotą techninio aptarnavimo centrą, kad specialistai prietaisą apžiūrėtų ar pataisytų.
6. Laikykite prietaiso laidą atokiau nuo įkaitusių paviršių.
7. Nekiškite ir neleiskite, kad į prietaiso angas patektų pašalinių daiktų.
8. Nenaudokite atvira ore. Nenaudokite ten, kur naudojami aerosoliai (purkštuvai) arba deguonis.
9. Nenaudokite prietaiso, jei pažeisti ar sugedę prietaiso ašmenys ar kirpimo galvutė, kad nepažeistumėte odos.
10. Norėdami išjungti mašinėlę, valdikliu pasirinkite OFF padėtį, tada ištraukite kištuką iš rozetės.

IŠSAUGOKITE ŠIAS NAUDOJIMO INSTRUKCIJAS.


Naudojimas

Prieš pradėdami naudoti naująją ANDIS plaukų kirpimo mašinėlę, perskaitykite žemiau esančius nurodymus. Tinkamai prižiūrint šį preciziškai ir tiksliai kerpančią prietaisą, jis tarnaus Jums daugybę metų.

- Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Baterija nepritaikyta tam, kad ją keistų pats prietaiso naudotojas.
- Prieš prietaisą išmetant, reikėtų išimti ir atskirai pašalinti prietaiso bateriją.
- Išimant bateriją, prietaisas turėtų būti išjungtas iš maitinimo lizdo.
- Išmeskite bateriją saugiai ir pagal galiojančius aplinkos apsaugos įstatymus.

Kištuko prijungimo schema ir instrukcijos

Prieš prijungdami kištuką, atidžiai ištyrinėkite žemiau esančią schemą.

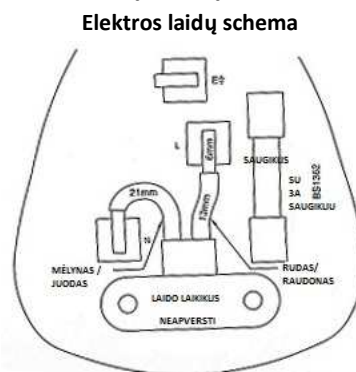

Kirpimo mašinėlės įkrovimas

Išimkite ANDIS kirpimo mašinėlę ir įkroviklį iš kartoninės pakuotės. Įstatykite įkroviklį į 230-240 V srovės rozetę (techniniai prietaiso duomenys nurodyti ant etiketės, esančios įkroviklio apačioje, arba ant pakuotės). Kad baterijos krautųsi, būtina, kad mašinėlės ON/OFF mygtukas būtų OFF padėtyje. Įstatykite mašinėlę į jos formas atitinkantį skyrelį įkroviklyje. Egzistuoja tik viena mašinėlės padėtis, kuria ji tilps į šį skyrelį. Ant įkroviklio užsidegs žalios spalvos lemputė. Mašinėlės ir įkrovimo stovėlio elektriniai kontaktiniai paviršiai tinkamai liesis tada, kai mašinėlė visu svoriu stovės įkroviklyje.

Kirpimo mašinėlė **iš anksto gamykloje neįkrauta**. Prieš pirmą kartą naudodami prietaisą, kraukite mašinėlę **12 valandų**, kad prietaisas galėtų veikti maksimaliu galingumu.

Kai prietaiso nenaudojate, galite palikti jį įkroviklyje. Įkroviklis užtikrins, kad baterija išliktų maksimaliai įkrauta; visą laiką degs žalia lemputė. Prietaisas turi nikelio-metalo hidrido akumuliatorių, kuriam toks įkrovimas nekenkia. Vis dėlto rekomenduojame įkroviklį išjungti, jei nenaudojate kirpimo mašinėlės septynias ar daugiau dienų.

Atkreipkite dėmesį: nikelio-metalo hidrido akumuliatoriai ilgiau išlaiko maksimalaus įkrovimo galimybę negu nikelio-kadmio akumuliatoriai. Maksimali mašinėlės veikimo trukmė sumažėja, reguliariai mašinėlę naudojant trumpą laiką ir po to įkraunant. Baterija niekada iki galo neišsikrauna ir „pamiršta“, kiek energijos talpina. Kad nikelio-metalo hibrido akumuliatorius veiktų ilgiau, atlikite šiuos veiksmus:

1. Aliejuku tepkite ašmenis. Įjunkite mašinėlę ir leiskite jai veikti, kol smarkiai susilpnės ašmenų darbas. Nebūtina, kad ašmenys visiškai sustotų.
2. Išjunkite kirpimo mašinėlę. Palikite ją krautis per naktį.
3. Pakartokite šiuos veiksmus kas du mėnesius.

DĖMESIO: Jūsų įsigytas produktas turi pakartotinai įkraunamą bateriją. Ši baterija yra perdirbama. Prašome išmesti panaudotą maitinimo elementą laikantis galiojančių aplinkos apsaugos normų. Norėdami daugiau sužinoti apie tinkamą panaudotų baterijų išmetimą, kreipkitės į vietinę atliekų tvarkymo firmą.


Jeigu prietaisas neįsikrauna

1. Įsitinkite, kad sieninė rozetė veikia tinkamai ir tiekia elektrą. Patikrinkite tai, į rozetę įjungdami prietaisą, kuris įjungtas į kitas rozetes įprastai veikia.
2. Patikrinkite, ar gerai liečiasi kirpimo mašinėlės ir įkrovimo stovelio kontaktiniai paviršiai. Kontaktai stovelyje – tai šiek tiek išsikišusios dalys, esančios mažose skylutėse. Jei reikia, išjunkite stovelį iš maitinimo lizdo ir tinkamai įdėkite prietaisą.
3. Įsitinkite, kad tiek mašinėlės, tiek stovelio kontaktiniai paviršiai švarūs. Išjunkite stovelį iš maitinimo lizdo ir trintuku nuvalykite kontaktus, kol blizgės. Nuvalykite kontaktus ir pašalinkite likusias dulkes minkštu ir sausu skudurėliu.
4. Jei prietaisas vis tiek nesikrauna, nuneškite prietaisą į ANDIS įgaliotą techninio aptarnavimo centrą, kad jo personalas apžiūrėtų, pataisytų ar pakeistų prietaisą.

Kirpimo galvutėlių prijungimas

Kiekvieno modelio kirpimo mašinėlės galvutėlių ilgiai skiriasi.

Prijungę šiam ANDIS plaukų kirpimo mašinėlės modeliui pritaikytas galvutes, galėsite pasirinkti ilgesnį kirpimo ilgį. Kirpimo galvutes naudoti labai paprasta – jos prijungiamos ir nuimamos vienu paspaudimu spragtelint. Kad prijungtumėte kirpimo galvutes, stumdami prijunkite viršutinę kirpimo šukučių dalį prie ašmenų dantukų. Spustelėkite galvutę žemyn link prietaiso korpuso, kol galvutė užsikis. Galvutės padeda ašmenims tolygiau nukirpti plaukus, be to, taip galėsite kontroliuoti kirpimo ilgį. Galvutėlių kirpimo ilgiai skiriasi, jie nurodyti ant kiekvienos galvutės: 2 mm, 3 mm, 6 mm ir 9 mm.

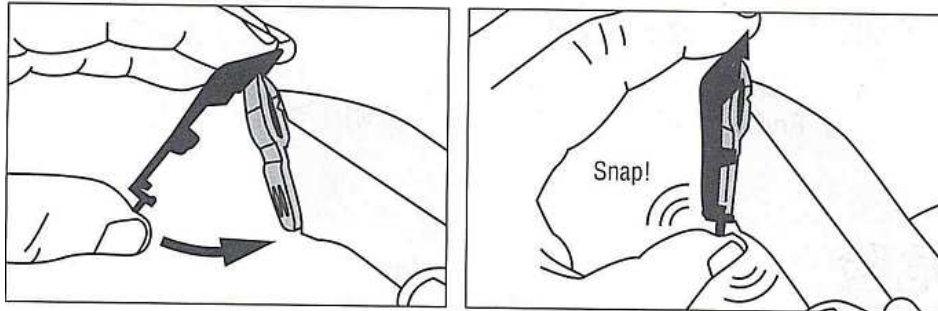

Žemiau esančioje lentelėje rasite apytikslius kirpimo ilgius priklausomai nuo galvutės. Kirpimo ilgis taip pat priklauso nuo kampo tarp ašmenų ir odos, plaukų tekstūros ir storio.

PLAUKŲ KIRPIMO VADOVAS		
AŠMENŲ RŪŠIS	KIRPIMO KRYPTIS	APYTIKSLIS KIRPIMO ILGIS
Standartiniai ANDIS ašmenys	Pagal augimo kryptį	1.6 mm
	Prieš plauką	0.8 mm
1/16" ≈ 2 mm galvutė	Pagal augimo kryptį	4.8 mm
	Prieš plauką	2.4 mm
1/8" ≈ 3 mm galvutė	Pagal augimo kryptį	6.4 mm
	Prieš plauką	3.2 mm
1/4" ≈ 6 mm galvutė	Pagal augimo kryptį	9.5 mm
	Prieš plauką	6.4 mm
3/8" ≈ 9 mm galvutė	Pagal augimo kryptį	12.7 mm
	Prieš plauką	9.5 mm

Prietaiso priežiūra


Neleiskite prietaiso valyti ir taisyti suaugusiųjų neprižiūrimiems vaikams.

Vidinės kirpimo mašinėlės detalės dar gamykloje pateptos alyva. Prižiūrėkite prietaisą tik pagal naudotojo vadove išdėstytus nurodymus ir patys nesiimkite papildomų prietaiso tvarkymo darbų. Jei prietaisą reikia taisyti, tai atlikti leiskite kvalifikuotam ANDIS įgalioto techninio aptarnavimo centro personalui.

ANDIS plaukų kirpimo mašinėlės ašmenų priežiūra

Paveikslėlyje pavaizduota plaukų kirpimo mašinėlė gali šiek tiek skirtis nuo Jūsų įsigyto prietaiso.


Tepkite prietaiso ašmenis aliejuku prieš naudodami, **naudodami** ir baigę naudoti mašinėlę. Jei ašmenys sulėtėja ar palieka ant odos pėdsakus, tai reiškia, kad reikia patepti ašmenis. Kad aliejukas nepatektų į variklį, laikykite prietaisą padėtyje, pavaizduotoje A paveiksluke. Užlašinkite kelis ANDIS aliejuko kirpimo mašinėlėms lašus ant kirpimo ašmenų viršaus ir šonų (B pav.). Aliejaus

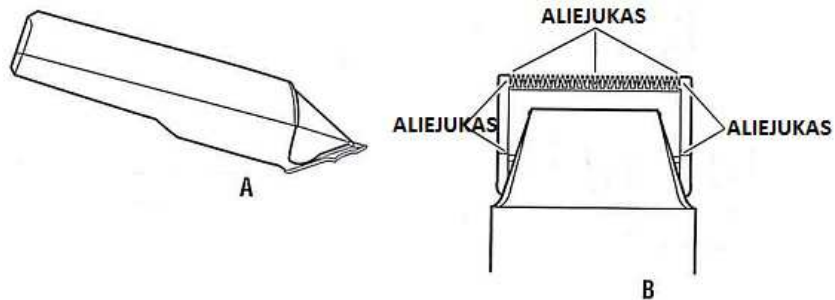

perteklių nuo ašmenų nuvalykite minkštu, sausu skudurėliu. Purškiamų drėkinančių medžiagų sudėtyje esančių dalelių nepakanka, kad ašmenys būtų tinkamai drėkinami, bet šios medžiagos padės atvėsinti prietaisą. Visuomet pakeiskite sugedusius ar aplūžusius ašmenis, kad išvengtumėte sužeidimų. Susikaupusius plaukus iš ašmenų pašalinkite naudodami nedidelį šepetėlį ar seną dantų šepetuką. Jei norite išvalyti ašmenis, siūlome įmerkti **TIK** prietaiso **AŠMENIS** į negilų dubenėlį su ANDIS aliejuku kirpimo mašinėlėms (tuo metu prietaisas turėtų būti įjungtas). Turėtų pasišalinti tarp ašmenų susikaupę nukirpti plaukai ir nešvarumai. Baigę valyti, išjunkite plaukų kirpimo mašinėlę, išdžiovinkite ašmenis sausu skudurėliu ir galėsite vėl naudoti prietaisą plaukų kirpimui.

Ašmenų nuėmimas ir keitimas

Ant Jūsų mašinėlės ašmenų yra iš anksto nustatytos įtampos detalių rinkinys. Kad nuimtumėte ašmenis, pirmiausia ištraukite mašinėlę iš įkroviklio. Apverskite mašinėlę taip, kad ašmenų dantukai žiūrėtų žemyn. Padėkite mašinėlę ant lygaus paviršiaus. Naudodami tinkamą atsuktuvą, atsukite ašmenis laikančius varžtus (C pav.). Išimkite ašmenis. Kad pakeistumėte ar atgal įdėtumėte ašmenis, į jiems skirtą vietą įstatykite ašmenis taip, kad ašmenų sankaba pridengtų armatūros ašį (D pav.). Ašmenų įtampos nustatyti nereikės, tai jau atlikta gamykloje. Išlygiuokite varžtų skyles ašmenyse ir dvi skyles mašinėlės korpuse, atgal įdėkite varžtus. Prieš juos užsukdami, patikrinkite ašmenų ir mašinėlės korpuso padėtį – ašmenys ir korpusas turėtų atsidurti paraleliai. Įsukite varžtus.

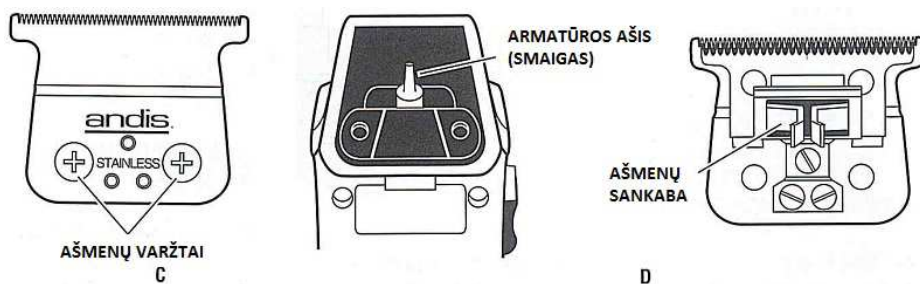

Atsarginės dalys

Ilgą laiką naudojant ANDIS plaukų kirpimo mašinėlę ir atšipus jos ašmenims, rekomenduojame nusipirkti naujus ašmenis, kreipiantis į ANDIS produktų tiekėją ar ANDIS įgaliotą klientų aptarnavimo centrą.

Tinkamas produkto išmetimas



Šis simbolis reiškia, kad Europos Sąjungos šalyse draudžiama šį prietaisą išmesti kartu su buitineis atliekomis. Atsikratykite atitarnavusiu prietaisu vietiniame buitinės technikos surinkimo punkte ar perdirbimo centre, kad produktas būtų perdirbamas, nedarant žalos aplinkai.

Tinkamai atsikratydami pasenusiais prietaisais, saugote aplinką ir užkertate kelią neigiamam pavojingų atliekų poveikiui gamtai ir Jūsų sveikatai, be to, skatinate aplinką tausojantį resursų naudojimą.

DĖMESIO: nenaudokite ANDIS plaukų kirpimo mašinėlės, kai iš čiaupo teka vanduo. Nelaikykite mašinėlės po tekančio vandens srove ar vandenyje. Gali nukrėsti elektra, rizikuojate apgadinti prietaisą. Neatsakingai elgiantis su prietaisu, ANDIS kompanija už padarytą žalą neatsako.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Neries krantinės 18, Kaunas

tel.: (8-37) 215104

www.krinona.lt