

PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖ ANDIS D-8 Nr. 32445

NAUDOTOJO VADOVAS



Paveikslėlyje pavaizduotas produktas gali šiek tiek skirtis nuo įsigytos prekės.

MODELIS D-8 (100-240V, 50/60 Hz)

Informacijos apie ANDIS prietaisus ieškokite tinklalapyje www.andis.com.

IŠSAUGOKITE ŠĮ NAUDOTOJO VADOVĄ.

Svarbios saugumo taisyklės

Prieš pradėdami naudotis naująja ANDIS plaukų kirpimo mašinėle, atidžiai perskaitykite visas instrukcijas.

SVARBU! Prieš pirmą naudojimą peiliukus būtinai suteptkite alyva ir palikite dirbti laisva eiga 5-10 minučių. Kitu atveju nu o susidariusios trinties peiliukai gali pradėti kaiti ir pešti plaukus, be to, prietaisas gali sugesti.

Reguliariai prižiūrint šį itin tikslaus kirpimo prietaisą, jis Jums tarnaus labai ilgai.

Naudodamiesi elektriniais prietaisais, visuomet laikykitės žemiau pateiktų svarbiausių saugos taisyklių. Šis prietaisas nepritaikytas naudoti vaikams.

DĖMESIO! Kad nenukrėstų elektros srovė:

1. Nelieskite prietaiso, įkritusio į vandenį. Tuoj pat ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės. Nenaudokite prietaiso netoli vandens.
2. Nenaudokite kirpimo mašinėlės vonioje arba duše.
3. Nedėkite ir nelaikykite prietaiso ten, kur jis galėtų nesunkiai įkristi į kriauklę ar dušo kabiną. Nelaikykite prietaiso vandenyje ir neįmerkite prietaiso į vandenį ar kitą skystį.
4. Kaskart baigę naudoti prietaisą, ištraukite prietaiso kištuką iš maitinimo lizdo. Išjunkite prietaisą, traukdami už kištuko, o ne laido.
5. Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės prieš prietaisą valydami, taip pat prieš nuimdami arba prijungdami prietaiso dalis.

DĖMESIO! Kad nenusidegintumėte, nesukeltumėte gaisro, nenukrėstų elektra ir nesusižeistumėte:




1. Niekada nepalikite į maitinimo lizdą įjungto prietaiso be priežiūros.
2. Sutrikusių protinių, jutiminių ir fizinių gebėjimų žmonės, vaikai (ne jaunesni nei 8 metų) bei asmenys, galintys nukentėti dėl savo neprityrimo ar reikiamų žinių stokos, prietaisu naudotis gali tik prieš tai apmokyti saugiai naudotis prietaisu arba prižiūrimi už juos atsakingų asmenų. Šie asmenys turėtų gerai suvokti naudojantis prietaisu sveikatai kylančią grėsmę.
3. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.

4. Naudokite prietaisą tik pagal šiose naudojimo instrukcijose nurodytą paskirtį ir laikydamiesi instrukcijų nurodymų. Nenaudokite kitokių nei ANDIS rekomenduojamų kirpimo galvučių.
5. Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas jo laidas ar kištukas, jei jis prastai veikia, jei prietaisas buvo numestas, pažeistas arba įmestas į vandenį. Nuneškite prietaisą į ANDIS įgaliotą techninio aptarnavimo centrą, kad jo specialistai prietaisą apžiūrėtų ar pataisytų.
6. Laikykite prietaiso laidą atokiau nuo įkaitusių paviršių.
7. Nekiškite ir neleiskite, kad į prietaiso angas patektų pašalinių daiktų. Prie prietaiso junkite tik įkroviklį.
8. Nenaudokite atvirame ore. Nenaudokite ten, kur naudojami aerosoliai (purkštuvai) arba deguonis.
9. Nenaudokite prietaiso, jei pažeisti ar sugedę prietaiso ašmenys ar kirpimo galvutė, kad nepažeistumėte odos.
10. Pirmiausia prijunkite įkroviklį prie prietaiso ir tik tada įjunkite jį į maitinimo lizdą. Kad išjungtumėte prietaisą, nustatykite OFF parinktį ir ištraukite kištuką iš rozetės.
11. **DĖMESIO:** naudodami prietaisą, nepadėkite ir nepalikite jo ten, kur jam galėtų pakenkti naminiai gyvūnai arba atmosferos sąlygos.
12. Prietaiso baterijos sukurtos taip, kad jos ilgai ir sėkmingai Jums tarnautų. Tačiau jos, kaip ir visos baterijos, ilgainiui išsikrauna. Nemėginkite patys išrinkti kirpimo mašinėlės ir pakeisti baterijų.
13. Netinkamai išmetamos baterijos gali būti kenksmingos aplinkai. Stenkitės užtikrinti, kad jos būtų pakartotinai perdirbamos. Išmeskite panaudotas baterijas laikydamiesi galiojančių saugumo reikalavimų pagal vietinės valdžios institucijų nustatytą tvarką.
14. Išmesdami pasenusias baterijas, apskukite baterijų galus tvirta lipniąja juoste, kad neįvyktų trumpasis jungimas. **DĖMESIO:** nemėginkite išrinkti kirpimo mašinėlės, išimti jos dalių, nedaužykite ir neardykite prietaiso. Neleiskite, kad metaliniai baterijų galiukai liestųsi prie kitų metalinių daiktų ir/ar kūno, nes gali įvykti trumpasis jungimas. Saugokite prietaisą nuo vaikų. Nesilaikydami šių saugumo perspėjimų, galite smarkiai susižeisti arba sukelti gaisrą.
15. Naudokite prietaisą tik su kartu parduodamu įkrovikliu.
16. Junkite prietaisą tik į saugios nedidelės įtampos rozetę, kurios įtampa sutampa su įtampa, nurodyta prietaiso etiketėje.

IŠSAUGOKITE ŠIAS NAUDOJIMO INSTRUKCIJAS.

Universalus kintamosios/pastoviosios srovės adapteris

Prietaisas ir jo įkroviklis turi universalų kintamosios/pastoviosios srovės adapterį. Pridedami trys keičiami kištukai leis naudoti prietaisą daugelyje pasaulio šalių (A-C pav.).

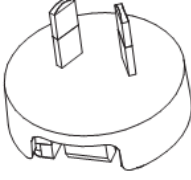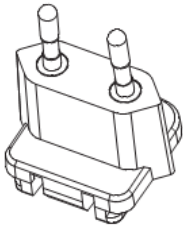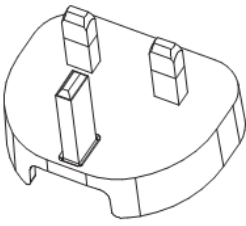
<p>A</p>  <p>SAA kištukas Naudojamas daugiausiai Australijoje</p>	<p>B</p>  <p>Europinis kištukas Naudojamas daugiausiai žemyninėje Europos dalyje</p>	<p>C</p>  <p>JK naudojamas kištukas Naudojamas daugiausiai Didžiojoje Britanijoje</p>
--	---	--

Kištuko išėmimas

1. Ištraukite kintamosios/pastoviosios srovės adapterį iš rozetės.
2. Žemyn spausdami mygtuką, esantį ant kištuko, atsargiai ištraukite kištuką iš adapterio.

Kištuko prijungimas


1. Kad prijungtumėte kištuką, išlygiuokite fiksatarius ant kintamosios/pastoviosios srovės adapterio ir skylutes, esančias ant kištuko (D pav.).
2. Atsargiai stumdami įstatykite kištuką į adapterį, kol jis spragtelėdamas užsifiksuos.

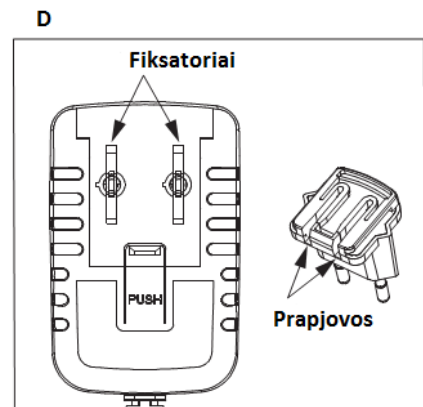

Saugaus naudojimo principai

- Baterija nepritaikyta tam, kad ją keistų pats prietaiso naudotojas.

- Prieš prietaisą išmetant, reikėtų išimti ir atskirai išmesti prietaiso bateriją.
- Išimant bateriją, prietaisas turėtų būti išjungtas iš maitinimo lizdo.
- Išmeskite bateriją saugiai ir pagal galiojančius aplinkos apsaugos įstatymus.

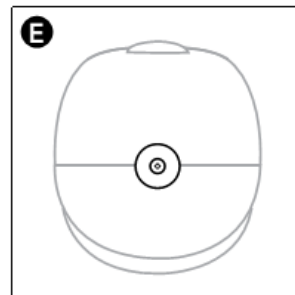

Kirpimo mašinėlės įkrovimas

Kintamosios srovės adapteris skirtas ANDIS D-8 plaukų kirpimo mašinėlės ličio jonų baterijai (3.7 V, 2.8 Wh).

- Išimkite kirpimo mašinėlę ir kintamosios srovės adapterį iš pakuotės.
- Įstatykite kintamosios srovės adapterį į 240 V srovės rozetę.
- Prijunkite adapterį tiesiai prie kirpimo mašinėlės apačios (E pav.).
- Kad baterija pradėtų krauti, kirpimo mašinėlės ON/OFF mygtukas turėtų būti OFF padėtyje. Įsižiebs žalia kirpimo mašinėlės lemputė.


Kirpimo mašinėlė nebuvo įkrauta gamykloje. Prieš pirmą kartą naudodami prietaisą, įkraukite mašinėlę **2 valandas**, kad gautumėte puikius rezultatus.

Kai prietaiso nenaudojate, galite palikti prietaisą sujungtą su adapteriu. Adapteris užtikrins maksimalų baterijų įkrovimą. Baterijai visiškai įsikrovus, žalia mašinėlės lemputė užges. Rekomenduojame adapterį išjungti, jei nenaudojate kirpimo mašinėlės septynias ar daugiau dienų.

PLAUKŲ KIRPIMO VADOVAS		
AŠMENŲ RŪŠIS	KIRPIMO KRYPTIS	APYTIKSLIS KIRPIMO ILGIS
Standartiniai ANDIS ašmenys	Pagal augimo kryptį	1.6 mm
	Prieš plauką	0.8 mm
1/16" ≈ 2 mm galvutė	Pagal augimo kryptį	4.8 mm
	Prieš plauką	2.4 mm
1/8" ≈ 3 mm galvutė	Pagal augimo kryptį	6.4 mm
	Prieš plauką	3.2 mm
1/4" ≈ 6 mm galvutė	Pagal augimo kryptį	9.5 mm
	Prieš plauką	6.4 mm
3/8" ≈ 9 mm galvutė	Pagal augimo kryptį	12.7 mm
	Prieš plauką	9.5 mm

Įkrovimo stovelio naudojimas

Įstatykite adapterį į įkrovimo stovelio nugarėlėje esantį lizdą (F pav.). Įstatykite kirpimo mašinėlę į stovelį. Įsižiebs žalia mašinėlės lemputės švieselė. Kad prietaisas pradėtų krauti, kirpimo mašinėlės ON/OFF mygtuku turėtų būti nustatyta OFF padėtis.

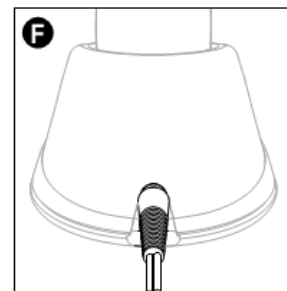

Prietaisui neįsikraunant

1. Įsitikinkite, kad nesugedo sieninė rozetė, į kurią įjungtas prietaisas. Patikrinkite, ar ja teka elektra, į rozetę įjungdami kitą prietaisą, kuris įprastomis sąlygomis veikia normaliai.
2. Įsitikinkite, kad mašinėlės ON/OFF mygtuku nustatyta OFF padėtis.
3. Įsitikinkite, kad adapterio kištukas gerai prijungtas prie kirpimo mašinėlės arba įkrovimo stovelio. Atsargiai pajudinkite adapterio laidą, kad užtikrintumėte gerą elektros tiekimą.
4. Jeigu prietaisas vis tiek neįsikrauna, nuneškite jį į ANDIS įgaliotą techninio aptarnavimo centrą, kad jo specialistai apžiūrėtų, pataisytų ar pakeistų prietaisą.



Naudojimas, įjungus į rozetę

Jeigu prietaisas išsikrauna kirpimo metu, galite įjungti prietaisą į rozetę ir tęsti darbą. Prietaisui veikiant įjungtam į elektros lizdą, žalia lemputė degs ir prietaisui esant iš dalies arba visiškai išsikrovusiam. Įjungtas į rozetę ir naudojamas prietaisas neįsikraus.

Kirpimo galvučių naudojimas

Kai kurie modeliai neturi kirpimo galvučių. Galvučių ilgis ir skaičius priklauso nuo mašinėlės modelio.

Jūsų kirpimo mašinėlės modelis turi 4 kirpimo galvutes: 1/16" (2 mm), 1/8" (3 mm), 1/4" (6 mm) ir 3/8" (9 mm) (G pav.). Norėdami naudoti kirpimo galvutes, prijunkite priekinę kirpimo galvutės dalį prie viršutinės kirpimo ašmenų dalies, pastumkite apatinę galvutės dalį ašmenų apačios link ir įsitikinkite, kad ji spragtelėdama užsifiksavo (H ir I pav.).

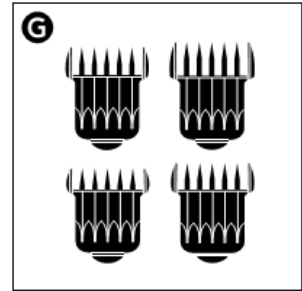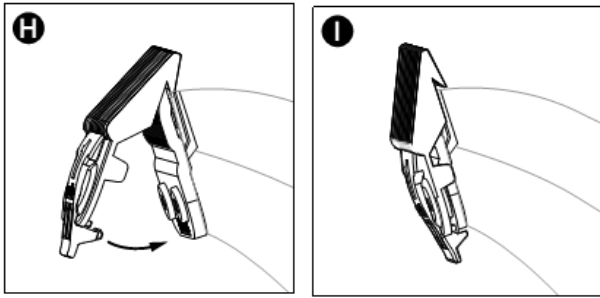

Kad sužinotumėte kirpimo galvūčių kirpimo ilgį, žr. aukščiau esančią lentelę. Kirpimo ilgis priklauso nuo kirpimo ašmenų padėties odos atžvilgiu, plaukų storio ir tekstūros.



Prietaiso priežiūra

Neleiskite prietaiso valyti ir taisyti suaugusiųjų neprižiūrimiems vaikams.

Vidinės kirpimo mašinėlės detalės dar gamykloje pateptos alyva. Prižiūrėkite prietaisą tik pagal naudotojo vadove esančius nurodymus ir patys nesiimkite papildomų prietaiso tvarkymo darbų. Jei prietaisą reikia taisyti, tai atlikti leiskite kvalifikuotam ANDIS įgalioto techninio aptarnavimo centro personalui.

ANDIS plaukų kirpimo mašinėlės ašmenų priežiūra



- Tepkite prietaiso ašmenis aliejuku kiekvieną kartą prieš naudodami, **naudodami** ir baigę naudoti mašinėlę.
- Jei ašmenys sulėtėja ar palieka ant odos pėdsakų, tai reiškia, kad reikia patepti ašmenis aliejuku. Kad aliejukas nepatektų į variklį, laikykite prietaisą padėtyje, pavaizduotoje J paveiksliuke.
- Užlašinkite kelis ANDIS aliejuko kirpimo mašinėlės lašus ant kirpimo ašmenų viršaus ir šonų (K pav.). Aliejaus perteklių nuo ašmenų nuvalykite minkštu, sausu skudurėliu.
- Purškiamų drėkinančių medžiagų sudėtyje esančio aliejaus nepakanka, kad ašmenys būtų tinkamai drėkinami, tačiau šios medžiagos padės atvėsinti prietaisą.
- Visuomet pakeiskite sugedusius ar aplūžusius ašmenis, kad išvengtumėte sužeidimų.
- Susikaupusius plaukus iš ašmenų pašalinkite naudodami nedidelį šepetėlį ar seną dantų šepetuką.
- Jei norite išvalyti ašmenis, siūlome įmerkti prietaiso **AŠMENIS** į negilų dubenėlį su ANDIS aliejuku kirpimo mašinėlės (prietaisas tuo metu turėtų būti įjungtas ir veikti). Turėtų pasišalinti tarp ašmenų susikaupę nukirpti plaukai ir nešvarumai.
- Baigę valyti, išjunkite plaukų kirpimo mašinėlę, išdžiovinkite ašmenis sausu skudurėliu ir galėsite vėl naudoti prietaisą plaukų kirpimui.

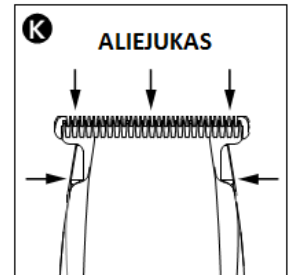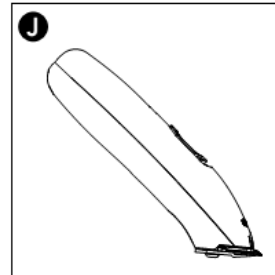

Ašmenų nuėmimas ir keitimas

Kirpimo mašinėlė parduodama su sureguliuotais ašmenimis.

Norėdami nuimti mašinėlės ašmenis, išjunkite prietaisą iš maitinimo lizdo. Apverskite kirpimo mašinėlę taip, kad ašmenų dantukai žiūrėtų žemyn. Atlikdami šiuos veiksmus, galite padėti kirpimo mašinėlę ant plokščio paviršiaus. Atsuktuvu atsukite du ašmenų varžtus (L pav.). Nuimkite ašmenis.

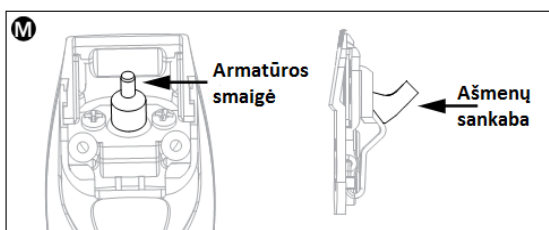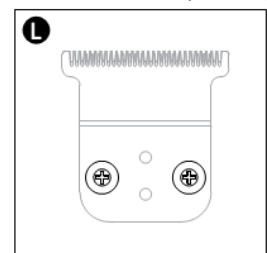

Prijunkite naują ašmenų komplektą taip, kad gerai susijungtų ašmenų sankaba ir mašinėlės armatūros smaigė (M pav.). Prieš naudojant prietaisą, ašmenų įtempimo reguliuoti nereikės, nes jis iš anksto nustatomas gamykloje. Išlygiuokite ašmenyse esančias skylutes varžtams ir varžtų įsukimo vietas ant prietaiso korpuso. Atgal įsukite

varžtus. Prieš iki galo įsukdami ašmenų varžtus, įsitikinkite, kad ašmenys ir korpusas yra tinkamai išlygiuoti (jie turėtų atsidurti paraleliai). Užsukite varžtus.

Ličio jonų baterijų naudojimas

1. Kitaip nei nikelio-metalo hidrido (NiMH) ar nikelio-kadmio (NiCd) akumuliatorių, ličio jonų baterijų maksimalus įkrovimas (įkrova) bėgant laikui nemažėja. Galėsite bet kuriuo metu padėti įkrauti kirpimo mašinėlę iki maksimalios įkrovos ar ištraukti prietaisą iš įkroviklio dar jam nespėjus maksimaliai įsikrauti. Kaip ir dauguma įkraunamų baterijų, ličio jonų baterijos veikia geriausiai, kai yra reguliariai naudojamos.
2. Jei ketinate keletą mėnesių nenaudoti prietaiso, dalinai jį iškraukite ir padėkite saugoti. Kad visiškai iškrautumėte prietaiso bateriją, įjunkite ir naudokite prietaisą, kol jis pats automatiškai išsijungs.
3. Nelaikykite kirpimo mašinėlės netoli ventilacijos angų, radiatorių ar ten, kur patenka tiesioginiai saulės spinduliai. Prietaisas geriausiai įkraunamas tada, kai temperatūra pastovi. Jei temperatūra staigiai kinta, gali būti, kad baterija įsikraus ne iki galo.
4. Ličio baterijų veikimo trukmė priklauso nuo daugelio veiksnių. Dažnai naudojamos ar senesnės nei 1 metų baterijos gali veikti prasčiau nei visiškai naujos.
5. Kurį laiką nenaudotos naujos ličio jonų baterijos gali įsikrauti ne iki galo. Tai visiškai normalu ir nereiškia, kad baterijos ar įkroviklis sugedo. Po keleto kirpimo mašinėlės iškrovimo ir įkrovimo ciklų, baterijos pradės įsikrauti 100%.
6. Jei ketinate ilgesnį laiką nenaudoti prietaiso, ištraukite prietaiso įkroviklį ar prietaisą iš kintamosios srovės rozetės.

Tinkamas baterijų išmetimas

Jūsų įsigytas prietaisas turi pakartotinai įkraunamą bateriją. Ši baterija yra perdirbama. Prašome išmesti panaudotą maitinimo elementą laikantis galiojančių aplinkos apsaugos normų. Norėdami daugiau sužinoti apie tinkamą panaudotų baterijų išmetimą ir jų perdirbimą, kreipkitės į vietinę atliekų tvarkymo firmą.

Tinkamas produkto išmetimas



■ simbolis reiškia, kad Europos Sąjungos šalyse draudžiama šį prietaisą išmesti kartu su buitėmis atliekomis. Atsikratykite atitarnavusiu prietaisu vietiniame buitinės technikos surinkimo punkte ar perdirbimo centre, kad produktas būtų perdirbamas, nedarant žalos aplinkai.

Tinkamai atsikratydami pasenusiais prietaisais, užkertate kelią neigiamam pavojingų atliekų poveikiui gamtai ir Jūsų sveikatai, be to, skatinate aplinką tausojantį resursų naudojimą.

Ašmenų ir prietaiso taisymas bei keitimas

Ilgą laiką naudojant ANDIS plaukų kirpimo mašinėlę ir atšipus jos ašmenims, rekomenduojame nusipirkti naujus ANDIS ašmenis, kreipiantis į prekybos agentą arba ANDIS įgaliotą klientų aptarnavimo centrą. Taip pat kreipkitės į ANDIS įgaliotą klientų aptarnavimo centrą, jeigu prietaisą reikia taisyti arba pagalasti jo ašmenis.

Dėmesio: niekada nenaudokite prietaiso, jeigu greta iš čiaupo teka vandens srovė. Nelaikykite prietaiso po vandens srove ir nepamirškite jo į vandenį. Vanduo gali pakenkti kirpimo mašinėlei, dėl ant mašinėlės patekusio vandens gali nukristi elektra. ANDIS firma neatsako už žalą prietaisui ir sužeidimus, įvykusius neatsakingai ir netinkamai naudojant prietaisą.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl.162, Kaunas
tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090
Daugiau informacijos:
www.krinona.lt