

# andis®



## GITOUTL Profesionali plaukų kantavimo mašinėlė - trimeris

Prekė gali atrodyti kitaip negu parodyta

Naudojimo ir priežiūros instrukcijos

**G-I**

# LIETUVIŲ K.

Prieš naudodami naują „Andis“ kirpimo mašinėlę, perskaitykite šias instrukcijas. Tinkamai pasirūpinkite šiuo kruopščiai suprojektuotu, didelio tikslumo prietaisu, ir jis jums tarnaus ilgus metus.

## SVARBŪS SAUGOS REIKALAVIMAI

Naudojantis elektriniu prietaisu būtina laikytis bendrų saugos taisyklių, tarp jų: Prieš naudodamiesi „Andis“ trimeriu, būtinai perskaitykite naudojimosi instrukcijas. Šis gaminys nėra skirtas vaikams.

### PAVOJUS: Norėdami sumažinti elektros smūgio riziką:

1. Jei prietaisas įkrito į vandenį, jokių būdu jo nelieskite. Kuo greičiau išjunkite prietaisą iš maitinimo šaltinio. Niekada nenaudokite kirpimo mašinėlės šalia vandens.
2. Nenaudokite prietaiso, jei maudotės vonioje ar duše.
3. Nelaikykite prietaiso tokiose vietose, kur jis gali įkristi į vonią arba kriauklę. Jokių būdu neįmerkite prietaiso į vandenį ar kitą skystį.
4. Visada išjunkite šį prietaisą iš elektros tinklo iš karto po naudojimo. Atjunkite, laikydami ir traukdami už kištuko, o ne už laido.
5. Prieš valydami atjunkite šį prietaisą nuo elektros tinklo.

### ĮSPEJIMAS: Siekiant sumažinti gaisro, elektros smūgio ar prietaiso sugadinimo pavojų bei sužalojimų pavojų:

1. Nepalikite prietaiso be priežiūros, kai jis įjungtas į elektros lizdą.
2. Ne jaunesni kaip 8 metų vaikai, ribotų fizinių, jutimo arba protinių gebėjimų asmenys ir

turintieji per mažai patirties ir žinių gali naudoti prietaisą tik prižiūrėti kito asmens arba išmokyti saugaus darbo su prietaisu ir suprantantys jo keliamus pavojus.

3. Vaikams negalima žaisti su prietaisu.

4. Prietaisą naudokite tik pagal jo paskirtį, kaip aprašyta šiame vadove. Nenaudokite kitų priedų, nei rekomenduoja „Andis“.

5. Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas jo laidas arba kištukas, jei jis neveikia tinkamai arba jei jis sugedo arba buvo nukritęs, arba jei buvo įkritęs į vandenį. Gražinkite prietaisą į „Andis“ įgaliotą techninės priežiūros centrą, kuriame jis bus patikrintas arba pataisytas.

6. Laikykite laidą atokiau nuo karštų paviršių.

7. Niekada nekiškite pašalinių objektų į prietaiso angas.

8. Nesinaudokite prietaisu lauke arba patalpose, kuriose naudojami aerosoliniai produktai (aerosoliai) arba kur tiekiamas deguonis.

9. Nenaudokite prietaiso, jei jo peiliukas arba šukos yra pažeisti. Jie gali pažeisti jūsų odą.

10. Norėdami išjungti, nustatykite į padėtį „OFF“ tada ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo.

11. Dažnai tepkite peiliukus. Naudojimo metu peiliukai gali įkaisti.

12. Laikykite prietaisą sausai.

13. Nenujunkite adapterio / kištuko.

## **IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS**

**ŠIS PRIETAISAS SKIRTAS TIK PLAUKŲ KIRPIMUI**

# NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Prieš užvesdami kirpimo mašinėlę, nuimkite peiliukų apsaugą (kai kuriuose modeliuose peiliukų apsaugos gali nebūti). Įjunkite laidą į elektros lizdą. Naudokite 230 voltų, 50 Hz kintamą elektros srovę arba srovę, nurodytą ant prietaiso. Norėdami įjungti kirpimo mašinėlę, nustatykite mygtuką į padėtį „ON“, norėdami sustoti, perjunkite jungiklį atgal į pradinę padėtį. Baigę darbą su „Andis“ kirpimo mašinėle, užvyniokite laidą ir laikykite ją saugioje vietoje.

**Kai kuriuose prietaisuose yra fiksuotas kištukas; kai kuriuose yra universalus įvesties maitinimo adapteris, kuriame naudojami nuimami kištukai. Šie prietaisai aprašyti toliau pateiktose instrukcijose. Prietaisams su fiksuotu kištuku kištuko adapterio prijungti nereikia.**

## UNIVERSALUS MAITINIMO ADAPTERIS

Šiame įrenginyje yra universalus įvesties maitinimo adapteris (A pav.) Keičiami įvesties kištukai yra naudojami daugumoje šalių visame pasaulyje (kištukai skiriasi, priklausomai nuo prietaiso):

**Europa:** paprastai naudojamas kontinentinėje Europoje (B pav.)

**SAA:** paprastai naudojamas Australijoje (C pav.)

**D. Britanija:** paprastai naudojamas Didžiojoje Britanijoje (D pav.)

**Brazilija:** paprastai naudojamas Brazilijoje (E pav.)










**JAV:** paprastai naudojamas Jungtinėse Valstijose (F pav.)

## ĮVESTIES KIŠTUKO ĮJUNGIMAS

1. Atjunkite maitinimo adapterį nuo elektros tinklo lizdo.
2. Įkiškite kištuko viršuje esančias ašesles į maitinimo adapterio lizdus. (G pav.)
3. Štumpkite maitinimo adapterio apatinę pusę, kol ji užsifiksuos.

## ĮVESTIES KIŠTUKO ATJUNGIMAS

1. Atjunkite maitinimo adapterį nuo elektros tinklo lizdo.
2. Paspauskite ašelę dangtelio apačioje, kol ją bus galima ištraukti iš adapterio.

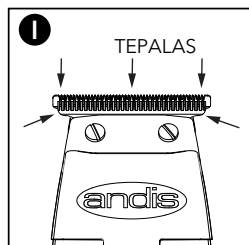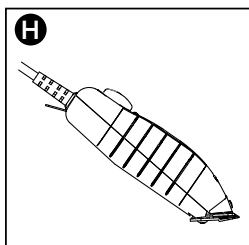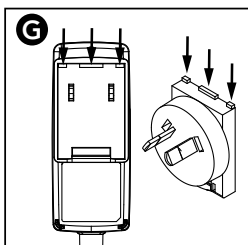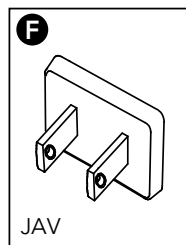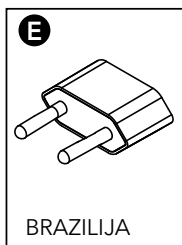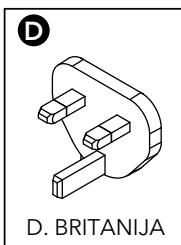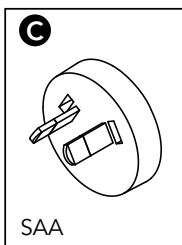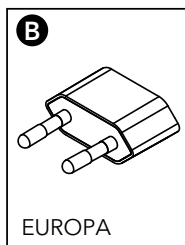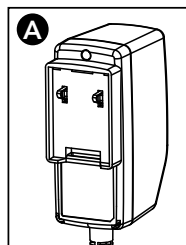

# NAUDOTOJO ATLIEKAMA PRIEŽIŪRA

Vaikams be priežiūros draudžiama valyti prietaisą ir imtis kitų naudotojo atliekamos priežiūros darbų.

Vidinės kirpimo mašinėlės detalės dar gamykloje yra suteptos alyva. Išskyrus rekomenduojamą techninę priežiūrą, aprašytą šiame vadove, jokios kitos techninės priežiūros prietaisui nereikia. Prireikus, ją gali atlikti „Andis Company“ arba „Andis“ įgaliotas techninės priežiūros centras.

## „ANDIS“ PEILIUKŲ PRIEŽIŪRA

Peiliukus reikia tepti prieš ir po kiekvieno naudojimo bei jo metu. Jei prietaisas palieka dryželius arba pradeda lėčiau veikti, tai reiškia, kad jį reikia sutepti alyva. Kad alyva nepatektų į variklį, kirpimo mašinėlę reikia laikyti tokioje padėtyje, kaip parodyta H pav. Kelis lašelius alyvos užlašinkite ant peiliukų viršutinės ir šoninės dalies (Pav. I). Nuplaukite alyvos perteklių su minkšta sausa šluoste. Purškiami tepalai nepakankamai sutepa peiliukus, tačiau puikiai juos vėsina. Kad išvengtumėte sužeidimų, visuomet pakeiskite sulūžusius arba pažeistus peiliukus. Plaukus iš ašmenų išvalysite mažu šepetėliu ar netgi senu dantų šepetėliu. Kad nuvalytumėte ašmenis, rekomenduojame pamerkti įjungtą prietaisą į negilų indą su alyva „Andis Blade Care Plus“. Tokiu būdu pašalinsite visus tarp peiliukų susikaupusius plaukus ir nešvarumus. Baigę valymą, išjunkite prietaisą, o peiliukus nusauskite minkšta sausa šluoste ir vėl pradėkite kirpti.

## GAMYKLOS REMONTO CENTRAS

Kai „Andis“ kirpimo mašinėlės peiliukai po daugkartinio naudojimo atšimpa, patariame įsigyti naujus iš „Andis“ tiekėjo arba „Andis“ įgalioto techninės priežiūros centro.

## TINKAMAS GAMINIO UTILIZAVIMAS

Šis ženklavimas rodo, kad šio gaminio negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis visoje ES. Siekiant išvengti galimos žalos aplinkai arba žmonių sveikatai dėl netvarkingo atliekų šalinimo, perdirbkite gaminį atsakingai ir prisidėkite prie antrinių žaliavų išteklių tausojimo. Priduokite neberekalingą prietaisą į surinkimo punktą arba kreipkitės į parduotuvę, kurioje jį įsigijote. Jie nugabens šį gaminį saugiam aplinkai nekenkiančiam perdirbimui.



**ATSARGIAI!** Nenaudokite „Andis“ kirpimo mašinėlės, kai naudojate vandens maišytuvą; niekada nenaudokite kirpimo mašinėlės po tekančiu vandeniu arba panardinę į vandenį. Kyla elektros smūgio ir mašinėlės sugadinimo pavojus. Jei nesilaikote šio nurodymo, „Andis Company“ neatsako už kylančią žalą.

## G-I modelis (100-240V, 50-60 Hz)

Norėdami rasti „Andis“ įgaliotą techninės priežiūros centrą arba susipažinti su šia vadovu, apsilankykite [www.andis.com](http://www.andis.com)

PASILIKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ ATEIČIAI

**andis**<sup>®</sup>

**UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras**

**Raudondvario pl.162, Kaunas**

**tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090**

**Daugiau informacijos: [www.krinona.lt](http://www.krinona.lt)**