

## Plaukų kirpimo mašinėlė Mod. MBA

### Naudojimosi instrukcijos

**Sveikiname! Jūs ką tik įsigijote aukščiausios klasės Andis plaukų kirpimo mašinėlę.**

### SAUGUMOINSTRUKCIJOS

Naudojantis elektriniu prietaisu būtina laikytis bendrų saugumo taisyklių. Prieš naudodamiesi prietaisu, būtinai perskaitykite naudojimosi instrukcijas.

### PAVOJINGA

1. Jei prietaisas įkrito į vandenį, jokiū būdu jo nelieskite. Kuo greičiau išjunkite prietaisą iš maitinimo šaltinio.
2. Nenaudokite prietaiso jei maudotės vonioje ar duše.
3. Nelaikykite prietaiso tokiose vietose, kur jis gali sušlapti. Jokiū būdu neįmerkite prietaiso į vandenį ar kitą skystį.
4. Baigę naudotis prietaisu visada išjunkite jį iš maitinimo šaltinio.
5. Prietaisą būtina išjungti iš maitinimo šaltinio prieš valant, nuimant ar uždėdant priedus.

### DĖMESIO

1. Niekada nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros.
2. Jei prietaisu naudojasi vaikai ar invalidai, reikalinga griežta suaugusiųjų priežiūra.
3. Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį, taip kaip nurodyta naudojimosi instrukcijose. Nenaudokite neoriginalių priedų.
4. Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas jo jungiklis ar maitinimo kabelis, jei jis veikia netinkamai ar jei buvo numestas ir pažeistas, taip pat jei sušlapo. Jei taip atsitiktų, pristatykite prietaisą į garantinio aptarnavimo centrą.
5. Maitinimo kabelį laikykite atokiau nuo karštų paviršių.
6. Niekada nedėkite jokių daiktų į jokią prietaiso angą.
7. Nenaudokite prietaiso lauke ar ten, kur naudojami aerosoliai.
8. Nenaudokite prietaiso, jei pažeisti jo ašmenys, nes gali pažeisti odą.

Norėdami išjungti, nustatykite jungiklį į padėtį „OFF“ ir ištraukite maitinimo kabelį iš maitinimo lizdo.

### SAUGOKITE ŠIAS NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJAS

### NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS

Prieš pradėdant naudoti plaukų kirpimo mašinėlę, prašome perskaityti naudojimosi instrukcijas.

Pržiūrėkite prietaisą pagal naudojimosi instrukcijas ir jis jums tarnaus ne vienerius metus. Prietaisąjunkite į atitinkamą elektros šaltinį, duomenis rasite ant prietaiso. Norėdami įjungti prietaisą, jungiklį nustatykite į padėtį „ON“, norėdami išjungti prietaisą, jungiklį nustatykite į padėtį „OFF“.

### PEILIUKŲ NUĖMIMAS/PAKETTIMAS

Norėdami pakeisti peiliukus, pirmiausia išjunkite prietaisą iš maitinimo šaltinio. Apverskite kirpimo mašinėlę taip, kad peiliukų dantukai žiūrėtų žemyn.

Galite pasidėti prietaisą ant plokščio paviršiaus.

Atsukite varžtus, fig. A. Nuimkite peiliukus.

Norėdami pakeisti peiliukus, įstatykite peiliukus į jų vietą, ir sureguliuokite taip, kaip parodyta figūroje B. Prisukite varžtus, bet nepersukite.

Apsukite prietaisą ir sulygiuokite peiliukus, kad jie

būtų lygiagretūs, tačiau kad apatiniai peiliukų dantukai būtų šiek tiek virš viršutinių peiliukų dantukų. Jei neteisingai surinksite prietaisą, naudojant jis gali gnybti odą.

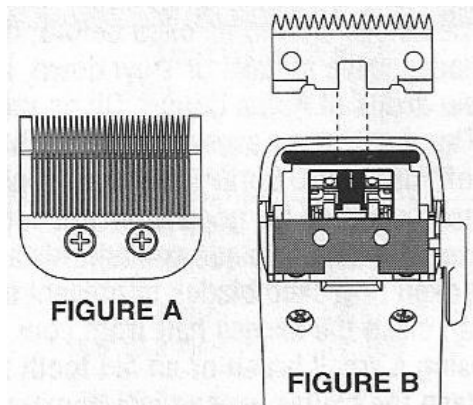


FIGURE A

FIGURE B

### PEILIUKŲ REGULIAVIMAS

Jūsų prietaiso peiliukai lengvai reguliuojami. Galima reguliuoti nuo stambaus iki smulkaus kirpimo, tereikia šone prietaiso pastumti rankenėlę. Jei pasuksite rankenėlę aukštyn, peiliukai bus nustatyti smulčiausiam kirpimui.

### Prieš pradėdami naudoti prietaisu, išstudijuokite schemą

### EKSPLOATACIJA

Prietaiso vidiniai mechanizmai yra sutepti gamykloje. Prietaisui nereikalinga kitokia priežiūra nei nurodyta instrukcijose, nebent ji atliekama garantinio aptarnavimo servise.

### PEILIUKŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS

Peiliukai turėtų būti sutepami prieš, per ir po kiekvieno naudojimo. Jei jūsų peiliukai sulėtėja ar palieka ruoželius, tai reiškia, kad juos būtina sutepti.

Užlašinkite kelis lašus tepalo ant priekinės kirpimo peiliukų pusės fig. C. Švelniu skudurėliu nuvalykite tepalo perteklių. Purškiami lubrikantai nepakankamai gerai sutepa peiliukus, tačiau jie puikiai aušina. Jei peiliukai pažeisti, būtinai juos pakeiskite, taip išvengsite sužeidimo. Norėdami nuvalyti plaukus nuo peiliukų naudokite nedidelį šepetėlį. Norėdami išvalyti peiliukus, išpilkite į negilų indelį tepalo ir įjungę prietaisą įmerkite peiliukų galiukus, taip išsivalys likę plaukai. Išvalę išjunkite prietaisą, nuvalykite peiliukus sausu skudurėliu. Dabar galite kirpti toliau.





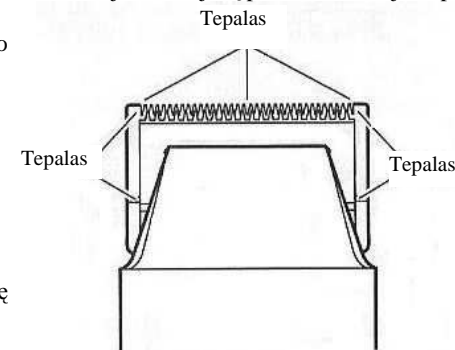


FIGURE C

### ANTGALIŲ PRITVIRTINIMAS

Norėdami naudoti papildomą antgalį, įstatykite peiliuko dantelius į papildomą antgalį. Papildomas antgalis prisitvirtina lengvai. Paprasčiausiai užfiksuokite juos kartu. Norėdami nuimti papildomą antgalį, atfiksuokite jį. Šie antgaliai padeda jums tiksliai reguliuoti norimą plaukų kirpimo ilgį.

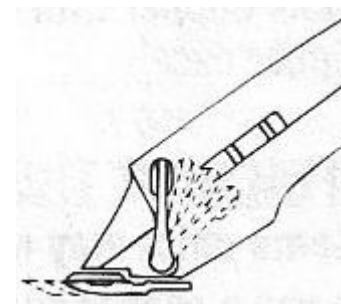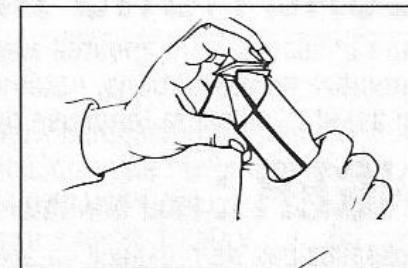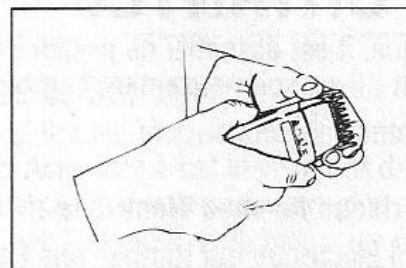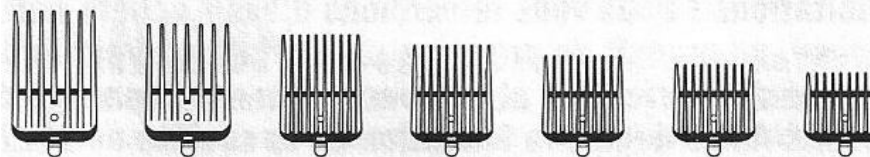

Norėdami sužinoti vidutinį kirpimo ilgį, žiūrėkite į lentelę. Kirpimo ilgis taip pat priklausys nuo skirtingo peiliukų kampo su oda, plaukų storumo ir tekstūros.

Peiliukas	Kirpimo kryptis	Vidutinis kirpimo ilgis Smulkus	Vidutinis kirpimo ilgis Stambus
Standartinis	Pagal plauką	1/16" (1,6mm)	3/16" (4,8mm)
	Prieš plauką	1/32" (0,8mm)	1/8" (3,2mm)
1/16" peiliukas	Pagal plauką	3/16" (4,8mm)	5/16" (7,9mm)
	Prieš plauką	3/32 (2,4mm)	5/32" (3,9mm)
1/8" peiliukas	Pagal plauką	4/4" (6,4mm)	3/8" (9,5mm)
	Prieš plauką	1/8" (3,2mm)	1/4" (6,4mm)
1/4" peiliukas	Pagal plauką	3/8" (9,5mm)	1/2" (12,7mm)
	Prieš plauką	1/4" (6,4mm)	3/8" (9,5mm)
3/8" peiliukas	Pagal plauką	1/2" (12,7mm)	5/8" (15,9mm)
	Prieš plauką	3/8" (9,5mm)	1/2" (12,7mm)
1/2" peiliukas	Pagal plauką	5/8" (15,9mm)	7/8" (22,2mm)
	Prieš plauką	1/2" (12,7mm)	5/8" (15,9mm)
3/4" peiliukas	Pagal plauką	7/8" (22,2mm)	1-1/8" (28,6mm)
	Prieš plauką	3/4" (19,0mm)	1" (25,4mm)
1" peiliukas	Pagal plauką	1-1/8" (28,6mm)	1-3/8" (34,9mm)
	Prieš plauką	1" (25,4mm)	1-1/4" (31,8mm)

**Plaukų kirpimo mašinėlių peiliukams garantija netaikoma.**

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras  
 Neries krantinė 18, Kaunas  
 tel.: 8 640 33213  
[www.krinona.lt](http://www.krinona.lt)