
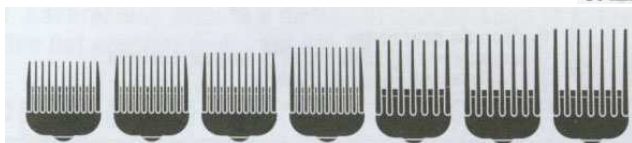


KIRPIMO AŠMENŲ PRIJUNGIMAS

Jūsų Andis kirpimo mašinėlės ašmenų rinkinį lengva pritaikyti bet kokiam kirpimui, tereikia spustelėti prijungimo svertą nykščiu. Stačioje padėtyje prietaisas kerpa trumpiausiai.

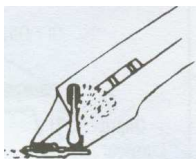

PERĖJIMŲ ŠUKOS (tik kai kurių modelių komplekte)
Skirtos apdailinti kirpimą pereinant iš vieno ilgio į kitą.

KIRPIMO VADOVAS

Apibūdinimas	Kirpimo kryptis	Apytikslis kirpimo ilgis	
		Dailus	Grubus
Standartiniai ašmenys	Plauko augimo kryptimi	1/16" – 1,6 mm	3/16" – 4,8 mm
	Prieš plauko augimo kryptį	1/32" – 0,8 mm	1/8" – 3,2 mm
1/16" šukos	Plauko augimo kryptimi	3/16" – 4,8 mm	5/16" – 7,9 mm
	Prieš plauko augimo kryptį	3/32" – 2,4 mm	5/32" – 3,9 mm
1/8" šukos	Plauko augimo kryptimi	1/4" – 6,4 mm	3/8" – 9,5 mm
	Prieš plauko augimo kryptį	1/8" – 3,2 mm	1/4" – 6,4 mm
1/4" šukos	Plauko augimo kryptimi	3/8" – 9,5 mm	1/2" – 12,7 mm
	Prieš plauko augimo kryptį	1/4" – 6,4 mm	3/8" – 9,5 mm
3/8" šukos	Plauko augimo kryptimi	1/2" – 12,7 mm	5/8" – 15,9 mm
	Prieš plauko augimo kryptį	3/8" – 9,5 mm	1/2" – 12,7 mm
1/2" šukos	Plauko augimo kryptimi	5/8" – 15,9 mm	7/8" – 22,2 mm
	Prieš plauko augimo kryptį	1/2" – 12,7 mm	5/8" – 15,9 mm
3/4" šukos	Plauko augimo kryptimi	7/8" – 22,2 mm	1-1/8" – 28,6 mm
	Prieš plauko augimo kryptį	3/4" – 19,0 mm	1" – 25,4 mm
1" šukos	Plauko augimo kryptimi	1-1/8" – 28,6 mm	1-3/8" – 34,9 mm
	Prieš plauko augimo kryptį	1" – 25,4 mm	1-1/4" – 31,8 mm

APTARNAVIMO CENTRAS

Kai po ilgo naudojimo jūsų Andis plaukų kirpimo mašinėlės ašmenys atšips, patartina įsigyti naują ašmenų rinkinį. Jį galite įsigyti prietaiso pirkimo vietoje arba autorizuotame Andis aptarnavimo centre.

NETINKAMO NAUDOJIMUI PRIETAISO PAŠALINIMAS



Šis simbolis ant prietaiso reiškia, kad visoje Europos Sąjungoje prietaisas negali būti išmestas kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Kad išvengtumėte žalos gamtai ir žmonių sveikatai dėl netinkamo šiukšlių tvarkymo, pasirūpinkite šio produkto perdurbimu atsakingai. Naudokitės tokių prietaisų surinkimo stotimis arba susisieki su pardavimo vieta, kurioje bus pasirūpinta aplinkai nekenksmingu perdurbimu.

Plaukų kirpimo mašinelių peiliukams garantija netaikoma.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Neries krantinė 18, Kaunas
tel.: 8 640 33213
www.krinona.lt

ANDIS Reguliuojama plaukų kirpimo mašinėlė MR-1

Naudojimo instrukcija

Sveikiname! Jūs ką tik prisijungėte prie aukščiausios klasės Andis firmos plaukų kirpimo mašinėlės naudotojų. Jau nuo 1922 metų aukštas meistriškumo lygis ir aukštos kokybės dizainas yra Andis produkcijos skiriamieji ženklai.

SVARBIOS SAUGUMO TAISYKLĖS

Kai naudojate elektriniu prietaisu, visuomet laikykitės atsargumo priemonių. Prieš pradėdami naudotis Andis plaukų kirpimo mašinėle taip pat perskaitykite naudojimo instrukcijas.

PAVOJUS: kad išvengtumėte elektros šoko:

1. Nelieskite prietaiso, jei jis įkrito į vandenį. Nedelsdami ištraukite laidą iš elektros lizdo.
2. Nesinaudokite prietaisu, kai maudotės vonioje ar duše.
3. Nelaikykite ir nepadėkite prietaiso ten, kur jis gali įkristi į praustuve ar vonią. Neįmerkite prietaiso į vandenį ar bet kokį kitą skystį.
4. Po naudojimosi visuomet ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
5. Ištraukite laidą iš elektros tinklo prieš valydami prietaisą arba kai nuimate ar prijungiate jo dalis.

DĖMESIO: norėdami išvengti nudegimų, gaisro, elektros šoko ar kitų sužeidimų:

1. Nepalikite prietaiso be priežiūros, kai jis įjungtas į elektros lizdą.
2. Prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su fizine, psichine ar sensorine negalia arba tiems, kuriems trūksta žinių ir patirties juo naudotis, nebent tokie asmenys yra prižiūrimi ar apmokomi atsakingo asmens.
3. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
4. Prietaisą naudokite tik pagal jo paskirtį. Nenaudokite kitų priedų nei rekomenduoja Andis.
5. Niekada nesinaudokite šiuo prietaisu, jeigu pažeistas jo maitinimo laidas arba jungiklis, jei jis neveikia taip kaip turėtų, taip pat jei jis buvo nukritęs, įkritis į vandenį ar kitaip pažeistas. Gražinkite prietaisą autorizuotam Andis aptarnavimo centrui, kuriame jis bus patikrintas arba pataisytas..
6. Maitinimo laidą laikykite atokiau nuo įkaitusių paviršių.
7. Niekada nedėkite jokio objekto į prietaiso angas.
8. Nesinaudokite prietaisu lauke arba patalpose, kuriose naudojami aerosoliniai produktai (purkštuvai) ar kur tiekiamas deguonis.
9. Nenaudokite prietaiso, jei jo ašmenys arba šukos yra pažeistos. Tai gali pažeisti jūsų odą.
10. Norėdami išjungti prietaisą, nustatykite jungiklį ties „0“ ir ištraukite laidą iš elektros tinklo.

IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Dėmesio! Prieš pradėdami naudotis prietaisu, pirmiausia sutepkite ašmenis alyva. Kitu atveju, prietaisas gali nepataisomai sugesti!

Prieš pradėdami naudoti savo naująją Andis plaukų kirpimo mašinėlę, perskaitykite instrukcijas. Tausokite šį puikų, preciziškai sukurta prietaisą ir jis jums tarnaus ilgą laiką. Prieš naudodami


plaukų kirpimo mašinėlę, nuo jos ašmenų nuimkite apsauginę dalį ir sutepkite peiliukus alyva. Kištuką įjunkite į elektros tinklą (230-240 voltų, žr. ant prietaiso). Įjunkite prietaisą paslinkdami jungiklį į padėtį „I“. Norėdami prietaisą išjungti, jungiklį nustatykite į pradinę padėtį. Po naudojimosi, suvyniokite plaukų kirpimo mašinėlės laidą ir padėkite prietaisą į saugią vietą.

KIŠTUKO JUNGTIES DIAGRAMA IR INSTRUKCIJOS

Prieš jungdami prietaisą į elektros tinklą, atidžiai išsižūrėkite į diagramą.

PRIEŽIŪRA

Prietaiso išorinis mechanizmas dar gamykloje buvo suteptas ilgam laikui. Prižiūrėkite prietaisą tik taip, kaip nurodyta šiose instrukcijose. Jo priežiūra taip pat rūpinasi Andis kompanija ir autorizuotas techninės priežiūros centras. Jei pažeistas prietaiso laidas, jį sutaisyti arba pakeisti gali tik kvalifikuoti autorizuoto techninės priežiūros centro darbuotojai, kurie žino, kaip išvengti pavojaus.

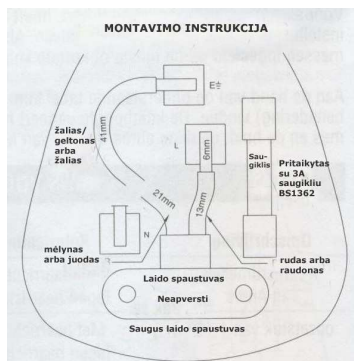


PRITAIKYMAS PRIE ELEKTROS ENERGIJOS TINKLO

Prietaisas buvo pritaikytas linijinei įtampai, tačiau dėl srovės svyravimų gali reikti jį pritaikyti prie srovės jūsų vietovėje. Jei pritaikymas elektros tinklui yra išjungtas, prietaiso veikimo metu pastebėsite, kad jis tarška (tai normalu, kai prietaisas pirmą kartą įjungiamas).

Kad pritaikytumėte prietaisą prie elektros energijos:

1. Ašmenis sutepkite alyva (Pav. A).
2. Energijos varžtukas yra prietaiso apatinėje dalyje priešais jungiklį (Pav. B).
3. Įjunkite prietaisą.
4. Naudodamiesi atsuktuvu sukite energijos varžtuką (sukite pagal laikrodžio rodyklę), kol tarškesys taps pastovus. Tada atsargiai sukite varžtuką prieš laikrodžio rodyklę, kol tarškesys liausis.
5. Dabar jūsų prietaisas pritaikytas optimaliam elektros energijos nustatymui.

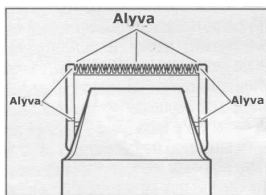

Pav. A



Pav. B

AŠMENŲ TEMPERATŪRA

Dėl prietaiso greito veikimo, dažnai tikrinkite ašmenų temperatūrą, ypač tų, kurie kerpa arti galvos odos. Jei ašmenys per karšti, panardinkite juos (**tik ašmenis**, o ne visą prietaisą!) į Andis ašmenų priežiūros skystį „Andis Blade Care Plus“ arba tepkite vėsinančios priemonės „Andis Cool Care Plus“ ir sutepkite ašmenis alyva. Kad išlaikytumėte normalią temperatūrą, taip pat galite pakeisti ašmenis kitais, kerpančiais tokiu pat ilgiu.

AŠMENŲ PRIEŽIŪRA

Peiliukus sutepti reikia prieš ir po kiekvieno naudojimo bei jo metu. Jei ašmenys kerpa nelygiai arba sulėtėja kirpimo greitis, tai akivaizdus signalas, kad juos reikia sutepti. Alyvos tepimo metu prietaisą laikykite apversta, kad į variklį nepatektų alyvos (žr. Pav. C). Alyvos tepkite ant ašmenų viršutinės ir šoninės dalies (žr. Pav. A). Jei alyvos užtepėte per daug, nuvalykite minkšta, sausa šluoste. Purškiami lubrikantai nepakankamai sutepa ašmenis, tačiau puikiai juos vėsina. Kad išvengtumėte sužeidimų, visuomet pakeiskite sulūžusius ar


Pav. C

pažeistus ašmenis. Plaukus iš ašmenų išvalysite mažu šepetėliu ar netgi senu dantų šepetėliu. Kad nuvalytumėte ašmenis, rekomenduojame juos (tik ašmenis!) pamerkti į negilų indą su alyva, kai prietaisas įjungtas. Visi susikaupe plaukai ir nešvarumai turėtų pasišalinti. Baigę valymą, išjunkite prietaisą, ašmenis nusauskite sausa šluoste ir toliau galėsite naudoti prietaisą.


AŠMENŲ KOMPLEKTO NUĖMIMAS / PAKĖITIMAS

Norėdami nuimti ašmenis, pirmiausia išjunkite prietaisą iš elektros tinklo. Apverskite prietaisą aukštyn kojomis, taip, kad ašmenų dantukai būtų nukreipti žemyn. Mašinėlę galite pasidėti ant plokščio paviršiaus. Atskirkite varžtelius, esančius ant ašmenų (Pav. D). Nuimkite ašmenis.

Pav. D



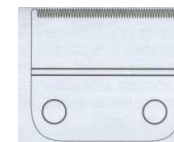


Norėdami pakeisti ašmenis, uždėkite mažesnius viršutinius ašmenis atgal į vietą (Pav. E). Sulygiuokite varžtų skylutes apatiniuose ašmenyse su dviem skylutėmis ašmenų laikytuve ir įsukite varžtelius. Nepriveržkite jų labai smarkiai. Apverskite mašinėlę ir sulyginkite žemiau esančių ir viršutinių ašmenų dantukus, tačiau apatinių ašmenų dantukai turi būti šiek tiek aukščiau viršutiniųjų ašmenų dantukų. Jei nepadarysite taip, kaip buvo nurodyta, kirpimo metu galite išgnybti.

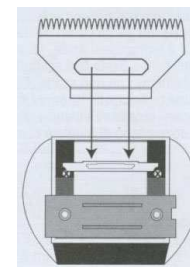

PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖS ŠUKŲ PRIJUNGIMAS

Jūs galite keisti kirpimą naudodami prijungiamas kirpimo šukas, kurios itin lengvai užsideda ant mašinėlės, tiesiog uždėkite arba nuimkite jas. Norėdami prijungti šukas, įstumkite kerpančius ašmenis į vieną mašinėlės priedų. Spustelkite priedą žemyn. Šios šukos leidžia jums reguliuoti kirpimo ilgį ir padeda nukreipti plaukus link kirpimo ašmenų.

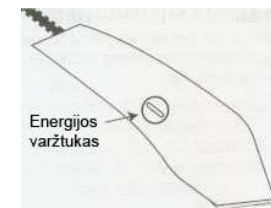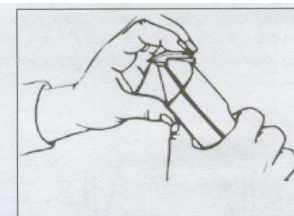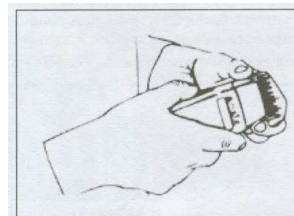

Naudokitės žemiau pateikta lentele, ji leis jums nustatyti apytikslį kirpimo ilgį. Kirpimo ilgis taip pat priklausys nuo to, koku kampu laikote ašmenis bei nuo pačių plaukų storio ir tankumo.