

# ANDIS Reguliuojama plaukų kirpimo mašinėlė PM-1

## Naudojimo instrukcija

Sveikiname! Jūs ką tik prisijungėte prie aukščiausios klasės Andis firmos plaukų kirpimo mašinėlės naudotojų. Jau nuo 1922 metų aukštas meistriškumo lygis ir aukštos kokybės dizainas yra Andis produkcijos skiriamieji ženklai.

### SVARBIOS SAUGUMO TAISYKLĖS

Kai naudojate elektriniu prietaisu, visuomet laikykitės atsargumo priemonių, taip pat perskaitykite naudojimo instrukcijas prieš pradėdami naudoti Andis plaukų kirpimo mašinėlę.

#### PAVOJUS: kad išvengtumėte elektros šoko:

1. Nelieskite prietaiso, jei jis įkrito į vandenį. Nedelsdami ištraukite laidą iš elektros lizdo.
2. Nesinaudokite prietaisu kai maudotės vonioje ar duše.
3. Nelaikykite ir nepadėkite prietaiso ten, kur jis gali įkristi į praustuvę ar vonią. Neįmerkite prietaiso į vandenį ar bet kokį kitą skystį.
4. Po naudojimosi visuomet ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
5. Ištraukite laidą iš elektros tinklo prieš valydami prietaisą arba kai nuimate ar prijungiate jo dalis.

#### DĖMESIO: norėdami išvengti nudegimų, gaisro, elektros šoko ar kitų sužeidimų:

1. Nepalikite prietaiso be priežiūros kai jis įjungtas į elektros lizdą.
2. Kai prietaisu naudojasi vaikai arba neįgalūs asmenys, bei šalia jų, atidžiai stebėkite procesą.
3. Prietaisą naudokite tik pagal jo paskirtį. Nenaudokite kitų priedų nei rekomenduoja Andis.
4. Niekada nesinaudokite šiuo prietaisu jeigu pažeistas jo maitinimo laidas arba jungiklis, jei jis neveikia taip kaip turėtų, taip pat jei jis buvo nukritęs, įkritis į vandenį ar kitaip pažeistas. Gražinkite prietaisą autorizuotam Andis aptarnavimo centrui, kuriame jis bus patikrintas arba pataisytas.
5. Maitinimo laidą laikykite atokiau nuo įkaitusių paviršių.
6. Niekada nedėkite jokio objekto į prietaiso angas.
7. Nesinaudokite prietaisu lauke arba patalpose, kuriose naudojami aerosoliniai produktai (purkštuvai) ar kur tiekiamas deguonis.
8. Nenaudokite prietaiso, jei jo asmenys arba šukos yra pažeistos. Tai gali pažeisti jūsų odą.
9. Norėdami išjungti prietaisą, nuspauskite mygtuką „Off“ (išjungti) ir ištraukite laidą iš elektros tinklo.

### IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS

#### NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Prieš pradėdami naudoti savo naująją Andis plaukų kirpimo mašinėlę, perskaitykite instrukcijas. Tausokite šį puikų, preciziškai sukurtą prietaisą ir jis jums tarnaus ilgą laiką. Prieš naudodami plaukų kirpimo mašinėlę, nuo jos asmenų nuimkite apsauginę dalį. Kištuką įjunkite į elektros tinklą. Naudokite tokią įtampą, kokia nurodyta ant prietaiso. Įjunkite prietaisą paslinkdami jungiklį į priekį. Norėdami prietaisą išjungti, jungiklį nustatykite į pradinę padėtį. Po naudojimosi, suvyniokite plaukų kirpimo mašinėlės laidą ir padėkite prietaisą į saugią vietą.

**Rekomenduojama kirpti tiktai švarius,sausus plaukus.  
Prieš kerpant gyvūną rekomenduojama kailį išplauti du kartus su šampūnu ir gerai iššukuoti kad kailis būtų švarus ir minkštas. Taip užtikrinsite peiliukų ilgaamžiškumą.  
Garantija peiliukams netaikoma.**


UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras  
Raudondvario pl.162, Kaunas  
tel.: (8-37) 215104  
[www.krinona.lt](http://www.krinona.lt)

## PRIEŽIŪRA

Prietaisą prižiūrėkite tik taip, kaip nurodyta šiose instrukcijose. Jo priežiūra taip pat rūpinasi Andis kompanija ir autorizuotas techninės apžiūros centras. Jei pažeistas prietaiso laidas, jį sutaisyti arba pakeisti yra gamintojo bei priežiūros centro pareiga.

## ANDIS PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖS AŠMENŲ PRIEŽIŪRA

Ašmenys prieš, po kiekvieno naudojimo ir jo metu turi būti sutepti alyva. Jei jūsų kirpimo mašinėlės ašmenys palieka nelygumų arba kerpa lėčiau, tai ženklas, kad ašmenis reikia sutepti. Plaukų kirpimo mašinėlę laikykite tokioje padėtyje, kaip nurodyta Paveiksle B; tai padės išvengti alyvos patekimo ant variklio. Kelis lašelius Andis plaukų kirpimo mašinėlei skirtos alyvos užlašinkite ant kirpimo ašmenų priekio ir šonų (Paveikslas A). Alyvos perteklių nuvalykite sausu, minkštu skudurėliu. Purškiamuose tepaluose alyvos nėra tiek, kad pakaktų geram suteptimui, tačiau tai puiki priemonė ašmenų aušinimui. Pažeistus ar įskilusius ašmenis iš karto pakeiskite naujais, taip išvengsite sužeidimų pavojaus. Plaukus nuo ašmenų nuvalyti galite naudodamiesi mažu šepetėliu arba senu dantų šepetėliu. Valyti ašmenis mes patariame prietaiso veikimo metu jas įmerkiant tik į negilų indą su Andis plaukų kirpimo mašinėlei skirta alyva. Tokiu būdu visi susikaupę plaukai ir kiti nešvarumai turėtų pasišalinti. Po valymo, išjunkite prietaisą, nusauskite ašmenis sausu skudurėliu ir toliau tęskite kirpimą. Prieš padedant prietaisą į vietą, ant ašmenų užlašinkite kelis lašelius alyvos; taip apsaugosite jį nuo rūdijimo.

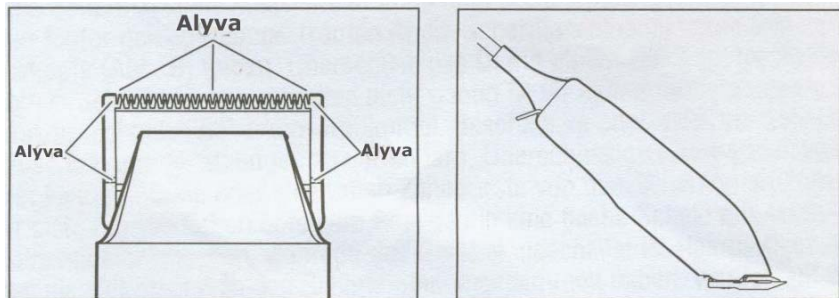


PAVEIKSLAS A

PAVEIKSLAS B

## AŠMENŲ KOMPLEKTO NUĖMIMAS / PAKEITIMAS

Norėdami nuimti ašmenis, pirmiausia išjunkite prietaisą iš elektros tinklo. Apverskite prietaisą aukštyr kojomis, taip, kad ašmenų dantukai būtų nukreipti žemyn. Tai darydami mašinėlę galite pasidėti ant plokščio paviršiaus. Atsukite varžtelius, esančius ant ašmenų (Paveikslas C).

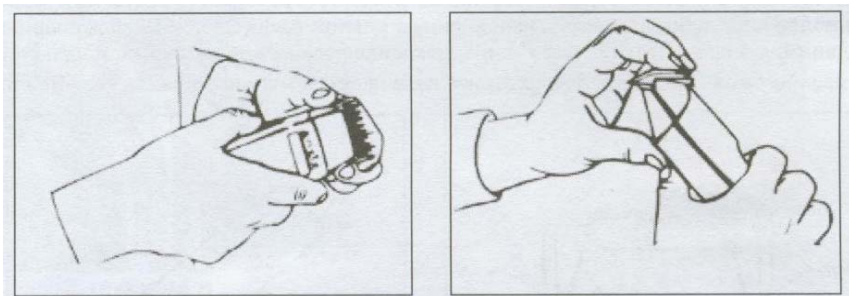

PAVEIKSLAS C

PAVEIKSLAS D


Nuimkite ašmenis. Norėdami pakeisti ašmenis,

uždėkite mažesnius viršutinius ašmenis atgal į vietą (Paveikslas D). Sulygiuokite varžtų skylutes apatiniuose ašmenyse su dviem skylutėmis ašmenų laikytuve ir įsukite varžtelius. Nepriveržkite jų labai smarkiai. Apverskite mašinėlę ir sulyginkite žemiau esančių ir viršutinių ašmenų dantukus, tačiau apatinių ašmenų dantukai turi būti šiek tiek aukščiau viršutiniųjų ašmenų dantukų. Jei nepadarysite taip, kaip buvo nurodyta, kirpimo metu galite įsiginbti.

## PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖS ŠUKŲ PRIJUNGIMAS

Jūs galite keisti kirpimą naudodami prijungiamas šukas, kurios itin lengvai užsideda ant mašinėlės, tiesiog uždėkite arba nuimkite jas. Kirpimą visuomet galite reguliuoti naudodami vieną iš prijungiamų ašmenų priedų – šukų.

**Dėmesio! Priklausomai nuo modelio papildomų šukų skaičius gali skirtis.**

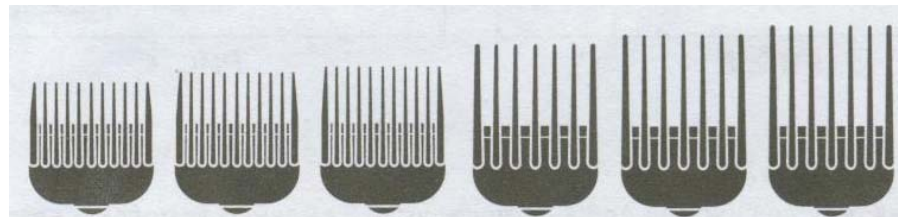

PAVEIKSLAS E

Norėdami prijungti šukas, įstumkite kerpančius ašmenis į vieną mašinėlės priedų (žr. Pav. E). Spustelkite priedą žemyn, jie itin lengvai užsideda ir nusiima. Šios šukos leidžia jums reguliuoti kirpimo ilgį ir padeda nukreipti plaukus link kirpimo ašmenų. Apkirpimo ilgis nurodytas ant ašmenų priedų: 1/16", 1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" ir 1". Naudokitės žemiau pateikta lentele, ji leis jums nustatyti apytikslį kirpimo ilgį. Kirpimo ilgis taip pat priklausys nuo to, kokių kampu laikote ašmenis bei nuo pačių plaukų storio ir tankumo.

| KIRPIMO VADOVAS       |                            |                          |
|-----------------------|----------------------------|--------------------------|
| Apibūdinimas          | Kirpimo kryptis            | Apytikslis kirpimo ilgis |
| Standartiniai ašmenys | Plauko augimo kryptimi     | 1/150" – 0,1 mm          |
|                       | Prieš plauko augimo kryptį | 1/300" – 0,05 mm         |
| 1/16" šukos           | Plauko augimo kryptimi     | 3/16" – 4,8 mm           |
|                       | Prieš plauko augimo kryptį | 3/32" – 2,4 mm           |
| 1/8" šukos            | Plauko augimo kryptimi     | 1/4" – 6,4 mm            |
|                       | Prieš plauko augimo kryptį | 1/8" – 3,2 mm            |
| 1/4" šukos            | Plauko augimo kryptimi     | 3/8" – 9,5 mm            |
|                       | Prieš plauko augimo kryptį | 1/4" – 6,4 mm            |
| 3/8" šukos            | Plauko augimo kryptimi     | 1/2" – 12,7 mm           |
|                       | Prieš plauko augimo kryptį | 3/8" – 9,5 mm            |
| 1/2" šukos            | Plauko augimo kryptimi     | 5/8" – 15,9 mm           |
|                       | Prieš plauko augimo kryptį | 1/2" – 12,7 mm           |
| 3/4" šukos            | Plauko augimo kryptimi     | 7/8" – 22,2 mm           |
|                       | Prieš plauko augimo kryptį | 3/4" – 19,0 mm           |
| 1" šukos              | Plauko augimo kryptimi     | 1-1/8" – 28,6 mm         |
|                       | Prieš plauko augimo kryptį | 1" – 25,4 mm             |