

## APTARNAVIMO CENTRAS

Kai po ilgo naudojimo jūsų Andis plaukų kirpimo mašinėlės ašmenys atšips, patartina įsigyti naują ašmenų rinkinį. Jį galite įsigyti prietaiso pirkimo vietoje arba autorizuotame Andis aptarnavimo centre. Jei jūsų mašinėlei reikalinga apžiūra arba nedidelis remontas, supakuokite ją ir išsiuskite siuntinių paštu arba pristatykite į bet kurį Andis autorizuotą aptarnavimo centrą.

Andis Company  
1800 Renaissance Blvd., Sturtevant, WI 53177 USA  
1-262-884-2600  
[www.andis.com](http://www.andis.com) info@andisco.com

Modelis PM-4, 230-240Vac 50Hz 15W

### NETINKAMO NAUDOJIMUI PRIETAISO PAŠALINIMAS



Šis simbolis ant prietaiso reiškia, kad visoje Europos Sąjungoje prietaisas negali būti išmestas kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Kad išvengtumėte žalos gamtai ir žmonių sveikatai dėl netinkamo šiukšlių tvarkymo, pasirūpinkite šio produkto perdirbimu atsakingai. Naudokitės tokių prietaisų surinkimo stotimis arba susisiekiate su pardavimo vieta, kurioje bus pasirūpinta aplinkai nekenksmingu perdirbimu.

**Plaukų kirpimo mašinėlių peiliukams garantija netaikoma.**

[UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros \(serviso\) centras](#)  
Neries kr 18, Kaunas  
tel.: (8-37) 215104  
[www.krinona.lt](http://www.krinona.lt)

## Andis Plaukų kirpimo mašinėlė PM-4

Sveikiname! Jūs ką tik prisijungėte prie aukščiausios klasės Andis firmos plaukų kirpimo mašinėlės naudotojų. Jau nuo 1922 metų aukštas meistriškumo lygis ir aukštos kokybės dizainas yra Andis produkcijos skiriamieji ženklai.

### SVARBIOS SAUGUMO TAISYKLĖS

Kai naudojate elektriniu prietaisu, visuomet laikykitės atsargumo priemonių, taip pat perskaitykite naudojimo instrukcijas prieš pradėdami naudotis Andis plaukų kirpimo mašinėle.

#### PAVOJUS: kad išvengtumėte elektros šoko:

1. Nelieskite prietaiso, jei jis įkrito į vandenį. Nedelsdami ištraukite laidą iš elektros lizdo.
2. Nesinaudokite prietaisu kai maudotės vonioje ar duše.
3. Nelaikykite ir nepadėkite prietaiso ten, kur jis gali įkristi į praustuvę ar vonią. Neįmerkite prietaiso į vandenį ar bet kokį kitą skystį.
4. Po naudojimosi visuomet ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
5. Ištraukite laidą iš elektros tinklo prieš valydami prietaisą arba kai nuimate ar prijungiate jo dalis.

#### DĖMESIO: norėdami išvengti nudegimų, gaisro, elektros šoko ar kitų sužeidimų:

1. nepalikite Prietaiso įjungto į elektros lizdą be priežiūros.
2. Kai prietaisu naudojasi vaikai arba neįgalūs asmenys, bei šalia jų, atidžiai stebėkite procesą.
3. Prietaisą naudokite tik pagal jo paskirtį. Nenaudokite kitų priedų nei rekomenduoja Andis.
4. Niekada nesinaudokite šiuo prietaisu jeigu pažeistas jo maitinimo laidas arba jungiklis, jei jis neveikia taip kaip turėtų, taip pat jei jis buvo nukritęs, įkritęs į vandenį ar kitaip pažeistas. Gražinkite prietaisą autorizuotam Andis aptarnavimo centrui, kuriame jis bus patikrintas arba pataisytas.
5. Maitinimo laidą laikykite atokiau nuo įkaitusių paviršių.
6. Niekada neįmeskite ir neįdėkite prietaiso į kokią nors angą ar plyšį.
7. Nesinaudokite prietaisu lauke arba patalpose, kuriose naudojami aerosoliniai produktai (purkštuvai) ar kur tiekiamas deguonis.
8. Nenaudokite prietaiso, jei jo ašmenys arba šukos yra pažeistos. Tai gali pažeisti jūsų odą.
9. Norėdami išjungti prietaisą, nuspauskite mygtuką „Off“ ir ištraukite laidą iš elektros tinklo.

### IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS

Prietaisas skirtas namų reikmėms

#### NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Prieš pradėdami naudoti savo naująją Andis plaukų kirpimo mašinėlę, perskaitykite instrukcijas. Tausokite šį puikų, preciziškai sukurtą prietaisą ir jis jums tarnaus ilgą laiką. Prieš naudodami plaukų kirpimo mašinėlę, nuo jos ašmenų nuimkite apsauginę dalį. Kištuką įjunkite į elektros tinklą. Naudokite 230-240 voltų įtampą, 50 ciklų AC elektros srovę arba tokią, kuri nurodyta ant prietaiso. Įjunkite prietaisą nustatydami jungiklį ties žyma „On“. Norėdami prietaisą išjungti, jungiklį nustatykite į pradinę padėtį. Po naudojimosi, suvyniokite plaukų kirpimo mašinėlės laidą ir padėkite prietaisą į saugią vietą.

Prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant ir vaikus), kurie nesugeba to daryti saugiai (dėl psichinių, fizinių ar jutimo trūkumų, nepatyrimo ar nesugebėjimo), išskyrus tuos atvejus, kai jiems suteikiama priežiūra ar atsakingo asmens apmokymai dėl prietaiso naudojimo.

- Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.



## KIŠTUKO JUNGTIES DIAGRAMA IR INSTRUKCIJOS


Prieš jungdami prietaisą į elektros tinklą, atidžiai išsižiūrėkite į diagramą.

### PRIEŽIŪRA


Prietaiso išorė buvo sutepta ilgam laikui dar gamykloje. Prižiūrėkite prietaisą tik taip, kaip rekomenduoja Andis kompanija ir Andis autorizuotas priežiūros centras.

### ANDIS PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖS AŠMENŲ PRIEŽIŪRA


Ašmenys prieš, po kiekvieno naudojimo ir jo metu turi būti sutepti alyva. Jei jūsų kirpimo mašinėlės ašmenys palieka nelygumų arba kerpa lėčiau, tai ženklas, kad ašmenis reikia sutepti. Plaukų kirpimo mašinėlę laikykite tokioje padėtyje, kaip nurodyta diagramoje C; tai padės išvengti alyvos patekimo ant variklio. Kelis lašelius Andis plaukų kirpimo mašinėlei skirtos alyvos užlašinkite ant kirpimo ašmenų priekio ir šonų (diagrama B). Alyvos perteklių nuvalykite sausu, minkštu skudurėliu. Purškiamuose tepaluose alyvos nėra tiek, kad pakaktų geram sutepimui, tačiau tai puiki priemonė ašmenų aušinimui. Pažeistus ar įskilusius ašmenis iš karto pakeiskite naujais, taip išvengsite sužeidimų pavojaus. Plaukus nuo ašmenų nuvalyti galite naudodamiesi mažu šepetėliu arba senu dantų šepetėliu. Valyti ašmenis mes patariame prietaiso veikimo metu jas įmerkiant tik į negilų indą su Andis plaukų kirpimo mašinėlei skirta alyva. Tokiu būdu visi susikaupę plaukai ir kiti nešvarumai turėtų pasišalinti. Po valymo, išjunkite prietaisą, nusauskinkite ašmenis sausu skudurėliu ir toliau tęskite kirpimą.

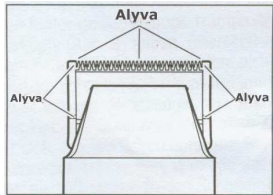

PAVEIKSLAS A

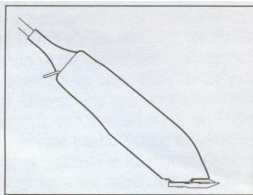

PAVEIKSLAS B

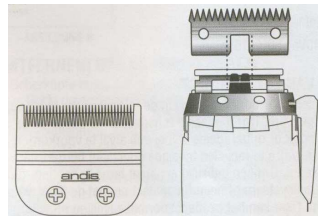


PAVEIKSLAI C IR D

### AŠMENŲ KOMPLEKTO NUĖMIMAS / PAKEITIMAS


Norėdami nuimti ašmenis, pirmiausia išjunkite prietaisą iš elektros tinklo. Apverskite prietaisą aukštyn kojomis, taip, kad ašmenų dantukai būtų nukreipti žemyn. Tai darydami mašinėlę galite pasidėti ant plokščio paviršiaus. Atsukite varžtelius, esančius ant ašmenų (Paveikslas C). Nuimkite ašmenis. Norėdami pakeisti ašmenis, uždėkite mažesnius viršutinius ašmenis atgal į vietą (Paveikslas D). Sulygiuokite varžtų skylutes apatiniuose ašmenyse su dviem skylutėm ašmenų laikytuve ir įsukite varžtelius. Nepriveržkite jų labai smarkiai. Apverskite mašinėlę ir sulyginkite žemiau esančių ir viršutinių ašmenų dantukus, tačiau apatinių ašmenų dantukai turi būti šiek tiek aukščiau viršutiniųjų ašmenų dantukų. Jei nepadarysite taip, kaip buvo nurodyta, kirpimo metu galite įsiginbti.

### PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖS ŠUKŲ PRIJUNGIMAS (Prijungiamas šukas turi ne visi modeliai)

Jūs galite keisti kirpimą naudodami prijungiamas šukas, kurios itin lengvai užsideda ant mašinėlės, tiesiog uždėkite arba nuimkite jas. Norėdami prijungti šukas, įstumkite kerpančius ašmenis į vieną mašinėlės priedų. Spustelkite priedą žemyn, jie itin lengvai užsideda ir nusima. Šios šukas leidžia jums reguliuoti kirpimo ilgį ir padeda


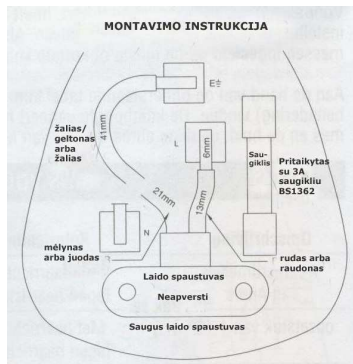


nukreipti plaukus link kirpimo ašmenų. Apkirpimo ilgis nurodytas ant ašmenų priedų: 1/16", 1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8" ir 1".

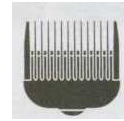


### PERĖJIMŲ ŠUKOS

Skirtos kirpti pereinant iš vieno ilgio į kitą.

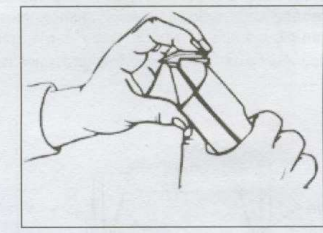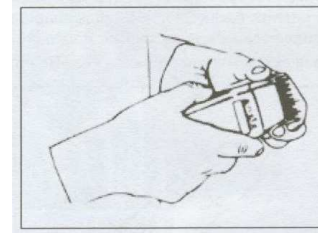

### KIRPIMO AŠMENŲ PRIJUNGIMAS

Jūsų Andis kirpimo mašinėlės ašmenų rinkinys yra lengvai keičiamas. Jei kirpimą iš grubaus norite pakeisti į dailų, tereikia nykščiu nustumti vieną ašmenų rinkinį, ir uždėti kitą. Mašinėlę kirpdami laikykite statmenai.

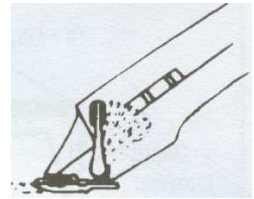

Naudokitės žemiau pateikta lentele, ji leis jums nustatyti apytikslį kirpimo ilgį. Kirpimo ilgis taip pat priklausys nuo to, koku kampu laikote ašmenis bei nuo pačių plaukų storio ir tankumo.

KIRPIMO VADOVAS			
Apibūdinimas	Kirpimo kryptis	Apytikslis kirpimo ilgis	
		Dailus	Grubus
Standartiniai ašmenys	Plauko augimo kryptimi Prieš plauko augimo kryptį	1/16" – 1,6 mm 1/32" – 0,8 mm	3/16" – 4,8 mm 1/8" – 3,2 mm
1/16" šukos	Plauko augimo kryptimi Prieš plauko augimo kryptį	3/16" – 4,8 mm 3/32" – 2,4 mm	5/16" – 7,9 mm 5/32" – 3,9 mm
1/8" šukos	Plauko augimo kryptimi Prieš plauko augimo kryptį	1/4" – 6,4 mm 1/8" – 3,2 mm	3/8" – 9,5 mm 1/4" – 6,4 mm
1/4" šukos	Plauko augimo kryptimi Prieš plauko augimo kryptį	3/8" – 9,5 mm 1/4" – 6,4 mm	1/2" – 12,7 mm 3/8" – 9,5 mm
3/8" šukos	Plauko augimo kryptimi Prieš plauko augimo kryptį	1/2" – 12,7 mm 3/8" – 9,5 mm	5/8" – 15,9 mm 1/2" – 12,7 mm
1/2" šukos	Plauko augimo kryptimi Prieš plauko augimo kryptį	5/8" – 15,9 mm 1/2" – 12,7 mm	7/8" – 22,2 mm 5/8" – 15,9 mm
5/8" šukos	Plauko augimo kryptimi Prieš plauko augimo kryptį	3/4" – 19 mm 5/8" – 16 mm	1" – 25,4 mm 7/8" – 22 mm
3/4" šukos	Plauko augimo kryptimi Prieš plauko augimo kryptį	7/8" – 22,2 mm 3/4" – 19,0 mm	1-1/8" – 28,6 mm 1" – 25,4 mm
7/8" šukos	Plauko augimo kryptimi Prieš plauko augimo kryptį	1" – 25,4 mm 7/8" – 22 mm	1-1/4" – 32 mm 1-1/8" – 28,5 mm
1" šukos	Plauko augimo kryptimi Prieš plauko augimo kryptį	1-1/8" – 28,6 mm 1" – 25,4 mm	1-3/8" – 34,9 mm 1-1/4" – 31,8 mm

