

# PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖ ANDIS PMC-2 Nr. 23824

## NAUDOTOJO VADOVAS



Paveikslėlyje pavaizduotas produktas gali šiek tiek skirtis nuo įsigytos prekės.  
**MODELIS PMC-2 (230-240 V, 50 Hz)**  
Informacijos apie ANDIS techninio aptarnavimo centrus ieškokite tinklalapyje [www.andis.com](http://www.andis.com).  
**IŠSAUGOKITE ŠĮ NAUDOTOJO VADOVĄ.**

Prieš pradėdami naudoti prietaisą, ant peiliukų užtepkite alyvos. Jos perteklių nuvalykite sausa šluoste.

**SVARBU!** Prieš pirmą naudojimą peiliukus būtinai sutepkite alyva ir palikite dirbti laisva eiga 5-10 minučių. Kitu atveju nuo susidariusios trinties peiliukai gali pradėti kaisti ir pešti plaukus, o pats prietaisas gali sugesti.

### Kaip prijungti kištuko adapterį

1. Atverkite adapterio dangtelį.
2. Įstatykite kištuką į ant adapterio esantį gnybtą. Įsitinkite, kad kištuko kontaktinės šakutės gerai užsifiksavo tarp spaustukų.
3. Uždenkite adapterio dangtelį.
4. Užveržkite apatinėje adapterio dalyje esantį varžtą. Nesugadinkite varžto, pernelyg smarkiai jį prisukdami.

Sveikiname įsigijus puikios kokybės ANDIS plaukų kirpimo mašinėlę! ANDIS – tai išskirtinis dizainas ir puiki sudedamųjų dalių kokybė nuo pat 1922-ųjų.

### Svarbios saugumo taisyklės

Naudodamiesi elektriniais prietaisais, visuomet laikykitės svarbiausių saugos taisyklių. **Prieš naudodamiesi ANDIS plaukų kirpimo mašinėle, atidžiai perskaitykite visas instrukcijas!** Šis produktas nepritaikytas naudoti vaikams.

**DĖMESIO!** Kad nenukrėstų elektros srovė:

1. Nelieskite prietaiso, kuris buvo įkritęs į vandenį. Tuoj pat ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės. Nenaudokite kirpimo mašinėlės netoli vandens.
2. Nenaudokite mašinėlės vonios kambaryje ar duše.
3. Nelaikykite ir nenaudokite prietaiso ten, kur jis galėtų įkristi ar būti nesunkiai įstumtas į kriauklę ar dušo kabiną. Nelaikykite ir neįmerkite prietaiso į vandenį ar kitą skystį.
4. Kaskart baigę naudoti prietaisą, ištraukite prietaiso kištuką iš maitinimo lizdo. Laikykite ir traukite už kištuko, o ne maitinimo laido.
5. Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės prieš prietaisą valydami, prieš nuimdami prietaiso dalis ar jį išrinkdami.

**DĖMESIO!** Kad nenudegtumėte, nesukeltumėte gaisro, nenukrėstų elektra ir nesusižeistumėte:

1. Niekada nepalikite į maitinimo lizdą įjungto prietaiso be priežiūros.

- Sutrikusių protinių, jutiminių ir fizinių gebėjimų žmonės (suaugusieji ir vaikai) bei asmenys, galintys nukentėti dėl savo neprityrimo ar reikiamų žinių stokos, prietaisu naudotis gali tik prieš tai apmokyti saugiai naudotis prietaisu arba prižiūrėti už juos atsakingų asmenų.
- Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Naudokite prietaisą tik pagal šioje naudojimo instrukcijoje nurodytą paskirtį. Nenaudokite kitokių nei ANDIS rekomenduojamų kirpimo galvučių.
- Nenaudokite šio prietaiso, jei pažeistas jo laidas ar kištukas, jei jis prastai veikia, jei buvo numestas ar pažeistas arba įmestas į vandenį. Nuneškite prietaisą į ANDIS įgaliotą techninio aptarnavimo centrą, kad specialistai prietaisą apžiūrėtų ar pataisytų.
- Laikykite prietaiso laidą atokiau nuo įkaitusių paviršių.
- Nekiškite ir neleiskite, kad į prietaiso angas patektų pašalinių daiktų.
- Nenaudokite atvira ore. Nenaudokite ten, kur naudojami aerosoliai (purkštuvai) arba deguonis.
- Nenaudokite prietaiso, jei pažeisti ar sugedę prietaiso ašmenys ar kirpimo galvutė, kad nepažeistumėte odos.
- Norėdami išjungti mašinėlę, valdikiu pasirinkite OFF padėtį, tada ištraukite kištuką iš rozetės.
- DĖMESIO:** kai naudojate prietaisą, nedėkite ir nepalikite jo ten, kur jį gali apgadinti augintiniai arba kur jis būtų veikiamas oro sąlygų.
- Reguliariai tepkite ašmenis specialiu aliejuku.** Naudojant prietaisą, jo ašmenys gali labai įkaisti.

**IŠSAUGOKITE ŠIAS NAUDOJIMO INSTRUKCIJAS.**

## **Naudojimas**

Prieš pradėdami naudoti naująją ANDIS plaukų kirpimo mašinėlę, perskaitykite žemiau esančius nurodymus. Tinkamai prižiūrint šį preciziškai ir tiksliai kerpančią prietaisą, jis tarnaus Jums daugybę metų.


- Įstatykite prietaiso kištuką į maitinimo lizdą, tiekiantį 230-240 V, 50 Hz kintamąją elektros srovę (techniniai duomenys nurodyti ant prietaiso).
- Kad įjungtumėte mašinėlę, mygtuku pasirinkite ON padėtį.
- Kad išjungtumėte mašinėlę, šį mygtuką grąžinkite į pradinę padėtį.

Sutrikusių protinių, jutiminių ir fizinių gebėjimų žmonės (suaugusieji ir vaikai) bei asmenys, galintys nukentėti dėl savo neprityrimo ar reikiamų žinių stokos, prietaisu naudotis gali tik prieš tai apmokyti saugiai naudotis prietaisu arba prižiūrėti už juos atsakingų asmenų. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.

## **Kištuko prijungimo schema ir instrukcijos**

Prieš prijungdami kištuką, atidžiai ištyrinėkite schemą.

**Elektros laidų schema**

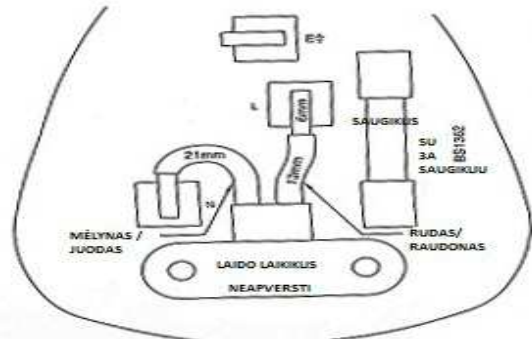


## **Kirpimo galvučių prijungimas**

**Kai kurie modeliai neturi kirpimo galvučių.**

Kad prijungtumėte kirpimo galvutes, stumdami prijunkite viršutinę kirpimo šukučių dalį prie ašmenų dantukų (A pav.). Spustelėkite galvutę žemyn link prietaiso korpuso, kol galvutė užsifiksuos (B pav.). Galvutės padeda ašmenims tolygiau nukirpti plaukus, be to, taip galėsite kontroliuoti kirpimo ilgį. Galvučių kirpimo ilgiai skiriasi, jie nurodyti ant kiekvienos galvutės: 2 mm, 3 mm, 6 mm ir 9 mm.

Žemiau esančioje lentelėje rasite apytikslius kirpimo ilgius priklausomai nuo galvutės. Kirpimo ilgis taip pat priklauso nuo kampo tarp ašmenų ir odos, plaukų tekstūros ir storio.

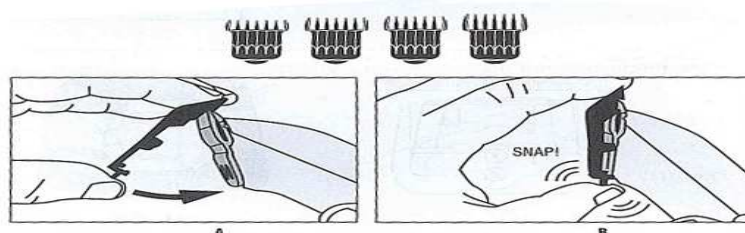




PLAUKŲ KIRPIMO VADOVAS		
AŠMENŲ RŪŠIS	KIRPIMO KRYPTIS	APYTIKSLIS KIRPIMO ILGIS
Standartiniai ANDIS ašmenys	Pagal augimo kryptį	1.6 mm
	Prieš plauką	0.8 mm
1/16" 2 mm galvutė # 1	Pagal augimo kryptį	4.8 mm
	Prieš plauką	2.4 mm
1/8" 3 mm galvutė # 1 ½	Pagal augimo kryptį	6.4 mm
	Prieš plauką	3.2 mm
1/4" 6 mm galvutė # 2	Pagal augimo kryptį	9.5 mm
	Prieš plauką	6.4 mm
3/8" 9 mm galvutė # 3 ½	Pagal augimo kryptį	12.7 mm
	Prieš plauką	9.5 mm

## Prietaiso priežiūra


Vidinės kirpimo mašinėlės detalės dar gamykloje pateptos alyva. Prižiūrėkite prietaisą tik pagal naudotojo vadove išdėstytus nurodymus ir patys nesiimkite papildomų prietaiso tvarkymo darbų. Jei prietaisą reikia taisyti, tai atlikti leiskite kvalifikuotam ANDIS įgalioto techninio aptarnavimo centro personalui.

## ANDIS plaukų kirpimo mašinėlės ašmenų priežiūra

Tepkite prietaiso ašmenis aliejuku prieš naudodami, **naudodami** ir baigę naudoti. Jei ašmenys sulėtėja ar palieka ant odos pėdsakus, tai reiškia, kad reikia patepti ašmenis. Kad aliejukas nepatektų į variklį, laikykite prietaisą padėtyje, pavaizduotoje C paveiksliuke. Užlašinkite kelis ANDIS aliejuko kirpimo mašinėlės lašus ant kirpimo ašmenų viršaus ir šonų (D pav.). Aliejaus perteklių nuo ašmenų nuvalykite minkštu, sausu skudurėliu. Purškiamų drėkinančių medžiagų sudėtyje esančių dalelių nepakanka, kad ašmenys būtų tinkamai drėkinami, bet šios medžiagos padės atvėsinti prietaisą. Visuomet pakeiskite sugedusius ar aplūžusius ašmenis, kad išvengtumėte sužeidimų. Susikaupusius plaukus iš ašmenų pašalinkite naudodami nedidelį šepetėlį ar seną dantų šepetuką. Jei norite išvalyti ašmenis, siūlome įmerkti **TIK** prietaiso **AŠMENIS** į negilų dubenėlį su ANDIS aliejuku kirpimo mašinėlės (tuo metu prietaisas turėtų būti įjungtas). Turėtų pasišalinti tarp ašmenų susikaupę nukirpti plaukai ir nešvarumai. Baigę valyti, išjunkite plaukų kirpimo mašinėlę, išdžiovinkite ašmenis sausu skudurėliu ir galėsite vėl naudoti prietaisą plaukų kirpimui. **Pilnam peiliukų išvalymui reikia juos nuimti nuo mašinėlės.**

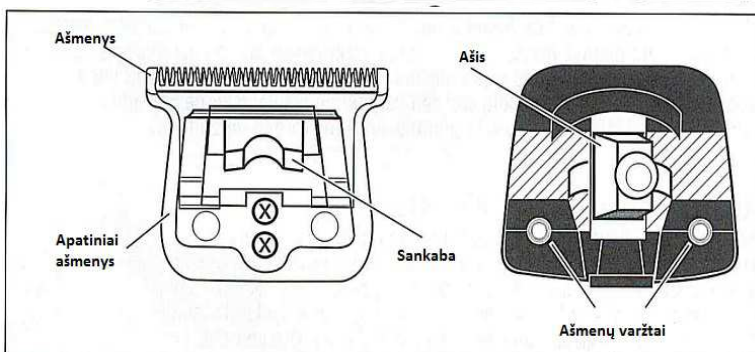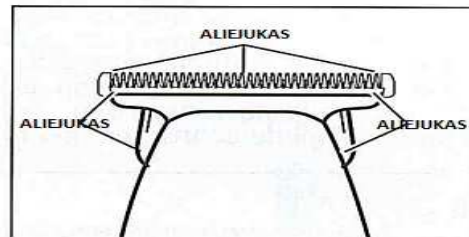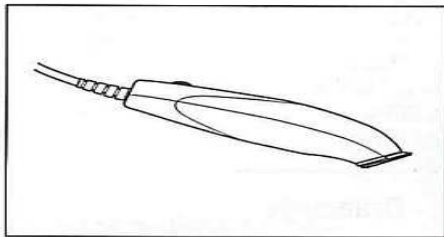

F

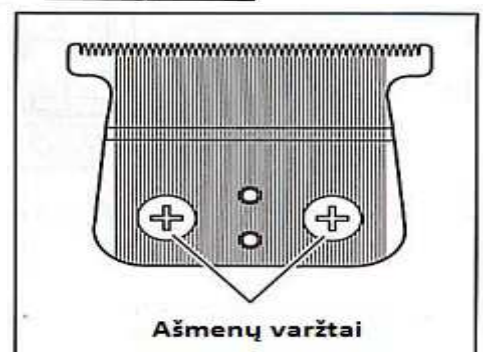

E

## Ašmenų nuėmimas ir keitimas

Kad nuimtumėte ašmenis, pirmiausia ištraukite mašinėlės kištuką iš maitinimo lizdo. Apverskite mašinėlę taip, kad ašmenų dantukai žiūrėtų žemyn. Padėkite mašinėlę ant lygaus paviršiaus. Atsukite ašmenis laikančius varžtus (E pav.). Išimkite ašmenis. Kad pakeistumėte ar atgal įdėtumėte ašmenis, atgal į vietą įstatykite ašmenis taip, kad ašmenų sankaba atsidurtų lygiagrečiai su mašinėlės ašimi (F pav.). Išlygiuokite varžtų skyles apatiniuose ašmenyse ir dvi skyles mašinėlės korpuse, atgal įsukite varžtus. Nesukite jų pernelyg smarkiai.

## Atsarginės dalys

Ilgą laiką naudojant ANDIS plaukų kirpimo mašinėlę ir atšipus jos ašmenims, rekomenduojame nusipirkti naujus ašmenis, kreipiantis į ANDIS produktų tiekėją ar ANDIS įgaliotą klientų aptarnavimo centrą. Jei kirpimo mašinėlę reikia taisyti, supakavę atneškite ją į ANDIS įgaliotą techninio aptarnavimo centrą.

### **Tinkamas produkto išmetimas**



Šis simbolis reiškia, kad Europos Sąjungos šalyse draudžiama šį prietaisą išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Atsikratykite atitarnavusiu prietaisu vietiniame buitinės technikos surinkimo punkte ar perdirbimo centre, kad produktas būtų perdirbamas, nedarant žalos aplinkai.

Tinkamai atsikratydami pasenusiais prietaisais, saugote aplinką ir užkertate kelią neigiamam pavojingų atliekų poveikiui gamtai ir Jūsų sveikatai, be to, skatinate aplinką tausojantį resursų naudojimą.

**DĖMESIO:** nenaudokite ANDIS plaukų kirpimo mašinėlės, kai iš čiaupo teka vanduo. Nelaikykite mašinėlės po tekančio vandens srove ar vandenyje. Gali nukristi elektra, rizikuojate apgadinti prietaisą. Neatsakingai elgiantis su prietaisu, ANDIS kompanija už padarytą žalą neatsako.

## **Plaukų kirpimo mašinėlių peiliukams garantija netaikoma**

**UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras**  
**Neries krantinės 18, Kaunas**  
**tel.: (8-37) 215104**  
[www.krinona.lt](http://www.krinona.lt)