



ašmenis, rekomenduojame juos (tik ašmenis!) pamerkti į negilų indą su alyva, kai prietaisas įjungtas. Visi susikaukę plaukai ir nešvarumai turėtų pasišalinti. Baigę valymą, išjunkite prietaisą, ašmenis nusauskinkite sausa šluoste. Dabar vėl galite naudoti prietaisą.

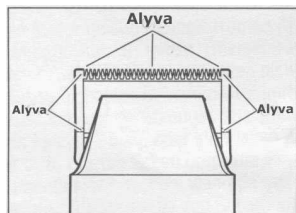


PAV. D

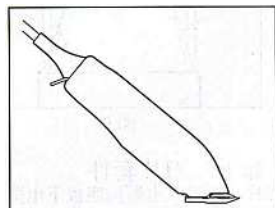


PAV. E

AŠMENŲ MECHANIZMO NUĖMIMAS / PAKEITIMAS

Norėdami nuimti ašmenis, pirmiausia išjunkite prietaisą iš elektros tinklo. Apverskite prietaisą aukštyn kojomis, kad ašmenų dantukai būtų nukreipti žemyn. Mašinėlę galite pasidėti ant plokščio paviršiaus. Atsukite varžtelius, esančius ant ašmenų (Pav. F). Nuimkite ašmenis. Norėdami pakeisti ašmenis, uždėkite mažesnius viršutinius ašmenis atgal į vietą (Pav. G). Sulygiuokite varžtų skylutes apatiniuose ašmenyse su dviem skylutėmis ašmenų laikytuve ir įsukite varžtelius. Nepriveržkite jų labai smarkiai. Apverskite mašinėlę ir sulyginkite žemiau esančių ir viršutinių ašmenų dantukus, tačiau apatinių ašmenų dantukai turi būti šiek tiek aukščiau viršutiniųjų dantukų. Jei nepadarysite taip, kaip buvo nurodyta, kirpimo metu galite įsiginčyti.

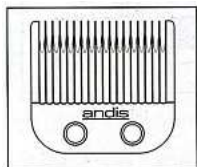

PAV. F

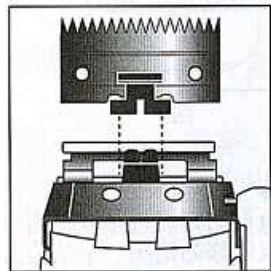

PAV. G

Kai po ilgo naudojimo jūsų Andis plaukų kirpimo mašinėlės ašmenys atšips, patartina įsigyti naują ašmenų rinkinį. Teiraukitės prietaiso pirkimo vietoje arba autorizuotame Andis aptarnavimo centre.

TINKAMAS PRIETAISO PERDIRBIMAS



Šis simbolis ant prietaiso reiškia, kad visoje Europos Sąjungoje prietaisas negali būti išmestas kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Kad apsaugotumėte gamtą ir žmonių sveikatą nuo žalos, sukeltos netinkamo atliekų tvarkymo, atsakingai pasirūpinkite šio produkto perdirbimu. Pristatykite prietaisą į elektrinių prietaisų surinkimo vietas arba susisieki su prekybos vieta.

Plaukų kirpimo mašinėlių peiliukams ir elementams garantija netaikoma

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Neries krantinė 18, Kaunas
tel.: 8 640 33213
www.krinona.lt

ANDIS Plaukų kirpimo mašinėlė RCC-2

Naudojimo instrukcija

Sveikiname! Jūs ką tik prisijungėte prie aukščiausios klasės Andis firmos produkcijos naudotojų būrio. Jau nuo 1922 metų aukštas meistriškumo lygis ir aukštos kokybės dizainas yra skiriamieji Andis produkcijos ženklai.

Nuotraukose pavaizduotas prietaisas gali skirtis nuo tikrojo produkto.

SVARBIOS SAUGUMO TAISYKLĖS

Būkite atsargūs, kai naudojate elektriniu prietaisu. Prieš pradėdami naudotis Andis plaukų kirpimo mašinėle, perskaitykite naudojimo instrukcijas. Vaikams neleidžiama naudoti prietaiso.

PAVOJUS: kad išvengtumėte elektros šoko:

1. Neliaskite prietaiso, jei jis įkrito į vandenį. Nedelsdami ištraukite kištuką iš elektros lizdo. Niekada nenaudokite prietaiso greta vandens šaltinių.
2. Nesinaudokite prietaisu, kai maudotės vonioje ar duše.
3. Nelaikykite prietaiso ten, kur jis gali įkristi į praustuvą ar vonią. Nepanardinkite prietaiso į vandenį ar bet kokią kitą skystį.
4. Po naudojimosi visuomet ištraukite kištuką iš elektros lizdo. Traukite suėmę už kištuko, o ne laido.
5. Ištraukite kištuką iš elektros lizdo prieš valydami prietaisą ir keisdami jo dalis.

DĖMESIO: norėdami išvengti nudegimų, gaisro, elektros šoko ar kitų sužeidimų:

1. Nepalikite prietaiso be priežiūros, kai jis įjungtas į elektros lizdą.
2. Prietaisas nėra skirtas naudotis asmenims (įskaitant vaikus) su fizine, psichine ar sensorine negalia arba tiems, kuriems trūksta žinių ir patirties juo naudotis, nebent tokie asmenys yra prižiūrimi ar apmokomi atsakingo asmens.
3. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
4. Prietaisą naudokite tik pagal jo paskirtį. Nenaudokite kitų priedų, nei rekomenduoja Andis.
5. Niekada nesinaudokite šiuo prietaisu, jeigu pažeistas jo maitinimo laidas arba jungiklis, jei jis neveikia taip, kaip turėtų, arba jei jis buvo nukritęs, įkritis į vandenį ar kitaip pažeistas. Pristatykite prietaisą į autorizuotą Andis techninio aptarnavimo centrą, kuriame jis bus patikrintas arba pataisytas.
6. Maitinimo laidą laikykite atokiau nuo įkaitusių paviršių.
7. Niekada neikiškite pašalinių objektų į prietaiso angas.
8. Nesinaudokite prietaisu lauke arba patalpose, kuriose naudojami aerosoliniai produktai (purkštuvai) ar kur tiekiamas deguonis.
9. Nenaudokite prietaiso, jei jo ašmenys pažeisti. Tai gali pažeisti jūsų odą.
10. Norėdami išjungti prietaisą, nustatykite jungiklį ties „0“ ir ištraukite kištuką iš lizdo.

DĖMESIO: Nepalikite prietaiso greta naminių augintinių ir lauke.

Naudojimo metu peiliukai gali įkaisti. Kad išvengtumėte nudegimų, nuolatos juos tikrinkite. Dažnai sutepkite peiliukus alyva.

IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Dėmesio! Prieš pradėdami naudotis prietaisu, pirmiausia sutepkite ašmenis alyva. Kitu atveju, prietaisas gali nepataisomai sugesti!

Prieš pradėdami naudoti prietaisu, perskaitykite visas instrukcijas. Jei teisingai jį naudosite ir prižiūrėsite taip, kaip nurodyta instrukcijose, šis presiziškai sukurtas prietaisas jums tarnaus ilgą laiką.

- Prietaisas nėra skirtas naudotis asmenims (įskaitant vaikus) su fizine, psichine ar sensorine negalia arba tiems, kuriems trūksta žinių ir patirties juo naudotis, nebent tokie asmenys yra prižiūrimi ar apmokomi atsakingo asmens.
- Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Baterija neturėtų būti keičiama paties naudotojo.
- Prieš išmesdami sugedusį ar nebeįdomą prietaisą, išimkite iš jo bateriją.
- Prieš išimant bateriją, būtina ištraukti kištuką iš elektros lizdo.
- Neišmeskite baterijos kartu su buitinėmis atliekomis.

PRIETAISO KROVIMAS

Prieš pradėdami naudoti prietaisą, visiškai įkraukite jo bateriją (16 valandų). Nuimkite ašmenų apsaugą. Kad įjungtumėte mašinėlę, jungiklį pastumkite į „on“ padėtį. Kad jį išjungtumėte, jungiklį pastumkite į jo pradinę padėtį.

Išpakuokite Andis plaukų kirpimo mašinėlę ir kroviklį. Kroviklio laidą įjunkite į prietaisą (Pav. C), o patį kroviklį į 230 – 240 V, 50 ciklo AC srovę arba tokią kuri nurodyta ant prietaiso. Užsidegs ant prietaiso esanti žalia lemputė. Kai mašinėlės nenaudojate, ją galite laikyti įjungtą į elektros tinklą. Ilgas krovimas nekenkia šiai nikelio metalo hidrido įkraunamai baterijai. Nepaisant to, rekomenduojame ištraukti laidą iš prietaiso, jei jo neketinate naudoti 7 ar daugiau dienų.



PAV. C

Prietaiso naudojimas be laido

Žalia lemputė dega prietaisui veikiant ir užgęsta išsikrovus baterijai. Užsidegusi raudona lemputė rodo, kad bateriją reikia įkrauti.

PASTABA: nikelio metalo hidrido baterijos turi mažesnę „atminties efektą“ nei nikelio kadmio baterijos. Šis efektą sukelia pakartotinas trumpas prietaiso naudojimas ir jo įkrovimas. Baterija niekada visiškai neišsikrauna ir todėl „pamiršta“, kiek energijos gali talpinti. Kad jūsų baterijos veikimas būtų efektyvus, atlikite žemiau nurodytus veiksmus:


- Sutepkite ašmenis alyva. Įjunkite prietaisą ir leiskite jam veikti tol, kol žymiai sulėtės ašmenys. Nebūtina laukti, kol jie visiškai sustos.
- Išjunkite prietaisą ir palikite krautis per naktį.
- Kartokite aprašytus veiksmus kas 60 dienų.

DĖMESIO: prietaisas veikia su įkraunama baterija, kuri gali būti perdirbta. Prašome atsakingai pasirūpinti jos tinkamu perdirbimu. Daugiau informacijos ieškokite savo vietinėje atliekų tvarkymo įmonėje.

ŠUKŲ PRITVIRTINIMAS

Pagalbinės šukos lengvai prisitvirtina prie prietaiso: tiesiog užspauskite jas ant ašmenų. Ašmenų dantukus įstatykite į šukas ir sujunkite abi dalis, kad užsifikuotų. Šukomis galite reguliuoti kirpimo ilgį: šukų dantukai nukreipia plaukus link ašmenų, o tai leidžia kontroliuoti kirpimo ilgį. Kirpimo ilgis nurodytas ant šukų: 1/16" (1,6 mm), 1/8" (3,2 mm), 1/4" (6,4 mm), 3/8" (9,5 mm), 1/2" (12,7 mm), 3/4" (19 mm), 1" (25,4 mm). Kad pasirinktumėte tinkamas šukas, naudokitės

žemiau pateikta lentelė. Kirpimo ilgis taip pat priklauso nuo ašmenų laikymo kampo, plaukų storio ir tekstūros.

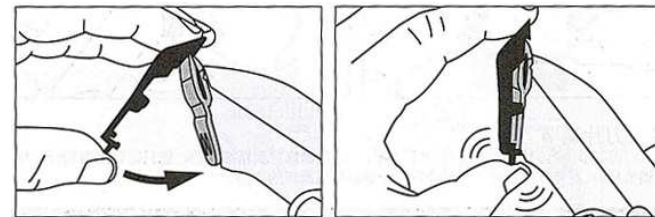

KIRPIMO AŠMENŲ PRITVIRTINIMAS

Andis kirpimo mašinėlės šukas lengva pritvirtinti. Kad ir kokio kirpimo norite – grubaus ar dailaus – tiesiog spustelėkite prijungimo svirtą nykščiu. Statmenoje padėtyje prietaisas kerpa trumpiausiai.

KIRPIMO VADOVAS			
Apibūdinimas	Kirpimo kryptis	Apytikslis kirpimo ilgis	
		Dailus	Grubus
Standartiniai ašmenys	Plaukų augimo kryptimi Prieš plaukų augimo kryptį	1/16" – 1,6 mm 1/32" – 0,8 mm	3/16" – 4,8 mm 1/8" – 3,2 mm
1/16" šukos	Plaukų augimo kryptimi Prieš plaukų augimo kryptį	3/16" – 4,8 mm 3/32" – 2,4 mm	5/16" – 7,9 mm 5/32" – 3,9 mm
1/8" šukos	Plaukų augimo kryptimi Prieš plaukų augimo kryptį	1/4" – 6,4 mm 1/8" – 3,2 mm	3/8" – 9,5 mm 1/4" – 6,4 mm
1/4" šukos	Plaukų augimo kryptimi Prieš plaukų augimo kryptį	3/8" – 9,5 mm 1/4" – 6,4 mm	1/2" – 12,7 mm 3/8" – 9,5 mm
3/8" šukos	Plaukų augimo kryptimi Prieš plaukų augimo kryptį	1/2" – 12,7 mm 3/8" – 9,5 mm	5/8" – 15,9 mm 1/2" – 12,7 mm
1/2" šukos	Plaukų augimo kryptimi Prieš plaukų augimo kryptį	5/8" – 15,9 mm 1/2" – 12,7 mm	7/8" – 22,2 mm 5/8" – 15,9 mm
3/4" šukos	Plaukų augimo kryptimi Prieš plaukų augimo kryptį	7/8" – 22,2 mm 3/4" – 19,0 mm	1-1/8" – 28,6 mm 1" – 25,4 mm
1" šukos	Plaukų augimo kryptimi Prieš plaukų augimo kryptį	1-1/8" – 28,6 mm 1" – 25,4 mm	1-3/8" – 34,9 mm 1-1/4" – 31,8 mm

PRIEŽIŪRA

Prietaiso išorinis mechanizmas dar gamykloje buvo ilgam laikui suteptas alyva. Prižiūrėkite prietaisą tik taip, kaip nurodyta šiose instrukcijose. Prietaiso taisymas atliekamas tik autorizuotame techninės priežiūros centre.

AŠMENŲ TEMPERATŪRA

Dėl didelio greičio, naudojimo metu ašmenys gali įkaisti, todėl nuolatos juos tikrinkite. Jei jie pernelyg įkaito, panardinkite ašmenis į specialią ašmenų priežiūros priemonę „Andis Blade Care Plus“ arba užtepkite jos ant peiliukų. Tuomet sutepkite peiliukus alyva „Andis Clipper Oil“. Jei turite tokio paties dydžio ašmenų, pakeiskite įkaitusius ašmenis kitais.

AŠMENŲ PRIEŽIŪRA

Peiliukus sutepti būtina prieš ir po kiekvieno naudojimo bei jo metu. Jei ašmenys kerpa nelygiai arba sulėtėja kirpimo greitis, tai akivaizdus signalas, kad juos reikia sutepti. Alyvos tepimo metu prietaisą laikykite paverstą žemyn, kad į variklį nepatektų alyvos (žr. Pav. E). Alyvos tepkite ant ašmenų viršutinės ir šoninės dalies (Pav. D). Jei alyvos užtepėte per daug, nuvalykite minkšta, sausa šluoste. Purškiami lubrikantai nepakankamai sutepa ašmenis, tačiau puikiai juos vėsina. Kad išvengtumėte sužeidimų, visuomet pakeiskite sulūžusius ar pažeistus ašmenis. Plaukus iš ašmenų išvalysite mažu šepetėliu ar senu dantų šepetėliu. Kad nuvalytumėte