

Modelis: RT-1



Sveikiname! Jūs įsigijote aukščiausios klasės Andis produktą. Nuo 1922m. Andis skiriamasis bruožas yra kruopštus meistriškumas ir kokybiškas dizainas.

Produktas gali skirtis nuo pavaizduoto paveikslėlyje.
Pagaminta JAV.

NAUDOJIMAS IR PRIEŽIŪRA

SVARBIOS SAUGOS PRIEMONĖS

Naudojantis elektriniu prietaisu, visuomet būtina laikytis tam tikrų saugos reikalavimų. Todėl, prieš pradėdant naudoti Andis plaukų kirpimo-kantavimo mašinėlę, atidžiai perskaitykite pateiktas instrukcijas. **Šio prietaiso negali naudoti vaikai.**

PAVOJUS

Siekdami sumažinti elektros šoko riziką:

1. Nelieskite prietaiso, jei jis įkrito į vandenį. Nedelsiant ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo. Nenaudokite prietaiso arti vandens šaltinių.
2. Nenaudokite vonioje ar kai prausiatės po dušu.
3. Nelaikykite prietaiso ten, kur jis gali įkristi į vonią ar į kriauklę. Nemerkite ir nemeskite į vandenį ar į kitą skystį.
4. Pasinaudoję prietaisu, visuomet nedelsiant ištraukite kištuką iš elektros lizdo, laikydami už kištuko, netraukite už laido.
5. Ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo prieš valydami, nuimdami ar keisdami prietaiso dalis.

ISPĖJIMAS

Siekdami sumažinti nudegimų, gaisro, elektros šoko ar kitos žalos pavojų:

1. Į elektros lizdą įjungtas prietaisas niekada neturi būti paliekamas be priežiūros.
2. Šio prietaiso negali naudoti žmonės (įskaitant ir vaikus) su fizine, sensorine ar psichine negalia, taip pat asmenys, neturintys įgūdžių ar žinių, kaip naudotis prietaisu, jei jų niekas neprižiūri arba jiems nesuteikia atitinkamų naudojimosi prietaisu žinių už jų saugumą atsakingi asmenys.
3. Jei prietaisą naudoja vaikai, jie turėtų būti prižiūrimi, kad nepradėtų žaisti su prietaisu.
4. Prietaisas turi būti naudojamas pagal paskirtį, aprašytą šioje naudojimosi instrukcijoje. Nenaudokite prietaiso priedų, jei jie nebuvo rekomenduoti Andis kompanijos.
5. Niekada nenaudokite prietaiso, jei jo laidas ar kištukas pažeistas arba jei prietaisas veikia neįprastai, buvo numestas, pažeistas ar įmerktas į vandenį. Pristatykite prietaisą į Andis garantinį servisą apžiūrai ir remontui.
6. Prietaiso laidą laikykite toliau nuo įkaitusių paviršių.
7. Niekada nekiškite ir neįmeskite jokių daiktų į atviras prietaiso ertmes.
8. Nenaudokite prietaiso lauke ar tuo metu, kai patalpoje naudojami aerosoliniai produktai ar išskiriamas deguonis.
9. Niekada nenaudokite prietaiso su sugadintu peiliuku, nes galite sužaloti klientą.
10. Išjungdami prietaisą, pirmiausiai nustatykite jungiklį į padėtį „0“ ir tuomet ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo.
11. **Kuo dažniau sutepkite peiliukus. Naudojimo metu peiliukai gali įkaisti.**


IŠSAUGOKITE ŠIAS NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJAS.

NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS

Atidžiai perskaitykite pateiktas instrukcijas, prieš pradėdami naudoti savo naująją Andis plaukų kantavimo mašinėlę. Preciziškai pagamintas prietaisas nusipelno priežiūros, kurios dėka naudosite įrankį daug metų. Įkiškite mašinėlės laido kištuką į 100-240V, 50/60 kintamosios srovės ciklų elektros srovės elektros lizdą arba kaip nurodyta ant prietaiso. Įjunkite plaukų kantavimo mašinėlę, nustatydami jungiklį į padėtį „on“. Norėdami išjungti mašinėlę, nustatykite jungiklį į pradinę padėtį.

Šio prietaiso negali naudoti žmonės (įskaitant ir vaikus) su fizine, sensorine ar psichine negalia, taip pat asmenys, neturintys įgūdžių ar žinių, kaip naudotis prietaisu, jei jų niekas neprižiūri arba jiems nesuteikia atitinkamų naudojimosi prietaisu žinių už jų saugumą atsakingi asmenys.

Mašinėlę naudojantys vaikai turėtų būti prižiūrimi, kad nepradėtų žaisti su prietaisu.

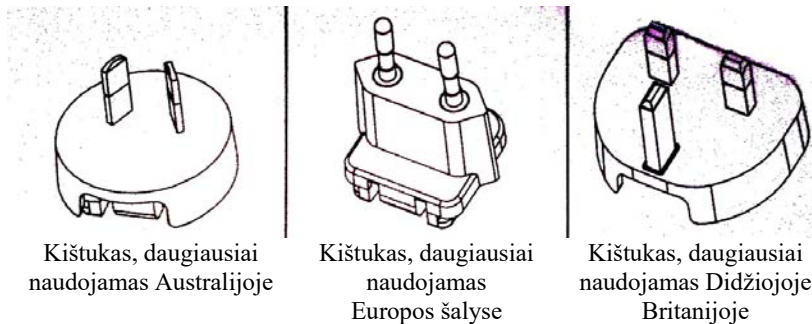

Kištukas, daugiausiai naudojamas Australijoje

Kištukas, daugiausiai naudojamas Europos šalyse

Kištukas, daugiausiai naudojamas Didžiojoje Britanijoje

1 paveikslėlis

UNIVERSALUS KINTAMOSIOS/NUOLATINĖS (AC/DC) SROVĖS ADAPTERIS

Prietaisas parduodamas kartu su universaliu kintamosios/nuolatinės srovės adapteriu. Prieduose rasite tris skirtingus kištukus, pritaikytus skirtingų šalių elektros lizdams (1 pav.).


Kištuko išėmimas:

1. Ištraukite adapterio kištuką iš elektros lizdo.
2. Spausdami traukite keičiamą kištuką, kaip parodyta 2 paveikslėlyje, kol ištrauksite iš adapterio.

Kištuko pakeitimas:

1. Norėdami pakeisti adapterio kištuką, pridėkite jį prie adapteryje jam skirtos ertmės.
2. Švelniai stumkite kištuką, kol šis bus įstatytas į adapterį (2 pav.).

SVARBU! Prieš pirmą naudojimą peiliukus būtinai sutepkite alyva ir palikite dirbti laisva eiga 5-10 minučių. Kitu atveju nuo susidariusios trinties peiliukai gali pradėti kaisti ir pešti plaukus, be to, prietaisas gali sugesti.

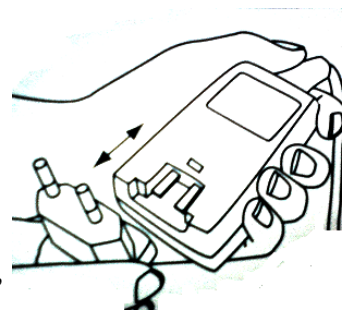


2 paveikslėlis

PLAUKŲ KIRPIMO ILGĮ REGULIUOJANČIŲ ŠUKYČIŲ UŽDĖJIMAS

Kad uždėtumėte plaukų kirpimo ilgį reguliuojančias šukutes, pirmiausiai įstatykite peiliukus į šukų priekyje esančius dantukus (3 pav.). Spustelkite šukutes žemyn priešingoje dantukų pusėje, kol jos tvirtai užsidės ant peiliuko (4 pav.). Šukytės nukreipia kerpamus plaukus link peiliuko ir padeda reguliuoti kerpamų plaukų ilgį. Kiekvienos šukytės leidžia nukirpti plaukus skirtingais ilgiais, kurie yra nurodyti ant pačių šukyčių: 1/16" (~1,6mm), 1/8" (~3,2mm), 1/4" (~6,4mm) ir 3/8" (~9,5mm).

Žemiau pateiktoje lentelėje nurodyta, kokio ilgio bus plaukai, naudojant skirtingo dydžio šukutes. Skirtingas kirpimo kampas, plaukų tekstūra ir storis gali šiek tiek pakeisti nukirptų plaukų ilgį.

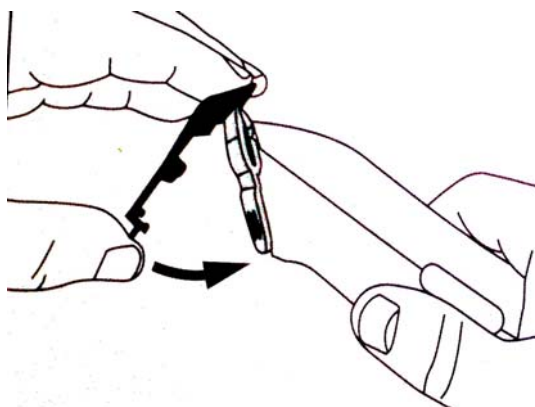

3 paveikslėlis



4 paveikslėlis


PLAUKŲ KIRPIMO/KANTAVIMO GIDAS		
APRAŠYMAS	KIRPIMO KRYPTIS	VIDUTINIS NUKIRPTŲ PLAUKŲ ILGIS
Standartinis Andis peiliukas	Plauko augimo kryptimi Prieš plauką	1/16" (~1,6mm) 1/32" (~0,8mm)
1/16" šukytės #0	Plauko augimo kryptimi Prieš plauką	3/16" (~4,8mm) 3/32" (~2,4mm)
1/8" šukytės #1	Plauko augimo kryptimi Prieš plauką	1/4" (~6,4mm) 1/8" (~3,2mm)
1/4" šukytės #2	Plauko augimo kryptimi Prieš plauką	3/8" (~9,5mm) 1/4" (~6,4mm)
3/8" šukytės #3	Plauko augimo kryptimi Prieš plauką	1/2" (~12,7mm) 3/8" (~9,5mm)

INSTRUKCIJOS VARTOTOJUI

Jei ketinate ilgą laiką nenaudoti plaukų kantavimo mašinėlės, laikykite ją saugioje, vėsioje ir sausoje vietoje. Nevyniokite laido apie prietaisą. Nekabinkite prietaiso už laido. Vidinis jūsų plaukų kantavimo mašinėlės mechanizmas buvo suteptas gamykloje. Jokia papildoma priežiūra, išskyrus nurodytą šioje instrukcijoje, neturi būti atliekama, išskyrus jei ją atlieka Andis garantinio aptarnavimo centre/servise.

PEILIUKO NUĖMIMAS/UŽDĖJIMAS



Nuimant peiliuką, mašinėlę laikykite taip, kad peiliukas būtų atsuktas į jus. Nykščiu pastumkite peiliuką į priekį. Norėdami pakeisti peiliuką, įstatykite ant peiliuko esantį išsikišimą į plaukų kirpimo-kantavimo mašinėlėje esančią angą ir spustelkite peiliuką, kol šis užsifiksuos vietoje (5 pav.).

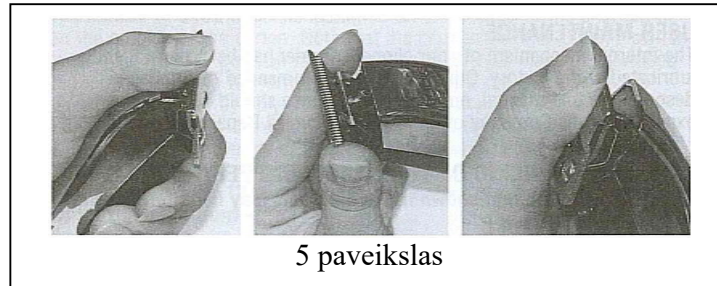

ANDIS PLAUKŲ KANTAVIMO MAŠINĖLĖS PEILIUKŲ PRIEŽIŪRA

Mašinėlės peiliukus būtina sutepti prieš, po ir **kiekvieno naudojimo** metu. Jeigu jūsų mašinėlės peiliukų darbas sulėtėja ar kerpant lieka nenukirptų plaukų, tai ženklas, kad peiliukus būtina sutepti specialia alyva. Suteptant peiliukus, mašinėlė turi būti laikoma **6 paveiksle** parodyta pozicija, kad alyvos nepatektų į variklį. Užlašinkite kelis lašus alyvos ant kerpančio peiliuko centro ir šonų, kaip parodyta 7 paveiksle („OIL“).

Alyvos perteklių nuvalykite švaria, sausa šluoste. Purškiamų lubrikantų sudėtyje nėra pakankamai alyvos, kad tinkamai suteptų peiliukus, tačiau jie yra puikiausia priemonė peiliukams atvėsinti. Niekada nenaudokite sulūžusių ar įskilusių peiliukų, nes galite sužaloti klientą. Plaukus nuo peiliuko galite nuvalyti mažu šepetėliu ar savo senu dantų šepetuku. Peiliukų valymui rekomenduojame įmerkti **TIK PAČIUS PEILIUKUS** į Andis alyvą, skirtą plaukų kirpimo mašinėlėms, laikant mašinėlę įjungtą. Tokiu būtu turėtų būti pašalinti visi plaukai ir nešvarumai, susikaupę peiliukuose. Po tokio valymo, išjunkite mašinėlę, nusauskite peiliukus švaria, sausa šluoste ir pradėkite kirpti.

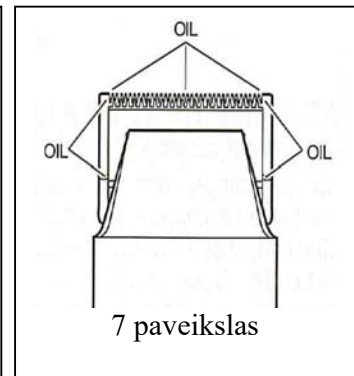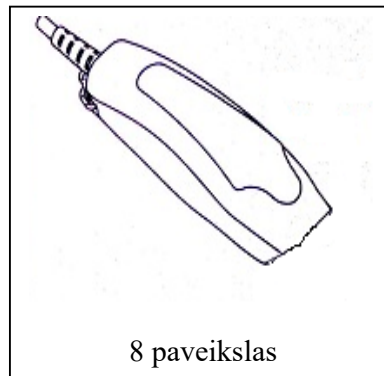

SKUTIMO ANTGALIUKO UŽDĖJIMAS IR NUĖMIMAS

Norėdami uždėti skutimo antgaliuką, kantavimo mašinėlę laikykite tokioje pozicijoje, kaip parodyta 8 paveikslėlyje. Įstatykite ant skutimo antgaliuko esantį išsikišimą į mašinėlėje esančią angą ir spustelkite antgalį, kol šis užsifiksuos vietoje (9 pav.). Norėdami nuimti skutimo antgalį, tiesiog spauskite jį žemyn, kol nusiims (10 pav.).



SKUTIMO ANTGALIUKO VALYMAS

Reguliarus skutimo antgaliuko valymas yra būtinas, siekiant optimalaus prietaiso veikimo ir maksimalaus skutimo komforto:

1. Išjunkite mašinėlę. Nuimkite skutimo antgaliuką (10 pav.).
2. Pakiškite skutimo antgaliuką po šaltu ar vėsiu vandeniu. NEKIŠKITE PO VANDENIU MAŠINĖLĖS, TIK ANTGALIUKĄ.
3. Nusausinkite skutimo antgaliuką minkšta šluoste ir uždėkite ant mašinėlės. Įsitinkite, ar gerai uždėjote antgaliuką.

APTARNAVIMO CENTRAS

Kai po ilgo naudojimo jūsų Andis plaukų kantavimo mašinėlės peiliukų ašmenys atšips, rekomenduojame įsigyti naujus. Naujus peiliukus Andis plaukų kirpimo ar kantavimo mašinėlei galite įsigyti iš Andis atstovų šalyje arba oficialiame Andis garantiniame servise.

TINKAMAS NEBENAUDOJAMO PRIETAISO PAŠALINIMAS

Dešinėje esantis žymuo reiškia, kad šio prietaiso negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis, kaip numatoma ES direktyvose. Siekiant išvengti galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamų atliekų šalinimo, pašalinkite jį atsakingai ir suteikite galimybę pakartotinai panaudoti naudingas medžiagas ar prietaiso dalis. Norėdami grąžinti prietaisą, pasinaudokite grąžinimo ar surinkimo sistema arba kreipkitės į vietą, kurioje įsigijote prietaisą. Jie priims šį prietaisą ir saugiai jį pašalins.



ĮSPĖJIMAS: niekada nenaudokite Andis plaukų kantavimo mašinėlės, kol plaunate rankas, niekada nekiškite prietaiso po vandens srove ir nemerkite jo į vandenį. Galimas elektros šoko ir prietaiso sugadinimo pavojus. **Andis kompanija neatsako už nelaimingus atsitikimus, įvykius dėl nesaugaus ar neatsakingo prietaiso naudojimo.**

Plaukų kirpimo mašinėlių peiliukams garantija netaikoma

**UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros
(serviso) centras
Raudondvario pl.162, Kaunas
tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090
Daugiau informacijos: www.krinona.lt**