


TS1 Mobili barzdaskutė 17170
Naudojimosi ir priežiūros instrukcijos

andis®



Prekė gali atrodyti kitaip negu parodyta

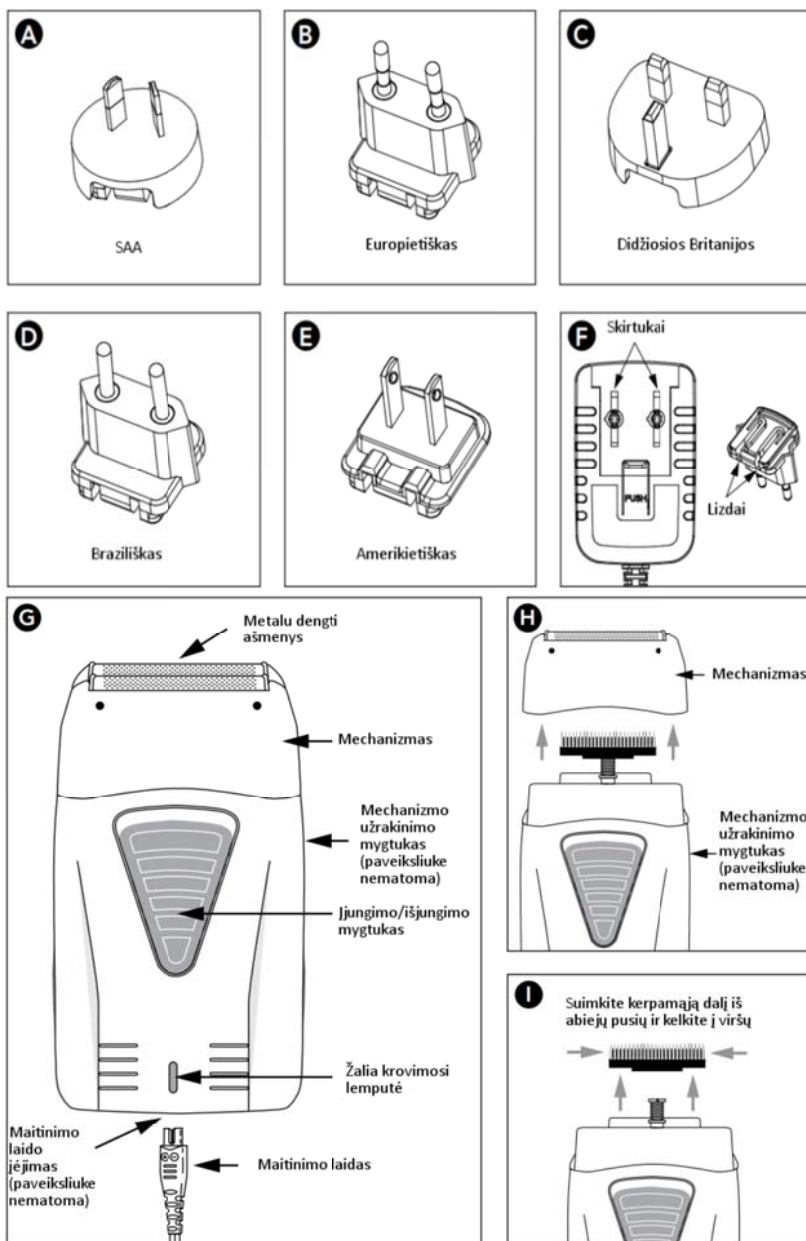

Prieš pradėdami naudoti savo naująjį Andis barzdaskutę, perskaitykite instrukcijas. Tausokite šį puikų, nepriekaištingai surinktą prietaisą ir jis jums tarnaus ilgą laiką.

SAUGUMO INSTRUKCIJOS

Naudojantis elektriniu prietaisu būtina laikytis bendrų saugumo taisyklių. Prieš naudodamiesi prietaisu, būtinai perskaitykite naudojimosi instrukcijas. **Neleiskite šiuo prietaisu naudotis vaikams.**

PAVOJUS: kad išvengtumėte elektros šoko:

1. Jei prietaisas įkrito į vandenį, jokių būdu jo nelieskite. Kuo greičiau išjunkite prietaisą iš maitinimo šaltinio. Niekada nenaudokite prietaiso arti vandens.
2. Nenaudokite prietaiso jei maudotės vonioje ar duše.
3. Nelaikykite prietaiso tokiose vietose, kur jis gali sušlapti. Jokių būdu neįmerkite prietaiso į vandenį ar kitą skystį.
4. Baigę naudoti prietaisu visada išjunkite jį iš maitinimo šaltinio. Ištraukite laikydami už kištuko ne už maitinimo laido.
5. Prietaisą būtina išjungti iš maitinimo šaltinio prieš valant, nuimant ar uždedant priedus.

DĖMESIO: norėdami išvengti nudegimų, gaisro, elektros šoko ar kitų sužeidimų:

1. Nepalikite prietaiso be priežiūros, kai jis įjungtas į elektros lizdą.
2. Šiuo prietaisu gali naudotis vaikai nuo 8-ių metų ir asmenys su fizine, psichine ar sensorine negalia arba tiems, kuriems trūksta žinių ir patirties juo naudotis, tokie asmenys turi būti apmokyti kaip saugiai ir taisyklingai šiuo prietaisu naudotis.
3. **Įspėjimas: neleiskite baterijos pakrovėju naudotis vaikams jaunesniems negu 8 metai.**

Apmokykite vaiką naudotis baterijos pakrovėju saugiai ir taisyklingai.

4. Perspėkite vaiką nekrauti nekraunamų baterijų, kad neatsitiktų nelaimių.
5. Prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su fizine, psichine ar sensorine negalia arba tiems, kuriems trūksta žinių ir patirties juo naudotis, nebent tokie asmenys yra prižiūrimi ar apmokomi atsakingo asmens.
6. Prietaiso valymas ir priežiūra negali būti atliekama vaikų be priežiūros.
7. Neleiskite vaikams žaisti su šiuo prietaisu.
8. Prietaisą naudokite tik pagal jo paskirtį. Nenaudokite kitų priedų, nei rekomenduoja Andis.
9. Niekada nesinaudokite šiuo prietaisu, jeigu pažeistas jo maitinimo laidas arba jungiklis, jei jis neveikia taip, kaip turėtų, arba jei jis buvo nukritęs, įkritis į vandenį ar kitaip pažeistas. Pristatykite prietaisą į autorizuotą Andis techninio aptarnavimo centrą, kuriame jis bus patikrintas arba pataisytas.
10. Maitinimo laidą laikykite atokiau nuo įkaitusių paviršių.
11. Niekada nekiškite pašalinių objektų į prietaiso angas.
12. Nesinaudokite prietaisu lauke arba patalpose, kuriose naudojami aerosoliniai produktai (purkštuvai) ar kur tiekiamas deguonis.
13. Nenaudokite prietaiso, jei jo asmenys pažeisti. Tai gali pažeisti jūsų odą.
14. Dažnai patikrinkite ar baterijos pakrovėjas nėra pažeistas, ypač maitinimo laidas, kištukas. Jeigu baterijos pakrovėjas pažeistas nenaudokite jo iki kol jis bus pataisytas.
15. Visada pirmiausiai įkiškite kištuką į prietaisą tada į maitinimo lizdą. Norint išjungti nustatykite į poziciją „OFF“ tada ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo.
16. Baterija esanti šiame prietaise buvo sukurta pakankamai saugiam naudojimui. Tačiau kaip ir visos baterijos ilgai jį išsikraus. Neardykite barzdaskutės norėdami pakeisti bateriją.
17. Baterijos gali sukelti žalą aplinkai jeigu ji išmetama su kitomis buitinėmis atliekomis. Susisiekite su savo vietine atliekų tvarkymo įmone ar prekybininku dėl papildomos informacijos.

18. Norint atsikratyti sena baterija apvyniokite baterijos kontaktus lipnia juosta, kad apsisaugoti nuo trumpo sujungimo.
Išpėjimas: Nebandykite išardyti barzdaskutės arba nuimti jos sudedamųjų dalių. Niekada nelieskite metalinių dalių norint išvengti trumpo sujungimo. Neleiskite vaikams žaisti su šiuo prietaisu, kad išvengti rimtų nelaimių.
19. **Išpėjimas: Tam, kad pakrauti bateriją naudokite nuimamą maitinimo bloką, kurį gaunate su šiuo TS-1 prietaisu.**
20. Šis prietaisas yra tiekiamas su saugiai žema įtampa kaip parodyta ant prietaiso.
21. Laikykite prietaisą sausa.

IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS

UNIVERSLUS MAITINIMO BLOKAS

Šis prietaisas įrengtas su universaliu maitinimo bloku. Įeina penki keičiami įvesties kištukai su kuriais galėsite šiuo prietaisu naudotis daugelyje pasaulio valstybių (Pav. A-E).

Įvesties kištuko išjungimas:

1. Išjunkite maitinimo bloką iš maitinimo šaltinio.
2. Spauskite skirtuką, kuris ant kištuko apačios, iki kol jis atšoks nuo maitinimo bloko.

Įvesties kištuko keitimas:

1. Norint pakeisti įvesties kištuką sulygininkite skirtukus ant maitinimo bloko su lizdais ant įvesties kištuko (Pav. F).
2. Švelniai spauskite įvesties kištuką į maitinimo bloką iki kol jis užsifiksuos.

VALDYMO INSTRUKCIJOS

- Vartotojas negali pats pasikeisti baterijos.
- Bateriją privaloma ištraukti iš prietaiso prieš ją išmetant.
- Prietaisas turi būti išjungtas išimant bateriją.
- Baterija negali būti išmetama su kitomis buitinėmis atliekomis.

ĮKROVIMAS

Šis prietaisas nėra įkraunamas gamykloje. Prieš naudojant pirmą kartą pakraukite prietaisą mažiausiai dvi valandas.

Šis pakrovėjas yra skirtas naudoti tik su Andis TS-1 barzdaskutės ličio jonų baterija, kurios talpa yra 3.7V - 2.96 Wh. Išimkite barzdaskutę ir maitinimo bloką iš dėžutės. Įjunkite maitinimo bloką į 100-240V kintamosios srovės maitinimo šaltinį arba pagal jūsų vietovės jėgos standartus. Barzdaskutės įjungimo/išjungimo mygtukas turi būti išjungtame režime norint, kad baterija krautųsi. Įjunkite maitinimo laidą į įėjimą esantį barzdaskutės apačioje (Pav. G). Žalia krovimosi lemputė turi užsidegti. Baterijai pilnai pasikrovus, žalia lemputė užges.

PRIETAISUI NESIKRAUNANT

1. Įsitikinkite, kad maitinimo šaltinyje yra įtampa (patikrinkite su prietaisu, kuris žinote, kad veikia).
2. Patikrinkite ar maitinimo laidas yra tvirtai įjungtas į barzdaskutę.

Jeigu prietaisas vistiek nesikrauna gražinkite prietaisą į Andis tiekėjui arba Andis autorizuotam techninio aptarnavimo centrui, kad pataisytų arba pakeistų prietaisą.

NAUDOKITE SU MAITINIMO LAIDU

Jeigu barzdaskutė išsijungs ja besinaudojant, galite ją įjungti į maitinimo šaltinį ir tęsti ja naudotis (Pav. G). Kada naudojate barzdaskutę su pajungtu maitinimo laidu žalia krovimosi lemputė neužsidegs, nors ir barzdaskutė bus nepilnai ar pilnai įkrauta. Barzdaskutė nesikraus kol bus naudojama su pajungtu maitinimo laidu.

Įjungtas maitinimo laidas gali būti naudojamas vertikaloje arba horizontalioje padėtyje.

SKUTIMASIS

1. Visada laikykite prietaisą švarų ir sausa.
2. Nuimkite plastmasinį apsauginį dangtelį.
3. Įsitikinkite, kad metalu dengti ašmenys ir kerpančioji detalė nėra pažeisti. Pakeiskite pažeistas dalis prieš naudojimą. Norint daugiau informacijos susisiekite su Andis tiekėju arba arčiausiu Andis autorizuotu aptarnavimo centru.
4. Įsitikinkite, kad baterija yra įkrauta.
5. Nuplaukite ir nuvalykite odą prieš skutimąsi.
6. Paslinkite įjungimo/išjungimo mygtuką į įjungimo režimą.
7. Švelniai įtempkite veido odą su laisva ranka, o kitoje rankoje laikydami barzdaskutę lėtai ir švelniai judėkite prieš barzdos plaukų augimą. Judėkite nedideliais apskritimais, taip plaukai pakils į viršų ir bus lengviau juos nuskusti. Skusdamiesi barzdaskute, metalu dengtus ašmenis, laikykite 90 laipsnių kampu.
8. Norint pakankamai gerai nusiskusti ir išvengti nereikalingo ašmenų nusidėvėjimo įsitikinkite, kad abi metalu dengtos ašmenų detalės liečia jūsų odą visu skutimosi metu. Laikant barzdaskutę tokiu kampu, kai odą liečia tik viena metalu dengta ašmenų dalis, gali išsikraipyti ašmenys, bei sudirginti odą.
9. Norint išvengti įsijpovimų, greito ašmenų nusidėvėjimo, stipriai nespauskite barzdaskutės prie savo odos.
10. Norint maksimaliai pajusti skutimosi komfortą šiuo prietaisu, nepamirškite išvalyti barzdaskutę po kiekvieno naudojimo.

VARTOTOJO PRIEŽIŪRA

Valymas ir priežiūra negali būti atliekama vaikų be priežiūros.

Jeigu nenaudojate barzdaskutės ilgą laiką laikykite ją saugioje, vėsioje ir sausoje vietoje. Nevyniokite maitinimo laido tvirtai aplink barzdaskutę. Nepakabinkite barzdaskutės ant kabyklos naudojant maitinimo laidą. Neatlikite jokios kitos priežiūros, kuri nėra paminėta šioje instrukcijoje.

SVARBU: Barzdaskutės mechanizmą ir ašmenis rekomenduojama keisti kas šešis mėnesius.

MECHANIZMO KEITIMAS

1. Nuimkite mechanizmą paspaudę apvalų mechanizmo užrakinimo mygtuką, kuris yra barzdaskutės dešinėje pusėje. Suimkite mechanizmą iš abiejų pusių ir švelniai kelkite į viršų (Pav. H).
2. Laikydami keičiamą mechanizmą virš kerpamosios detalės atsargiai jį uždėkite. Nepažeiskite metalu dengtų ašmenų. Švelniai stumkite mechanizmą žemyn kol jis užsifiksuos savo vietoje.

KERPAMOSIOS DETALĖS KEITIMAS

PASTABA: Visada pakeiskite mechanizmą, kada keičiate kerpamąją detalę.

1. Norint nuimti kerpamąją detalę suimkite ją iš abiejų pusių ir traukite į viršų (Pav. I).
2. Norint uždėti kerpamąją detalę suimkite ją iš abiejų pusių, uždėkite ją ant metalinio veleno su išpjova apačioje, tada tvirtai spauskite žemyn, kad ji užsifiksuotų savo vietoje.
3. Pakeiskite mechanizmą.

VALYMAS

Norint, kad barzdaskutė dirbtų nepriekaištingai, reikalingas jos nuolatinis valymas. Neplaukite barzdaskutės, mechanizmo ar metalinių šmenų panardinę į vandenį. Valymui naudokite tik nedidelį šepetuką, kuris yra pridėdamas prie barzdaskutės komplektacijos.

SAUSAS VALYMAS SU ŠEPETUKU

1. Nuimkite mechanizmą paspausdami mygtuką esantį dešinėje barzdaskutės pusėje. Suimkite mechanizmą iš abiejų pusių ir švelniai kelkite į viršų (Pav. I).
2. Švelniai pakratykite mechanizmą, kad viduje esantys plaukai iškristu. Nenuimkite metalo nuo metalu padengtų ašmenų, kad nepažeisti detalių.
3. Švelniai išvalykite plaukus iš kerpamosios detalės. Jeigu reikalinga galite ją nuimti. Išpūskite likusius plaukus.
4. Pakeiskite kerpamąją detalę ir mechanizmą.

LIČIO-JONŲ BATERIJOS VARTOJIMO VADOVAS

1. Ličio-jonų baterija neturi „atminties efekto“ kaip nikelio-metalo hibrido (NiMH) ar nikelio kadmio (NiCd) baterijos. Galite pradėti krauti bateriją bet kada pilnam įkrovimui ar naudoti bateriją prieš jai pilnai pasikrovus. Kaip ir daugelis kitų pakraunamų baterijų, ličio-jonų baterijos geriausiai dirba dažnai naudojant.
2. Jeigu barzdaskutės nenaudosite keletą mėnesių ir norite, kad baterija tarnautų kuo ilgiau, stenkitės barzdaskutę laikyti nepilnai iškrauta. Jeigu norite iškrauti bateriją, palikite barzdaskutę įjungtą iki kol ji išsikraus.
3. Nepalikite barzdaskutės prie šilumos angų, radiatorių ar saulėje vietoje. Geriausiai baterija krausis pastovios temperatūros patalpoje. Staigūs temperatūros svyravimai gali pakenkti įprastam baterijos įkrovimui.
4. Daugybė veiksmų gali nulemti ličio-jonų baterijos tarnavimą. Baterija, kuri yra daug naudojama arba yra daugiau nei metų senumo gali trumpiau veikti negu nauja baterija.
5. Nujos ličio-jonų baterijos, kurios nenaudojamos ilgą laiką, gali nepriimti pilno įkrovimo. Tai yra normalu ir nereikia, kad baterija ar barzdaskutė veikia netinkamai. Baterija priims pilną įkrovimą po keletos barzdaskutės naudojimo ir įkrovimo kartų.
6. Atjunkite įkrovėją arba barzdaskutę iš maitinimo lizdo jeigu žinote, kad ilgai nenaudosite barzdaskutės.

TEISINGAS BATERIJOS ATSIKRATYMAS

Produktas, kurį nusipirkote turi pakraunamą bateriją. Ši baterija perdirbama. Prašome atsikratyti šios baterijos atsakingai. Susisiekite su vietovės atliekų išvežiojimu norint daugiau informacijos kaip teisingai atsikratyti baterijos.

TINKAMAS PRIETAISO PERDIRBIMAS

Šis simbolis ant prietaiso reiškia, kad visoje Europos Sąjungoje prietaisas negali būti išmestas kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Kad apsaugotumėte gamtą ir žmonių sveikatą nuo žalos, sukeltos netinkamo atliekų tvarkymo, atsakingai pasirūpinkite šio produkto perdirbimu. Pristatykite prietaisą į elektrinių prietaisų surinkimo vietas arba susisiekite su prekybos vieta.



GAMYKLOS REMONTO PASLAUGOS

Kada jūsų kirpimo mašinėlės Andis ašmenys atšips ir bus netinkamos naudojimui, rekomenduojama nusipirkti naujus ašmenis iš Andis tiekėjo arba Andis autorizuoto techninio aptarnavimo centro.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Raudondvario pl.162, Kaunas

tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090 Daugiau informacijos:

www.krinona.lt