

CONISMOOTH KŪGINĖS PLAUKŲ GARBANOJIMO ŽNYPLĖS

Modelis: BAB2225TTE

**SAVYBĖS:**

- Sol-Gel titano-turmalino danga padengtas kaistantis paviršius, suskirstytas padalomis.
- Nekaistantis galiukas patogiam paėmimui.
- Silikoningas padalos tolygiam sruogos paskirstymui.
- Įjungimo/išjungimo mygtukas ir temperatūros reguliatorius (3 nustatymai) – indikacinės lemputės.
- Sveikina rankena.
- Fiksavimo funkcija.
- Integruota atramėlė.
- 2,70m. ilgio apie savo ašį besisukantis laidas.

Titano-turmalino danga

Nesulyginamas patvarumas. Ilin tikslus karščio paskirstymas paviršiuje ir idealus stabilumas leidžia pasiekti optimalius rezultatus.

Sol-Gel technologija

Sol-Gel technologijos dėka, žnyplių kaistančio paviršiaus dangą yra dar lygesnė, todėl idealiai slysta plauko paviršiumi be jokios trinties ir saugo jūsų plaukus.

Pažangi karščio valdymo sistema

Daugifunkcinėse plaukų garbanojimo žnyplėse yra įmontuota naujausios kartos karščio valdymo sistema, pati preciziškai ir pastoviai reguliuojanti temperatūrą elektroniniu būdu.

Ši sistema lemia tai, kad prietaisas labai greitai įkaista iki aukštos temperatūros ir jį išlieka pastovi su nedidele pusės laipsnio paklaida. Prietaisas taip pat labai greitai reaguoja į pokyčius ir geba atkurti nustatymus.

IŠPĖJIMAS

Plaukų garbanojimo žnyplių paviršius įkaista iki aukštos temperatūros per kelias sekundes, todėl jo negalima liesti, kai tik prietaisas yra įjungiamas. Žnyplės tampa labai karštos, kai nustatoma aukščiausia galima temperatūra. Visuomet išmėginkite žnyples ant nedidelės plaukų sruogos, kad įsitikintumėte, jog pasirinktė tinkamą temperatūrą.

TEMPERATŪROS NUSTATYMO GIDAS

Plaukų tipas	Temperatūra
Ploni, trapūs ir pažeisti	170°C
Normalūs	200°C
Stori, garbanoti ir nepaklusnūs	230°C

NAUDOJIMAS

- Įkiškite prietaiso kištuką į elektros lizdą.
- Pasirinkite pageidaujimą temperatūrą (naudokitės temperatūros nustatymo gidu).


Pirmą kartą naudodami plaukų garbanavimo žnyplę ar norėdami pakęsti šukuoseną, turėsite atlikti keletą bandymų. Mokomoji video medžiaga bus puikus pagalbininkas, norint išmokyti naudoti šias žnyplę. ComiSmooth kūginės plaukų garbanavimo žnyplės gali būti naudojamos užfiksuoti abi kaistančias dalis, arba ne, priklausomai nuo pageidaujamos šukuosenos.

Spiralinės garbanos

- Suspauskite ir užfiksuokite abi plaukų garbanavimo žnyplių kaistančias dalis. Vyniokite plaukų sruogą apie žnyplių paviršių, pradėdami nuo didesnio diametro žnyplių dalies ir vyniodami sruogą link smailiojo galo, kad garbana būtų siaurėjanti.



- Atidarykite prietaisą ir vyniokite plaukų sruogą apie vieną skersinį, jei norite išraiškinesnių ir smulkesnių garbanų.
- Jei norite suformuoti stambesnes, lengvai krintančias garbanas, galite vynioti platesnę plaukų sruogą apie suspaustą žnyplių paviršių, arba vynioti sruogą tik ant didesnio diametro žnyplių dalies.
- Jei norite suformuoti smulkesnes, ryškesnes garbanas, galite vynioti plonesnę plaukų sruogą apie suspaustą žnyplių paviršių, arba vynioti sruogą tik ant smalesnio žnyplių galo.
- Vyniodami plaukų sruogą apie skirtingas žnyplių paviršiaus dalis, suformuosite skirtingai atrodančias garbanas.
- Jei norite suformuoti tolygesnes garbanas, vyniokite plaukus, pradėdami nuo smailiojo žnyplių galo. Ant šios dalies vyniokite didžiąją dalį sruogos ir, likus nedidelei sruogos atkarpai, vyniokite ją apie platesnę žnyplių galą.

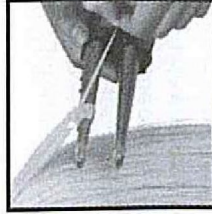

Kilpų formavimas

- Atidarykite žnyplę ir vyniokite plaukų sruogą apie abu skersinius aštuoniukės principu. Suformuosite S formos garbanas.
- Vyniodami plaukus tiksliai į tarpelius tarp silikoniųjų padėlių, suformuosite idealias spirales.




- Paleiskite sruogos galą ir leiskite garbanavimo žnyplėms natūraliai, lengvai iššlysti iš plaukų, stipriai netraukdami jų.
- Prieš formuodami šukuoseną, leiskite plaukams atvėsti.

Plaukų tiesinimas

Norėdami lygti, tiesių plaukų, naudokite šias daigiatfunkcines žnyplę kaip plaukų tiesinimo žnyplę.

- Krūposčiai suskirtykite plaukus sruogomis ir kiekvieną jų iššukuokite. Pridekite plaukų tiesinimo žnyplę prie sruogos pageidaujiamame aukštyje, tik būkite atsargūs, kad nepriestumėte galvos odos įkaitusiomis plokštelėmis.
- Suspauskite plaukų sruogą žnyplėmis ir švelniai traukite jas žemyn iki pat plaukų galukų.

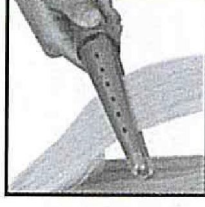

- Jei reikia, pakartokite procedūrą keletą kartų.
- Prieš iššukuodami plaukus, leiskite jiems atvėsti.

Optimaliai fiksacijai ir geriausiems rezultatams pasiekti rekomenduojame naudoti BaByliss PRO plaukų formavimo priemones.

PRIETAISO VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Prieš valydami nuo prietaiso plaukų formavimo priemonių likučius:

- Patikrinkite, ar prietaisas yra tikrai išjungtas, o jo kištukas ištrauktas iš elektros lizdo ir ar kaistančios plokštelės yra atvėsę.
 - Valykite žnyplę drėgna šluoste ir švelniu valikliu ar muilu.
- Prieš naudodami prietaisą, patikrinkite, ar jis išdžiūvo.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės
priežiūros (serviso) centras
Neries krantinė 18, Kaunas
tel.: (8-37) 215104