





NOSIES IR AUSŲ PLAUKŲ TRIMERIS **BABYLISPRO**

BABFX7020E

NAUDOTOJO VADOVAS

Iliustracijos

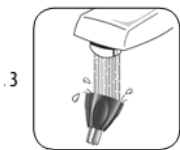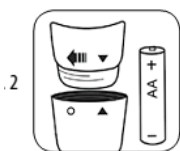

Techniniai duomenys

Produktas	Nosies ir ausų plaukų trimeris
Tipo numeris	T49
Gamintojas	BaByliss / CPL
Techniniai duomenys	1.5 V, 500 mA, III apsaugos klasė
Pagaminimo šalis	Kinija

Prietaisas atitinka šiuos standartus:

Mažos įtampos direktyva: (elektromagnetinis laukas)	EN 62233	2008	
Elektromagnetinis suderinamumas:	EN 55014-1	2006	A1; A2
	EN 61000-3-2	2006	A1; A2
	EN 61000-3-3	2008	
	EN 55014-2	1997	A1; A2

Saugaus naudojimo taisyklės

Prieš pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite šias saugaus naudojimo taisykles.



- **ĮSPĖJIMAS:** produkto pakuotę sudarantys polietileningi maišeliai gali būti pavojingi vaikams. Laikykite juos kūdikiams ir mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje. Nepalikite jų lošyje, lovelėje, vežimėlyje ar žaidimų aptvarėlyje. Plona plėvelė gali prikibti prie nosies ar burnos ir trukdyti įkvėpti. Maišelis – ne žaisliukas!



- **ĮSPĖJIMAS:** nenaudokite prietaiso virš ar greta kriauklės, vonios, dušo kabinos ar kitų vandens talpyklų. Saugokite nenaudojamą prietaisą sausoje vietoje.
- Nenaudokite prietaiso, jeigu jis buvo nukritęs ir/ar yra akivaizdžiai pažeistas.
- Nepalikite į elektros lizdą įjungto ir veikiančio prietaiso be priežiūros.
- Naudokite tik „BaByliss“ rekomenduojamus priedus.
- Vyresni nei 8 metų vaikai, žmonės, kurių protiniai, fiziniai ar jutiminiai gebėjimai sutrikę, bei asmenys, galintys nukentėti dėl patirties naudojant panašius prietaisus stokos ir/ar reikalingų žinių trūkumo, prietaisu naudotis gali tik prižiūrimi už jų saugumą

atsakingo asmens arba prieš tai tinkamai apmokyti. Šie žmonės turėtų gerai suprasti grėsmes, kylančias netinkamai naudojant prietaisą. Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu. Neleiskite vaikams neprižiūrimiems suaugusiųjų valyti ir taisyti prietaisą.

Maitinimo elementų naudojimas

- Pirkite tik tinkamo dydžio ir techninių duomenų maitinimo elementus, atsižvelgdami į tai, kam ketinate juos naudoti.
- Iš karto pakeiskite visas baterijas.
- Nenaudokite kartu senų ir naujų baterijų. Nemaišykite šarminių, standartinių anglies-cinko ir įkraunamų (nikelio-kadmio) maitinimo elementų.
- Prieš įdėdami baterijas, pašalinkite baterijų skyrelyje susikaupusius nešvarumus ir dulkes, švelniai papūsdami.
- Įsitinkinkite, kad baterijos tinkamai įstatytos pagal poliškumą (+ ir -).
- Jei ilgesnį laiką nenaudojate prietaiso, išimkite baterijas.
- Pastebėję, kad baterijos pasibaigė, iš karto jas išimkite.

Atitarnavusių elektrinių ir elektroninių prietaisų išmetimas

Prašome tinkamai tvarkyti šiukšles – taip tausosite aplinką ir savo sveikatą:

- Nemeskite elektrinių prietaisų kartu su buitinėmis šiukšlėmis.
- Elektriniais prietaisais atsikratykite savivaldybės nustatytuose surinkimo punktuose.

Prisidėsite prie antrinio žaliavų panaudojimo ir tinkamo atitarnavusių prietaisų tvarkymo.

Maitinimo elementų ir baterijų išmetimas



Prieš išmesdami atitarnavusį prietaisą, išimkite ir atskirai į tam skirtą konteinerį išmeskite visus maitinimo elementus ir akumuliatorius.

Prieš išmesdami įsitinkinkite, kad visos baterijos visiškai išsikrovusios.

Informacijos apie susidėvėjusių baterijų išmetimą kreipkitės į „BaByliss“.

<http://www.babyliss.com>

Nosies ir ausų plaukų trimeris

BaBylissPro trimeris padės saugiai ir greitai pašalinti nepageidaujamus nosies ir ausų plaukelius. Prietaisą nesunku ir saugu naudoti dėl jo aptakaus dizaino ir apvalios kirpimo galvutės. Norėdami išvalyti prietaiso galvutę, perplaukite ją vandeniu.

Nosies ir ausų trimerio naudojimas

1. Kad įstatytumėte bateriją, nuimkite baterijų skyrelio dangtelį apatinėje trimerio dalyje, pastumdami jį kairėn ir žemyn. Įstatykite vieną AA šarminę bateriją taip, kad teigiamas polius būtų viršuje (1 pav.). Jei ketinate ilgesnį laiką nenaudoti prietaiso arba jei baterija pasibaigė, išimkite ją iš prietaiso. Tokiu būdu prietaisas tarnaus ilgiau.
2. Įstatę bateriją, uždenkite baterijų skyrelį ir įjunkite prietaisą, nustatydami ON padėtį (I).
3. Kad pašalintumėte nepageidaujamus nosies ir ausų plaukelius, atsargiai įstatykite trimerio galvutę į šnervę ar ausį ir pašalinkite plaukelius.

Priežiūra

Nustatykite OFF (0) padėtį. Nuimkite prietaiso galvutę, pasukdami ją dešinėn ir patraukdami į viršų (2 pav.). Pašalinkite ant galvutės susikaupusius plaukelius, švelniai papūsdami arba naudodami nedidelį valymo šepetėlį. Taip pat galite perskalauti galvutę po tekančio vandens srove (3 pav.). Saugokitės, kad ant rankenėlės nepatektų vandens. Įsitinkinkite, kad galvutė visiškai išdžiūvo, tada įstatykite ją atgal į vietą ir pasukite kairėn, kol užsifikuos. Nenaudokite prietaiso vonioje ar duše.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Neries krantinės 18, Kaunas

tel.: (8-37) 215104

www.krinona.lt