

Babyliss PRO Forfex Travel kelioninis plaukų kirpimo trimeris mod. FX37E

Reikalingi elementai- 2vnt (AAA)

Prieš naudojant įdėmiai perskaitykite instrukciją.

Norėdami įjungti kelioninį kirpimo trimerį FX37E, atlenkite trimerio dangtelį. Prietaisas yra belaidis ir dirba nuo baterijos (kad trimeris veiktų, jam reikalingi 2vnt. (AAA) tipo elementai.).

Greitas ir patogus prietaisas turi reguliuojamas ir nuimamas šukutes. Su šių šukų pagalba, atliekamas tobulas ir tikslus kirpimas. Taip pat su šiuo trimeriu galima kirpti ūsus.

Komplektaciją sudaro:

- Šepetėlis su aliejuku (mašinėlės ašmenų priežiūrai)
- 2vnt (AAA) elementų

NAUDOJIMAS


Atidarykite trimerio korpusą ir iš abiejų pusių atidarykite du dangtelius, kur dedasi elementai 2vnt.. Prieš įstatydami elementus į jiems skirtą vietą, išvalykite trimerio ir elementų kontaktus. Nenaudokite senų elementų. Jei prietaisas ilgą laiką nebus naudojamas, išimkite elementus ir palikite jį be elementų. Jei elementai išsikrovė, keiskite abu senus elementus kartu į naujus. Nenaudokite kartu senų ir naujų elementų. Kai elementai įdėti į jiems skirtą vietą, uždarykite elementų skyrelių dangtelius. Dabar trimeris yra parengtas darbui.

Po to, kai įdedami elementai, kirpimo mašinėlė pradeda veikti tik tuo atveju, kai atlenkiamas jos korpuso dangtelis. Kad išjungti prietaisą, dangtelį reikia užlenkti. Tai reiškia, kai korpuso dangtelis yra atlenktas, jis veikia („ON“), o kai užlenktas - neveikia („OFF“).

PRIEŽIŪRA

Kartą per mėnesį atlikite peiliukų priežiūra (valymas ir sutepimas). Tai užtikrins optimalų prietaiso funkcionavimą.

Su šepetėliu pašalinkite iš peiliukų užsilikusius plaukelius, kiekvieną kartą panaudojus prietaisą. Geriausia tai atlikti virš balto popieriaus lapo. Ant dantukų atsargiai užlašinkite kelis lašus tepaliuko, komplektuojamo su prietaisu. Tepimas atliekamas palenkus prietaisą žemyn ašmenimis ir atidarius korpuso dangtelį, kad jis veiktų. Kai ašmenys sutepti, prietaisas yra išjungiamas ir tepalo likutis yra nuvalomas nuo ašmenų medvilnine minkšta servetėle. Būkite atsargūs ir nepadauginkite tepaliuko, nes per didelis jo kiekis gali pažeisti prietaiso variklį. Saugokite tepaliuką nepasiekiamoje vaikams vietoje.

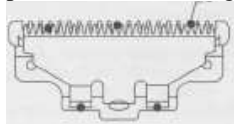

Peiliukų sutepimui nesinaudokite

kitomis priemonėmis, komplektuojamas tepaliukas, sukurtas pagal specialią formulę, pritaikytą kirpimo mašinėlių peiliukams, turi savybę negaruoti bei nestabdyti peiliukų judėjimo.

SAUGUMOPRIEMONĖS

- **Neįmerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius. Nenaudokite prietaiso vonioje, šalia indų su vandeniu ar kitais skysčiais.**



- Saugokite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Jei prietaisas yra pažeistas, nenaudokite jo ir kreipkitės į autorizuotą priežiūros centrą. Jokiu būdu netaisykite prietaiso patys.
- Nenaudokite prietaiso, jeigu jis nukrito arba yra pažeistas.
- Išjunkite prietaisą, kai nenaudojate ar valote. Nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros ir visuomet leiskite jam atvėsti.
- Nenaudokite priedų, kurių nerekomenduoja gamintojas.
- Šis prietaisas atitinka reikalavimus keliamus Direktyvų 04/108/EEC (elektromagnetinis suderinamumas) ir 06/95/EEC (prietaisų namams saugumas), taip pat 93/68/EEC (ES markiruotė).

NEBENAUDOJAMŲ ELEKTRINIŲ PRIETAISŲ PAŠALINIMAS

Aplinkos saugumo užtikrinimui:

- Neišmeskite tokių prietaisų kartu su buitinėmis atliekomis.
- Naudokitės senų prietaisų pridavimo ir surinkimo būdais savo gyvenvietėje.

Kai kurios medžiagos gali būti perdirbtos.



PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLIŲ PEILIUKAMS IR ELEMENTAMS GARANTIJA NETAIKOMA!

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės

priežiūros (serviso) centras

Neries krantinė 18,

Kaunas

tel.: (8-37) 201034