

- Kaskart baigę naudoti prietaisą ir prieš jį valydami, ištraukite mašinėlės kištuką iš rozetės.
- Nepalikite į rozetę įjungto prietaiso ilgiau nei 24 valandas.
- Vyresni nei 8 metų vaikai, žmonės, kurių protiniai, fiziniai ar jutiminiai gebėjimai sutrikę, bei asmenys, galintys nukentėti dėl patirties naudojant panašius prietaisus stokos ir/ar reikalingų žinių trūkumo, prietaisu naudotis gali tik prižiūrimi už jų saugumą atsakingo asmens arba prieš tai tinkamai apmokyti. Šie žmonės turėtų gerai suprasti grėsmes, kylančias netinkamai naudojant prietaisą. Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu. Neleiskite vaikams neprižiūrimiems valyti ir taisyti prietaisą.
- Kad nepažeistumėte laido, nevyniokite jo apie prietaisą. Padėkite prietaisą saugoti, nevyniodami ir nelankstydami laido.

Atitarnavusių elektrinių ir elektroninių prietaisų išmetimas



■ Prašome tinkamai tvarkyti šiukšles – taip tausosite aplinką ir savo sveikatą:

- Nemeskite elektrinių prietaisų kartu su buitinėmis šiukšlėmis.
- Elektriniais prietaisais atsikratykite savivaldybės nustatytuose surinkimo punktuose.

Prisidėsite prie antrinio žaliavų panaudojimo ir tinkamo atitarnavusių prietaisų tvarkymo.

Maitinimo elementų ir baterijų išmetimas

Prieš išmesdami atitarnavusį prietaisą, išimkite ir atskirai į tam skirtą konteinerį išmeskite visus maitinimo elementus ir baterijas.

Prieš išmesdami įsitikinkite, kad visos baterijos visiškai išsikrovusios.

Plaukų kirpimo mašinėlių peiliukams garantija netaikoma

Pav. 5



UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Neries krantinės 18, Kaunas
tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt

PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖ BABYLISPRO FX685E

NAUDOTOJO VADOVAS



Naudotojo vadovas

BaBylissPro™ V tipo ašmenų plaukų kirpimo mašinėlė turi tiksliosios mechanikos būdu pagamintus grūdinto japoniško plieno ašmenis, kurių didelis tikslumas leis kirpti plaukus lengviau ir patogiau. Dėl šios technologijos ir ypač galingo bei patvaraus variklio liksite patenkinti gautais rezultatais ir įsitikinsite, kad šis prietaisas – nepakeičiamas plaukų kirpimo pagalbininkas!




SVARBU! Prieš pirmą naudojimą peiliukus būtina sutepti alyva ir palikite dirbti laisva eiga 5-10 minučių. Kitu atveju nuo susidariusios trinties peiliukai gali pradėti kaiti ir pešti plaukus, be to, prietaisas gali sugesti.

Sudedamosios prietaiso dalys

- Tiksliosios mechanikos būdu pagaminti japoniško plieno ašmenys
- Galingas ir ilgai tarnaujantis variklis
- 3mm, 6mm, 10mm ir 13mm antgaliai
- Reguluojama 5 pozicijų svirtis
- ON/OFF (įjungimo/išjungimo) mygtukas
- Drėkinimo aliejus
- Valymo šepetėlis

Naudojimas

- Nuimkite plastikinę apsauginę ašmenų galvutę.
- Įkiškite prietaiso kištuką į jam tinkamos įtampos rozetę. Įjunkite prietaisą, ON/OFF mygtuku pasirinkdami ON padėtį.
- Ant ašmenų paskirstykite 2-3 lašus drėkinimo aliejaus. Aliejaus perteklių nuvalykite sausu skudurėliu.
- Baigę naudotis prietaisu, ašmenyse susikaupusius nukirptus plaukus išvalykite naudodamiesi šepetėliu. Nuvalykite prietaiso korpusą sausu skudurėliu.

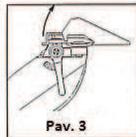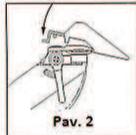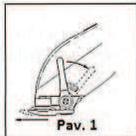

Antgalių naudojimas

- Norėdami prijungti antgalius, išjunkite mašinėlę, spustelėdami OFF.
- Prijunkite antgalį, laikydami jį dantukais į viršų ir pritvirtindami prie ašmenų apačios (2 pav.).
- Norėdami nuimti antgalius, trūktelėkite juos į viršų (žr. 3 pav.).

Reguliuojama smailėjanti svirtis

- Svirtis valdoma taip, kaip parodyta 1 pav. Galėsite keisti svirties nustatymus taip pat ir jau pradėję kirpti.
- Šia svirtimi reguliuojamas kirpimo ilgis. Trumpesnis kirpimas nustatomas, kai svirtis viršutinėje pozicijoje, ilgesnis – kai apatinėje.
- Galėsite pasirinkti iš 5 kirpimo ilgio nustatymų. Norėdami pasirinkti ilgesnį kirpimą, lėtai spauskite rankenėlę žemyn. Norėdami pasirinkti trumpesnį kirpimą, lėtai spauskite svirtelę aukštyn (1 pav.).
- Reguliuodami kirpimo ilgį, prailginsite ašmenų tarnavimo laiką. Kiekviena parinktis turi skirtingą kirpimo kampą. Mašinėlės ašmenyse susikaupę plaukai gali apsunkinti prietaiso darbą. Jei norite pašalinti plaukus, nenuimdami ašmenų, įjunkite prietaisą ir keletą kartų perjunkite kirpimo ilgį reguliuojančią svirtelę pirmyn-atgal (nuo trumpesnio prie ilgesnio kirpimo). Jei taip darysite kaskart baigę kirpti plaukus, plaukai ašmenyse nesikaups.
- Šis kokybiškas plaukų kirpimo prietaisas pagamintas laikantis visų saugumo standartų. Prieš prietaisui pasiekiant vartotoją, jis nesyk kruopščiai tikrinamas ir testuojamas. Pradedant naudoti tiksliosios mechanikos technologijos prietaisus, gali prireikti keletą kartų, kol prietaisas ims veikti visu pajėgumu.
- Jei keičiasi variklio greitis (tą suprasite iš pakitusio garso ar jo stiprumo), tai gali reikšti, kad kinta elektros srovės stipris. Kad sužinotumėte, kaip užtikrinti optimalų prietaiso veikimą, žr. skiltį „Galingumo ir vibravimo valdymo sraigtas“.
- Plaukus kirpsite profesionaliai ir greitai, jei tinkamai nustatysite prietaiso ašmenis ir patepsite juos tam skirtu aliejumi.

DĖMESIO. Kad prietaisas veiktų tinkamai, reguliariai valykite mašinėlės ašmenis ir tepkite juos aliejumi. Jei to nedarysite, prietaiso garantija negalios.

Ašmenų priežiūra

Geriausią rezultatą gaunami, prieš naudojant prietaisą patepant ašmenis drėkinimo aliejumi. Įjungę prietaisą, laikydami jį nuleistą žemyn ir nukreiptą toliau nuo savęs, užlašinkite aliejaus ant viršutinės ašmenų dalies. Tuomet išjunkite prietaisą ir nuvalykite perteklinį aliejų sausu ir švelniu skudurėliu.


Pilnam peiliukų suteipimui ir išvalymui peiliukus nuimkite nuo mašinėlės atsukdami juos laikiančius varžtus ir sutepinkite vietas pažymėtas linijomis (Pav. 5). Peiliukai turi būti suteptami prieš kiekvieną mašinėlės naudojimą, o po naudojimo išvalomi.

FX685E modelio prietaiso ašmenų nuėmimas ir keitimas

Norėdami nuimti ašmenis, pirmiausia išjunkite prietaisą (OFF) ir ištraukite jo kištuką iš rozetės.

Norėdami atgal įdėti išvalytus ašmenis ar pakeisti juos naujais:

- Įstatykite judančią ašmenų dalį į plastikinę vibruojančią galvutę.
- Tuomet įsitikinkite, kad dvi ašmenų dalys tinkamai išlygiuotos.
- Išlygiuokite nejudančią ašmenų dalį pagal dvi varžtų skyles.
- Pakeiskite varžtus ir atsargiai prisukite. Tuomet tolygiai išrikiuokite ašmenų dantukus (žr. 4 pav.).

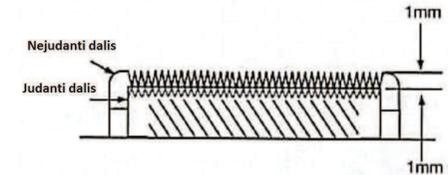

Pav. 4

- Viršutinių (didesnių) ašmenų dantukai turėtų būti 1mm virš apatinių (mažesnių) ašmenų. Laikykitės šio nurodymo, kad mašinėlė nekirtų pernelyg trumpai ir nepažeistumėte odos.
- Pats kairiausias viršutinių nejudančių ašmenų dantukas turėtų dengti pirmą mažą judančių ašmenų dantuką arba būti jo kairėje.
- Prieš pradėdami naudoti prietaisą, užlašinkite ant ašmenų keletą drėkinimo aliejaus lašų.

DĖMESIO. Išlygiavę ašmenis, nepamirškite įsukti varžtus.

Galingumo ir vibravimo valdymo sraigtas

Naudodamiesi galingumo ir vibravimo valdymo varžtu, galėsite reguliuoti prietaiso galingumą. Reguliariai tikrindami, ar prietaiso galingumas atitinka Jūsų naudojamos elektros srovės galingumą, užtikrinsite optimalų prietaiso veikimą.

Saugumo taisyklės

PRIEŠ PRADĖDAMI NAUDOTI PRIETAISĄ, ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIAS SAUGUMO TAISYKLES!

-  **ĮSPĖJIMAS:** produkto pakuotę sudarantys polietileniniai maišeliai gali būti pavojingi vaikams. Laikykite juos kūdikiams ir mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje. Nepalikite jų lošvyje, lovelėje, vežimėlyje ar žaidimų aptvarėlyje. Plona plėvelė gali prikibti prie nosies ar burnos ir trukdyti įkvėpti. Maišelis – ne žaisliukas!
-  **ĮSPĖJIMAS:** nenaudokite prietaiso virš ar greta kriauklės, vonios, dušo kabinos ar kitų vandens talpyklų. Saugokite nenaudojamą prietaisą sausoje vietoje.
- Jei naudojate prietaisą vonios kambaryje, baigę darbą ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės. Nepatartina laikyti prietaiso netoli vandens net tada, kai jis išjungtas, - tai gali būti pavojinga! Papildomą apsaugą užtikrins vonios kambaryje įrengtas automatinis grandinės pertraukiklis, kuris neleis, kad srovės stipris peržengtų 30 mA ribą. Išsamesnės informacijos kreipkitės į specialistą.
- Niekomet nemerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius.
- Norėdami reguliuoti ir įkrauti prietaisą, naudokite tik pridėtą įkroviklį.
- Jei pažeistas prietaiso laidas ar įkroviklis, nerizikuokite savo sveikata ir gerove – leiskite pažeistą laidą keisti gamintojui, mūsų klientų aptarnavimo centro atstovui arba patyrusiam specialistui.
- Nenaudokite numesto ir akivaizdžiai pažeisto prietaiso.
- Nepalikite į elektros laidą įjungto ir veikiančio (ON) prietaiso be priežiūros.
- Jei naudodami prietaisą pastebėjote gedimą, tuoj pat jį išjunkite.
- Naudokite tik „BaByliss“ rekomenduojamus priedus.