

NOSIES IR AUSŲ PLAUKŲ TRIMERIS BABYLISPRO FX757E

NAUDOTOJO VADOVAS

Prieš pradėdant naudoti

Prieš pradėdant naudoti prietaisą, rekomenduojame jį išbandyti ant nedidelio kojos ar rankos odos ploto. Jeigu prasideda alerginė reakcija, prietaiso nenaudokite. Nenaudokite prietaiso ant jautrios ar sudirgintos odos.

Perspėjimai

1. Neleiskite vaikams ir neįgaliesiems naudoti prietaiso, taip pat nenaudokite prietaiso netoli jų ar šiems žmonėms kirpti.
2. Nenaudokite prietaiso, jei pažeisti prietaiso ašmenys.
3. Nenaudokite prietaiso, jeigu skundžiatės odos problemomis ar ligomis.

Naudojimas

1. Nuimkite apsauginę galvutę (1) ir paspauskite mygtuką (2), kad įjungtumėte prietaisą.
2. Laikykite prietaisą plaukų augimo kryptimi ir taip, kad tarp prietaiso ir odos, kurios plaukelius norite pašalinti, susidarytų smailus kampas.
3. Visuomet kirpkite plaukus jų augimo kryptimi, nespausdami kirpimo ašmenų (3), nes kitaip galite jiems pakenkti ar susižeisti.
4. Laisva ranka švelniai įtempkite odą, kad trumpiau nukirptumėte plaukelius.

Prijungiamos kirpimo galvutės naudojimas

FX757E itin tikslaus kirpimo trimeris turi dvipusę kirpimo galvutę (4).

Galvutės pusė su trumpaisi dantukais skirta nukirpti plaukus labai trumpai. Pusė su ilgesniais dantukais skirta ilgesniam kirpimui ir plaukų ištiesinimui.

Prieš prijungdami kirpimo galvutę, įsitikinkite, kad prietaisas išjungtas. Prispausdami ir pastumdami prijunkite priedą prie trimerio galvutės taip, kad dantukai (trumpi arba ilgi) žiūrėtų į tą pačią pusę, kaip ir platūs trimerio kirpimo ašmenys.

Nuimkite kirpimo galvutę, atsargiai ją patraukdami.

Baterijos keitimas

FX757E modelis naudoja AAA baterijas. Įdėkite vieną AAA bateriją į trimerį prieš pradėdami naudoti prietaisą.


1. Išjunkite prietaisą ir nuimkite apsauginį dangtelį. Tvirtai laikydami viršutinę trimerio dalį, žemyn patraukite apatinę dalį, kad atidengtumėte baterijų skyrelį [1 pav.].
2. Įstatykite AAA bateriją nurodyta kryptimi [2 pav.].
3. Užverkite baterijų skyrelį taip, kad įjungimo mygtukas atsидurtų greta apatinėje prietaiso dalyje esančios išpjovos [3 pav.].
4. Jeigu ketinate ilgesnį laiką nenaudoti prietaiso, rekomenduojame išimti bateriją.

Priežiūra

Nenaudokite prietaiso drėgnose patalpose. Nenaudokite vandens ar didelės koncentracijos valymo priemonių tam, kad jį išvalytumėte.

Naudokite tik nestiprius valiklius.

1. Prieš valydami prietaisą, jį išjunkite.
2. Paspauskite trimerio galvutėje esančią sklendę (5), kad nuimtumėte ašmenis [4 pav.].
3. Atsargiai nuimkite trimerio galvutę [5 pav.].
4. Baterijų skyrelio nugarinėje dalyje rasite nedidelį valymo šepetėlį. Panaudokite jį plaukams ir nešvarumams išvalyti [6 pav.].
5. Baigę valyti prietaisą ir įsitikinę, kad jis tebėra išjungtas, atgal įstatykite trimerio galvutę, užfiksuodami ją. Uždėkite apsauginį dangtelį ir prijunkite apatinę trimerio dalį.

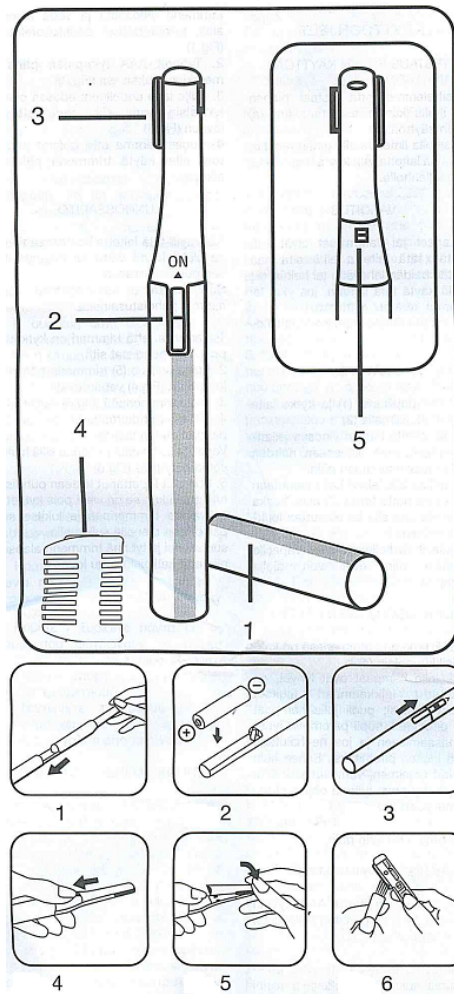

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Raudondvario pl. 162, Kaunas

tel.: (8-37) 215104

www.krinona.lt