

Babyliss PRO plauk kirpimo mašin 1 mod. FX-770 PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI

Prieš naudojant d miai perskaitykite instrukcij .

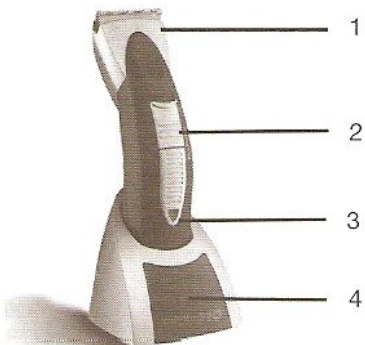


Fig. 1



Fig. 2

PRIETAISO IR PRIED APRASŲYMAS

1. Ner dijan io plieno peiliukai. komplekt eina 2 kirpimo galvut s: 40 mm ir 7,5 mm
2. jungimo/Išjungimo jungiklis (0-I)
3. Krovimo indikatoriaus lemput
4. Pakrovimo stovelis
5. 4 kirpimo antgaliai: 3-6-9,5-13 mm
6. Transportavimo ir saugojimo krepšys
7. Adapteris pakrov jui ar prietaiso naudojimui iš tampos lizdo
8. Tepaliukas
9. Valymo šepet lis

SAVYB S

Kompaktiška kirpimo mašin 1 „BaBy Clipper“ yra nepaprastai funkcionali ir patogi naudoti.

D ka savo galingumo (7000 aps./min.) ir 40 mm kirpimo galvut s, prietaisas atitinka visas profesionali kirpimo mašin li savybes; prietaiso lengvumas ir ergonomiškumas (patogumas) leis tiksliai atlikti kruopštumo reikalaujan ius baigiamuosius kirpimus, o naudojant 7,5 mm kirpimo galvut – ir modelinius kirpimus.

45 minut s nepertraukiamo, pastovaus darbo autonominiu režimu, suteiks didel prietaiso naudojimo laisv .

NAUDOJIMAS

Prietaiso element krovimas iš stovelio

Prieš naudojim , **pirm kart** , sitikinkite, kad prietaisas b t išjungtas (jungiklio pad tis „0“). kiškite laido kištuk pakrovimo stovel ir junkite tampos lizd . statykite prietais pakrovimo stovel . Palikite krautis 16 val. Raudona indikatoriaus lemput degs vis krovimo laik .

Element tarnavimo laik prailginsite, jei reguliariai krovint site prietais , nelaukdami, kol jie visiškai išsikraus.

Prietaiso naudojimas su laidu

Galima naudotis prietaisu ir tiesiogiai j maitinant iš tampos lizdo. kiškite laido kištuk prietais ir junkite tampos lizd . junkite prietais (jungiklio pad tis „I“).

KIRPIMO ANTGALI NAUDOJIMAS

Kirpimo mašin 1 komplektuojama su 4 kirpimo priedais:

- Nr.1 3 mm
- Nr.2 6 mm
- Nr.3 9,5 mm
- Nr.4 13 mm

Numeriai ir kirpimo ilgiai nurodyti antgali apa ioje.

Antgali pritvirtinimas, nu mimas (Fig.1)

1. sitikinkite, kad prietaisas b t išjungtas (jungiklio pad tis „0“).
2. Užd kite antgal ant peiliuk viršaus ir užfiksuokite jam skirt viet apatin je peiliuko dalyje.
3. Antgalio nu mimui, patraukite j aukštyn nuo apatin s peiliuko dalies.

PEILIUK PRIEŽI RA

Reguliari peiliuk prieži ra (valymas ir sutepimas) užtikrins optimal prietaiso funkcionavim . Prietaiso peiliukai yra nuimami, lengvam valymui. Laikydami prietais peiliukais virš , nuimkite kirpimo galvut , spausdami peiliuko kraštus. Su šepet liu pašalinkite iš peiliuk plauk liekanas.

Maksimaliam peiliuk efektyvumui užtikrinti, juos b tina sutepti tepaliuku prieš ir po kiekvieno naudojimo. Tam laikykite prietais peiliukais apa i ir ant kirpimo galvut s viršaus bei šon atsargiai užlašinkite kelis lašus tepaliuko, komplektuojamo kartu su prietaisu. Perteklin tepaliuko kiek nuvalykite minkštu, sausu skudur liu.

Peiliuk sutepimui nesinaudokite kitomis priemon mis; komplektuojamas tepaliukas, sukurtas pagal speciali formul , pritaikyt kirpimo mašin li peiliukams; tepaliukas turi savyb negaruoti ir nestabdyti peiliuk jud jimo. Po valymo ir prieži ros, statykite peiliukus prietais .

D mesio: prietaisui negalios garantija, jei jis bus sugadintas d l netinkamos prieži ros.

BENDRA PRIETAISO PRIEŽI RA

Kirpimo galvut s pakeitimas, nu mimas (Fig.2)

sitikinkite, kad prietaisas b t išjungtas (jungiklio pad tis „0“). Peiliuk nu mimui, laikykite prietais prieš save ir atsargiai spauskite nykš iu peiliuk dantukus tol, kol kirpimo galvut atsikabins nuo prietaiso. Tuomet užd kite kit kirpimo galvut , visk darydami atvirktine tvarka: apatin galvut s dal statykite jai skirt viet prietaise ir atsargiai spauskite galvut nykš iu bei rodomuoju pirštais link sav s; nykštys turi likti galvut s priekyje.

Element prieži ra

1. Reguliariai nesinaudojant prietaisu, j b tina krauti kas 6 m nesiai.
2. Reguliariai naudojantis prietaisu, leiskite kart 6 m nesius jam pilnai išsikrauti. Palikite krautis 16 valand .
3. Nekraukite prietaiso patalpoje, kur temperat ra žemesn 0°C ar aukštesn 40°C. Saugokite, jog ant prietaiso nesklis tiesioginiai saul s spinduliai. Nepalikite prietaiso šalia radiator i ar kit šilumos šaltini , o taip pat ir aktyvios ventiliacijos zonoje.

Ni-MH ELEMENTAI

Prietaisas turi Nikelio-Metalo-Hibrido elementus. Aplinkos apsaugai, pasibaigus ši element tarnavimo laikui, reikia atsargiai juos išimti iš prietaiso ir išmesti specialiai tam skirtus konteinerius. Išimdami element blok , jo išmetimui, vadovaukit s šiomis instrukcijomis:

- Išjunkite prietais iš tampos lizdo. Nuimkite kirpimo galvut . Atsukite veržl esan i šalia sukimosi ašies ir veržl , esan i prietaiso apatin je dalyje. Nuimkite prietaiso galvut . Nukirpkite laidus jungian ius elektrin valdymo plokšt ir element blok . Išimkite iš prietaiso elektrin valdymo plokšt ir element blok . Aplinkos apsaugai, neišmeskite element kartu su buitini mis atliekomis. Informacij apie element surinkim ir perdirbim gausite susisiek su vietine aplinkosaugos tarnyba.

SAUGUMO PRIEMON S

- **Ne merkite prietaiso vanden ar kitus skys ius. Nenaudokite prietaiso vonioje, šalia ind su vandeniu ar kitais skys iais.**
- Saugokite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Jei pažeistas laidas, kreipkit s garantin s prieži ros centr , kad b t pakeistas kitu.
- Jei prietaisas yra pažeistas, nenaudokite jo ir kreipkit s garantin s prieži ros centr . Jokiu b du netaisykite prietaiso patys.
- Šis prietaisas atitinka Reikalavimus keliamus direktyv 89/336/EEC (elektromagnetinis suderinamumas) ir 73/23/EEC (prietais namams saugumas), taip pat 93/68/EEC. (ES markiruot).
- Nenaudokite prietaiso, jeigu jis nukrito arba yra pažeistas.
- Išjunkite prietais iš tampos lizdo, kai nenaudojate ar valote. Nepalikite jungto prietaiso be prieži ros ir visuomet leiskite jam atv sti.
- Nenaudokite pried , kuri nerekomenduoja gamintojas.

PLAUK KIRPIMO MAŠIN LI PEILIUKAMS IR ELEMENTAMS GARANTIJA NETAIKOMA!

[UAB „Krinona“ autorizuotas technin s prieži ros \(serviso\) centras](#)
[Neries krantin 18, Kaunas](#)
[tel.: \(8-37\) 215104](#)
www.krinona.lt