VAIKIŠKAS ELEKTRINIS PASPIRTUKAS

BEASTER SCOOTER BS03KSB, BS03KSP

NAUDOTOJO VADOVAS

Dėkojame, kad pasirinkote šį prietaisą. Jis skirtas naudoti vaikams nuo 8 m. amžiaus. Jeigu vaikas nesijaučia patogiai ant paspirtuko (yra jam per mažas ar pan.), jis neturėtų prietaiso naudoti. Tėvų sprendimas leisti vaikui naudotis paspirtuku turėtų priklausyti nuo vaiko suvokimo, įgūdžių ir gebėjimo laikytis taisyklių.

DĖMESIO: atidžiai perskaitykite ir išsaugokite instrukcijas ateičiai.

SVARBU: prietaisą gali surinkti ir naudojimui paruošti tik suaugęs asmuo. Neleiskite to daryti vaikams.

1. Sudedamosios dalys:

2. Perspėjimai

1. Važiavimas el. paspirtuku gali būti pavojingas. Važiuojant galima prarasti lygsvarą, kontrolę, nukristi ir susižeisti.
2. Perskaitykite visus įspėjimus ir jų laikykitės. Supažindinkite su saugumo perspėjimais vaikus, kurie važiuos paspirtuku.
3. Rekomenduojamas naudotojo amžius: nuo 8 m. Laikykite prietaisą mažesniems nei 8 m. vaikams nepasiekiamoje vietoje.
4. Neviršykite maksimalaus apkrovos svorio – 55 kg. Naudotojo svoris nebūtinai reiškia jo gebėjimą naudotis prietaisu.
5. Nelieskite iškart po naudojimo stabdžių ar variklio, nes jie gali būti labai įkaitę.
6. Naudokitės prietaisu atsargiai: stebėkite kelią, kad išvengtumėte nelygumų ir kliūčių. Ypač saugokitės pėsčiųjų, riedlentininkų, kitų paspirtukais važiuojančių žmonių, dviratininkų, vaikų ir gyvūnų, kad nesusidurtumėte su jais.
7. Nepradėkite važiuoti, kol nesate pilnai atsistoję ant paspirtuko ir esate saugioje lauko aplinkoje, kuri yra tinkama važiuoti.
8. Paspirtukas nėra skirtas atlikti triukus. Nebandykite juo atlikti jokių triukų, taip pat su prietaisu nesitrankykite į daiktus.
9. Nemėginkite modifikuoti šio prietaiso, nes tai gali jį sugadinti, lemti sužalojimus naudojimo metu ir panaikins garantiją.
10. Visuomet naudojimosi metu laikykitės už vairo rankenų. Neužšokite ir nenušokite nuo prietaiso.
11. Nevažiuokite paspirtuku keliese vienu metu. Važiuodami nelaikykite rankose daiktų ar nešulių. Nekabinkite jų ant vairo.
12. Laikykite rankas, pirštus ir kitas kūno dalis toliau nuo judančių prietaiso dalių dėl sužeidimo pavojaus.
13. Važiuodami prietaisu niekuomet nesinaudokite ausinėmis ar mobiliuoju telefonu.
14. Nebandykite kitu prietaisu traukti šio paspirtuko ir juo nemėginkite to atlikti.
15. Nesinaudokite prietaisu drėgnomis oro sąlygomis, taip pat pašalus. Nemerkite paspirtuko į vandenį, nes drėgmė gali negrįžtamai pažeisti prietaisą.
16. Nespauskite stabdžių per stipriai, nes tai gali blokuoti vairą. Nevažiuokite basomis ir atsirišusiais batų raišteliais.
17. Paspirtukas yra skirtas naudotis ant lygių, sausų paviršių. Nevažiuokite paspirtuku bekele, smėliu, miško takais, akmenimis ir t. t. Venkite bet kokios nelygios kelio dangos, taip pat purvo, ledo, balų, vandens telkinių ir nuokalnių, kuriose gali pavojingai padidėti prietaiso greitis. Nenaudokite paspirtuko namuose ir uždarose patalpose. Nevažiuokite naktį.

18. Užkelkite prietaisą ant aukštesnio nei 1,5 cm šaligatvio, nebandykite paspirtuku ant jo užšokti. Venkite >1,5 cm kliūčių.
19. Naudokitės prietaisu ypač atsargiai, kol įgusite jį valdyti, kad išvengtumėte sužeidimų pavojaus.
    DĖMESIO: laikykitės Lietuvos respublikos elektrinių paspirtukų vairavimą reglamentuojančių teisės normų ir įstatymų. Produkto gamintojas neatsako už žalą, patirtą nesaugiai naudojant prietaisą.
    DĖMESIO: važiuodami elektriniu paspirtuku visuomet dėvėkite apsaugos priemones (saugos šalmą, kelių ir alkūnių apsaugas).

3. Įkrovimas

Reguliariai patikrinkite prietaiso įkroviklio laidą, kištuką ir kitas dalis dėl galimo pažeidimo. Pastebėjus bet kokį pažeidimą ar galimą gedimą, įkroviklis negali būti naudojamas, kol nebus sutaisytas arba pakeistas. Netaisykite įkroviklio patys, kreipkitės į servisą.

- Prieš pirmąjį kartą naudojant prietaisą įkraukite jį minimaliai 3 val. Neviršykite rekomenduojamo įkrovimo laiko.
- Naudokite tik pridedamą originalų gamintojo įkroviklį. Įkrovimo metu įkroviklis gali įkaisti. Tai yra normalu.
- Visuomet įkraukite prietaisą, laikydamiesi saugumo reikalavimų.
- Įkrovikliu gali naudotis tik suaugusieji. Tai nėra žaislas, neleiskite su juo žaisti vaikams.
- Nenaudokite įkroviklio arti degių medžiagų, taip pat greta karščio šaltinių.
- Ištraukite įkroviklį iš el. lizdo ir prietaiso, kai krovimas baigtas.
- Visuomet laikykite įkroviklį išjungę prieš valydami prietaisą drėgna šluoste.
- **Nenaudojant prietaiso, įkraukite jį 1 kartą per 30 d. Kitu atveju baterija gali nebeveikti.**
- Visuomet prieš valydami prietaisą drėgna šluoste, įsitikinkite, kad jis nėra įkraunamas.

Įkrovimo eiga:

1. Įsitikinkite, kad paspirtukas išjungtas.
2. Įjunkite įkroviklį į maitinimo lizdą, įsitikinkite, kad įkroviklio lemputė šviečia žaliai.
3. Įjunkite įkroviklio jungtį į prietaisą, raudonai šviečianti lemputė praneša, kad prietaisas yra įkraunamas. Prietaisui pilnai įsikrovus, lemputė pradės šviesti žaliai. Tai įvyks maždaug po 3 val. Išjunkite įkroviklį iš prietaiso ir maitinimo lizdo.
   DĖMESIO: jei įkroviklio lemputė įjungus įkrovimą nepasikeičia į raudoną spalvą, tai gali reikšti, kad prietaisas yra pilnai įkrautas arba nėra įkraunamas (patikrinkite kontaktus).

4. Paruošimas naudoti

Paspirtuko atlenkimas:

1. Patraukite fiksatorių prietaiso šone.
2. Pakelkite svirtelę tarp vairo ir pagrindo.
3. Pilnai atlenkite vairą.
4. Prispauskite fiksatorių. Įtvirtinkite varžtą kitoje pusėje, kad laikytųsi tvirtai.

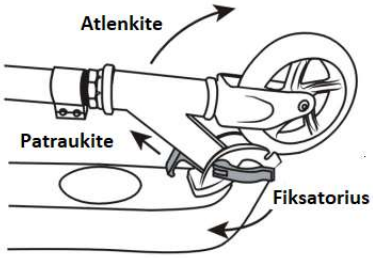

Sulenkimas:

1. Patraukite fiksatorių prietaiso šone.
2. Įsitikinkite, kad priekinis ratas yra atsuktas 180° kampu nuo paspirtuko.
3. Pakelkite svirtelę tarp vairo ir pagrindo.
4. Pilnai lenkite vairą žemyn.
5. Prispauskite fiksatorių. Įtvirtinkite varžtą kitoje pusėje, kad laikytųsi tvirtai.

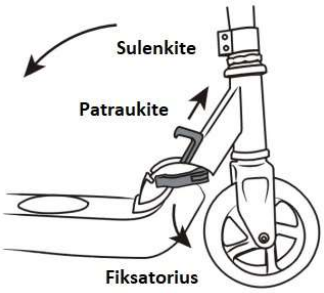

Vairo surinkimas:

1. Atsukite varžtą.
2. Išlygiuokite vairo rankenas abiejose pusėse.
3. Suspauskite spaustuku taške, prieš užveržtami.
4. Priveržkite varžtu nurodytoje vietoje.

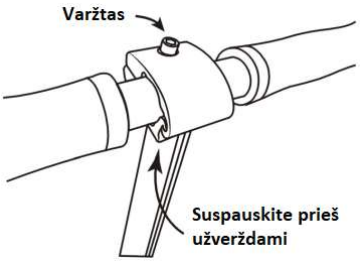

Vairo aukščio reguliavimas:

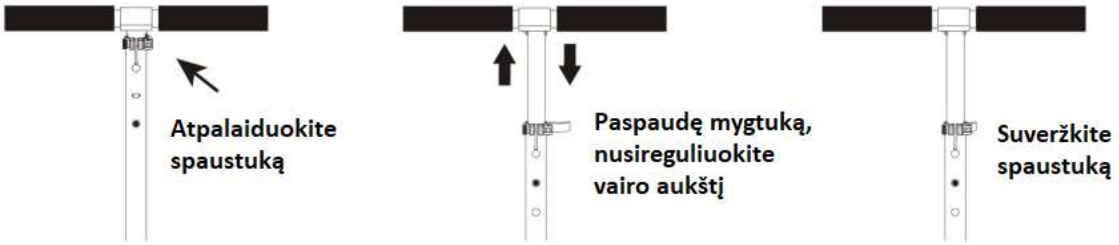

Paspirtuko dalių priežiūra:

Stabdžiai: reguliariai tikrinkite stabdžius. Naudojami stabdžiai turi efektyviai sustabdyti prietaisą.

Rėmas, vairas: reguliariai tikrinkite dėl pažeidimų. Nedaužykite prietaiso rėmo, kad jo nepažeistumėte.

Ratai: reguliariai tikrinkite ratus dėl nusidėvėjimo ir tokiu atveju juos pakeiskite.

Baterija: įsitikinkite, kad paspirtukas yra išjungtas visuomet, kai nėra naudojamas. **Nelaikykite prietaiso minusinėje temperatūroje ar šąlant, nes tai gali negrįžtamai pažeisti bateriją.**

Nenaudojamą prietaisą laikykite ant žemo, lygaus paviršiaus. Nekelkite paspirtuko aukštai, nes nukritęs jis gali būti pažeistas. Nenaudokite prietaiso esant bet kokiems jo dalių pažeidimams.

DĖMESIO: nekeiskite originalių dalių ir nemėginkite modifikuoti prietaiso sandaros.

5. Naudojimas

1. Įjunkite prietaisą mygtuku po paspirtuko pagrindu.
2. Užkelkite vieną koją ant jutiklio ir pasispirkite kita koja. Tai aktyvuos variklį.
3. Norėdami važiuoti, turite visą laiką spausti jutiklį.
4. Važiuodami galėsite pasiekti iki 8 km/val. greitį.
5. Norėdami sustoti, paspauskite stabdį ir nulipkite nuo paspirtuko, kai sustosite.
6. Išjunkite prietaisą mygtuku po paspirtuko pagrindu.

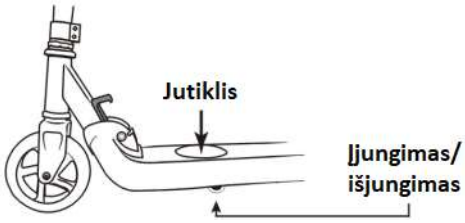

6. Nuvažiuojamas atstumas

Paspirtukas gali nuvažiuoti iki 5 km distanciją pilnai įkrauta baterija ir esant idealioms važiavimo sąlygoms:

- **Paviršius:** lygus paviršius leis nuvažiuoti toliau nei kylant į įkalnes ar bandant įveikti nelygaus reljefo vietovę.
- **Apkrova:** nuvažiuojamą atstumą lemia ir apkrova. Mažesnė apkrova leis nuvažiuoti toliau. Maksimali apkrova – 55 kg.
- **Aplinkos temperatūra:** naudokite ir laikykite paspirtuką rekomenduojamoje 15–25°C temperatūroje. Tai padės išlaikyti geresnę baterijos įkrovą ir nuvažiuoti toliau. Neįkraukite prietaiso esant žemiau 0°C temperatūrai.
- **Baterijos įkrovimas:** bateriją visuomet laikykite įkrautą. Nekraukite baterijos per ilgai.
- **Greitis ir vairavimas:** išlaikomas tolygus vidutinis greitis padės nuvažiuoti toliau nei važiavimas didesniu greičiu, dažnas stabdymas, greičio didinimas ir mažinimas.

5. Priežiūra ir laikymas

- Įsitikinkite, kad prietaisas yra išjungtas, prieš jį valydami.
- Valykite sausa šluoste. Purvą ir kitus nešvarumus ant korpuso galite valyti minkšta, lengvai drėgna šluoste, prieš tai įsitikinę, kad prietaisas yra išjungtas ir nėra įkraunamas.
- Nenaudokite valymui alkoholio, stiprių valiklių ir kitų cheminių medžiagų, nes jos gali negrįžtamai pažeisti prietaisą.
- Neplaukite prietaiso po vandens srove ir nepurkškite vandeniu.
- Laikykite prietaisą teigiamoje temperatūroje.
- Nelaikykite prietaiso lauke. Laikykite prietaisą sausoje ir vėsioje uždaroje vietoje. Nepalikite ilgesniam laikui lauke. Taip pat venkite didelio karščio/šalčio, nes tai pažeis prietaiso dalis bei sutrumpins jo tarnavimo laiką.

Baterijų priežiūra:

- Nenaudokite kitų gamintojų baterijų. Naudokite tik originalų įkroviklį.
- Nelieskite baterijų kontaktų, neardykite jų. Užtikrinkite, kad prie baterijos kontaktų nesiliestų metaliniai daiktai, nes tai gali sukelti trumpąjį sujungimą.
- Neišmeskite atitarnavusios baterijos į bendrą šiukšlių konteinerį. Išmeskite tik į specialius konteinerius.
- Po kiekvieno naudojimo pilnai įkraukite bateriją. Nenaudokite baterijos itin aukštoje temperatūroje virš +45°C ir žemiau 0°C.
- Nenaudokite baterijos, pastebėjus, kad ji pažeista. Nebandykite ardyti baterijos, jos modifikuoti ar keisti.
- Pakraukite nenaudojamą prietaisą kartą per 30 d. Venkite visiškai iškrauti bateriją. Nemeskite baterijų į ugnį.



Prietaise esančios ličio jonų baterijos turi būti perdirbtos. Neišmeskite jų į aplinką. Nemeskite baterijų į ugnį, nes jos gali sprogti. Pristatykite baterijas į jų perdirbimo punktą ar išmeskite į specialų konteinerį. Šių perspėjimų nesilaikymas gali padidinti riziką susižeisti. Laikykitės saugumo reikalavimų įkraudami ir valydami prietaisą.

DĖMESIO: prietaisas automatiškai sustos, jei variklis bus perkrautas. Po sustojimo, pašalinus perkrovos priežastį, jis vėl galės normaliai važiuoti.

6. Trikdžių šalinimas

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Prietaisas nevažiuoja.	• Baterija neįkrauta. • Neveikia įkroviklis.	• Įkraukite bateriją 3 val. prieš pirmąjį naudojimą ir 3 val. kiekvienu įkrovimu. • Įsitikinkite, kad namuose yra el. srovė.
Trumpas važiavimo laikas	• Nepakankamai įkrauta baterija. • Baterija yra sena ir nebegali būti pilnai įkrauta.	• Įkraukite bateriją pilnai 3 val. • Patikrinkite įkroviklio jungtį su prietaisu ir el. lizdu. Įsitikinkite, kad namuose yra el. srovė ir tinkama įtampa. • Vidutinis baterijos tarnavimo laikas yra 1–2 metai. Dėl baterijos pakeitimo kreipkitės į servisą.
Prietaisas važiuoja lėtai arba nenutrūkstamai pypsi.	• Netinkamas važiavimo paviršius. • Prietaisas yra perkrautas.	• Važiuokite tik lygiu, švariu, sausu paviršiumi kaip šaligatvis ar pan. Venkite bekelės. • Neperkraukite prietaiso daugiau kaip 55 kg. Nevažiuokite paspirtuku keliese, nevilkite daiktų paspirtuku ir nevažiuokite į įkalnes. • Esant prietaiso perkrovai, jis automatiškai išsijungs. Pašalinkite netinkamas sąlygas ir vėl įjunkite prietaisą.
Prietaisas veikia tik kartais.	• Atsipalaidavę kontaktai. • Variklio gedimas.	• Patikrinkite prietaiso variklio kontaktus. • Kreipkitės į servisą.
Variklis išsijungė po važiavimo įkalne arba viršijus leistiną apkrovą.	• Aktyvuota baterijos apsaugos sistema.	• Esant ekstremalioms važiavimo sąlygoms suveikia baterijos apsaugos sistema. Pašalinkite netinkamas sąlygas ir vėl pasispirkite, kad pradėtumėte važiuoti.

7. Pagrindiniai techniniai parametrai

Maksimalus greitis	8 km/val.
Maksimalus atstumas	5 km
Įtampa	100–240 V, 50–60 Hz.
Įkrovimo laikas	3 val.
Baterija	Ličio jonų, 21,6 V, 2000 mAh
Maksimali apkrova	55 kg
Padangos	12,7 cm, guminės
Svoris	4,8 kg

8. Garantija

1. Kokybės garantijos galiojimas nutrūksta, jeigu gaminys yra modifikuojamas.
2. Mes neprisiimame atsakomybės už vandens padarytus pažeidimus.
3. Kokybės garantijos galiojimas nutrūksta, įrenginį atidarius ir suremontavus be UAB „Krinona“ serviso leidimo.
4. Mes neprisiimame atsakomybės už problemas, kilusias dėl netinkamo mūsų gaminių naudojimo.
5. Gavę krovinį, atidžiai patikrinkite jo pakuotę. Jei krovinys atgabentas pažeistas, jį aiškiai nufotografuokite, dalyvaujant pristačiusiam asmeniui. Kuo skubiau informuokite gabenimo bendrovę. Mes padėsime gauti kompensaciją.
6. UAB „Krinona“ teikia garantinės priežiūros paslaugas. Atsiradus kokybės problemai, teikia nemokamą konsultaciją, kaip problemą išspręsti, o jei jos išspręsti nepavyksta, paspirtuką reikia atsiųsti, kad būtų suremontuotas.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl.162, Kaunas
tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090
Daugiau informacijos:
www.krinona.lt