ELEKTRINIS KETURRATIS BEASTER

BS900ATV, BS895ATV

NAUDOTOJO VADOVAS

ORIGINALIOSIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Svarbu: prieš pradėdami eksploatuoti transporto priemonę, atidžiai perskaitykite ir susipažinkite su šioje instrukcijoje pateikta informacija.
Šioje instrukcijų redakcijoje pateikta naujausia, šių instrukcijų parengimo dieną, gamintojo turėta informacija, techniniai duomenys bei nuotraukos. Gamintojas neatsako už smulkius neatitikimus tarp galutinio produkto ir šiose instrukcijose pateiktos informacijos. Minėti neatitikimai gali atsirasti dėl nuolat vykdomų transporto priemonės ir gamybos procesų tobulinimo darbų. Šiose instrukcijose pateikta informacija – nėra įpareigojanti ir gamintojas pasilieka teisę keisti ar šalinti šiose instrukcijose pateiktą techninę, sudedamųjų dalių ar brėžiniuose pateiktą informaciją ir kt. be išankstinio įspėjimo.

ĮSPĖJIMAS!

Netinkamai eksploatuojant transporto priemonę, gresia SMARKAUS SUŽALOJIMO ar net MIRTINO SUŽALOJIMO PAVOJUS

VISUOMET DĖVĖKITE TINKAMĄ APSAUGINĮ GALVOS ŠALMĄ IR KITAS ASMENINES APSAUGOS PRIEMONES!

VAŽIUOTI TRANSPORTO PRIEMONE VIEŠAISIAIS KELIAIS – DRAUDŽIAMA!

VEŽTI KELEIVIUS TRANSPORTO PRIEMONE – DRAUDŽIAMA!

VAŽIUOTI TRANSPORTO PRIEMONE APSVAIGUS NUO ALKOHOLIO AR NARKOTINIŲ MEDŽIAGŲ – DRAUDŽIAMA!

EKSPLOATUOTI TRANSPORTO PRIEMONĘ TOLIAU NURODYTAIS ATVEJAIS – DRAUDŽIAMA

- Neturint pakankamai žinių ar įgūdžių tinkamai eksploatuoti transporto priemonę.
- Didesniu greičiu nei leidžia aplinkos sąlygos ar jūsų įgūdžiai.
- Viešuosiuose keliuose bei vietose kur gresia susidūrimo pavojus su kitomis transporto priemonėmis.
- Keleivių pavežimas – vežant keleivius transporto priemone negalėsite išlaikyti tinkamos transporto priemonės pusiausvyros bei padidinsite transporto priemonės nesuvaldymo rizikos pavojų.

Transporto priemonę eksploatuojantis žmogus privalo:

- Atsižvelgti ir laikytis visų šiose instrukcijose nurodytų saugos reikalavimų transporto priemonės nesuvaldymo pavojui, važiuojant kalnuota ar nelygia kelio danga bei atliekant posūkius, jų išvengti.
- Venkite važiuoti transporto priemone asfaltuota kelio danga- eksploatuojant transporto priemonę ant asfaltuotos kelio dangos, gresia minėtos transporto priemonės nesuvaldymo ir pažeidimo pavojus.

Įspėjamieji lipdukai

A lipdukas nurodytas toliau – priklijuotas ant kairės pusės priekinio sparno.

B ir C lipdukai nurodyti toliau – priklijuoti ant dešinės pusės priekinio sparno.

ĮSPĖJIMAS

Išsileidus padangoms ar perkrovus transporto priemonę, gresia minėtos transporto priemonės nesuvaldymo ar apvirtimo pavojus.

Nesuvaldžius transporto priemonės, gresia smarkaus sužalojimo ar mirtino sužalojimo pavojus.

Šaltos padangos slėgis –
Priekinės – 10.0 PSI, didžiausias galimas slėgis 24 PSI
Galinės – 10.0 PSI, didžiausias galimas slėgis 24 PSI

Didžiausias galimas apkrovos svoris – 85 kg

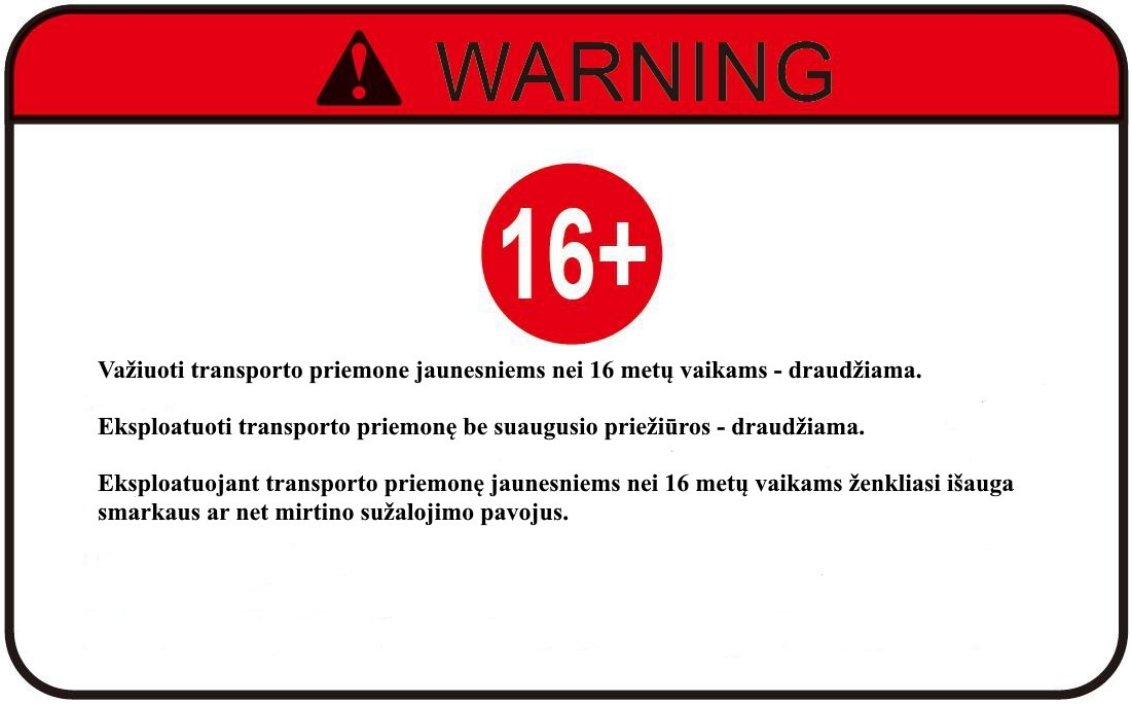

Atsargumo priemonės

Nesilaikant šalyje taikomų įstatymų reikalavimų, gresia sužalojimo ar turto pažeidimo pavojus.
Svarbu – šiose instrukcijose pateikiama naudinga informacija transporto priemonę eksploatuojantiems asmenims. Šios instrukcijos – neatsiejama transporto priemonės dalis ir turi būti laikomos šalia minėtos transporto priemonės.

Saugos nuorodos

Saugiai eksploatuojama transporto priemonė

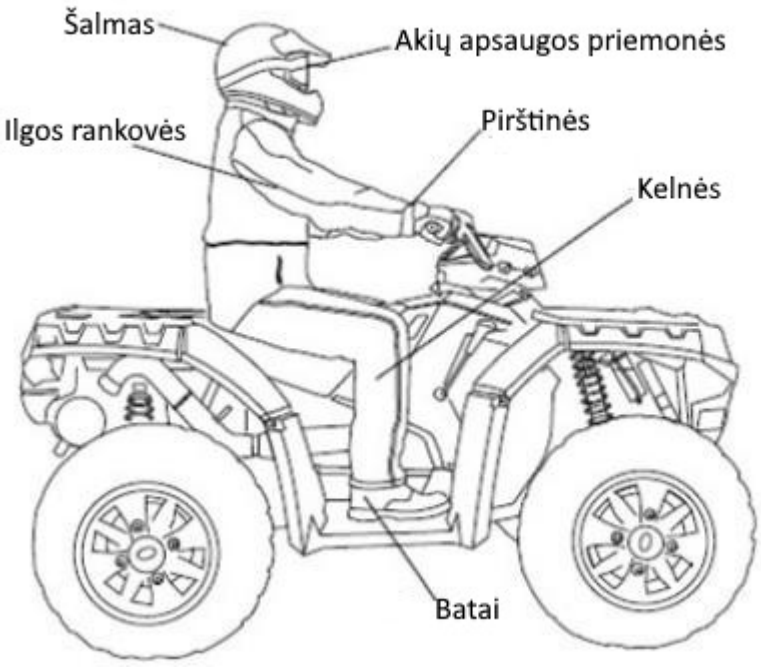

Prieš pradėdami eksploatuoti visureigę transporto priemonę, apsivilkite tinkamus drabužius minėtai transporto priemonei eksploatuoti. Dėvėkite apsauginius rūbus, kurie suteikia komfortą ir apsaugo nuo galimų sužalojimo pavojų.

Apsauginis galvos šalmas

Mūvėkite apsauginį galvos šalmą galimiems galvos pažeidimams išvengti. Mūvėkite saugos standartų reikalavimus atitinkantį ar aukštesnio apsaugos lygio galvos šalmą eksploatuojant transporto priemonę.

Akių apsaugos priemonės

Akiniai ar akiniai nuo saulės – nėra pakankamai saugi akių apsaugos priemonė. Dėvėkite akinius su šoniniais skydeliais arba galvos apsauginį šalmą su apsauginiu akių skydeliu eksploatuojant transporto priemonę. Gamintojas rekomenduoja naudoti asmenines apsaugos priemones ir užtikrinti jų švarą.

Apsauginės pirštinės

Gamintojas rekomenduoja naudoti visureigėms transporto priemonėms vairuoti skirtas pirštines su krumplių paminkštinimais.

Apsauginiai batai

Gamintojas rekomenduoja mūvėti tvirtus batus žemu kulnu su aulu.

Apsauginiai rūbai

Dėvėkite apsauginius rūbus ilgomis rankovėmis ir kelnes tinkamai rankų ir kojų apsaugai užtikrinti. Gamintojas rekomenduoja dėvėti kelnes su kelių apsauga ir megztinį su alkūnių apsauga didžiausiam galimam saugumo lygiui užtikrinti eksploatuojant transporto priemonę.

Transporto priemonės keitimo darbai

Gamintojas primygtinai prašo neatlikti jokių elektrinės visureigės transporto priemonės greičio ar galios didinimo darbų. Atlikti minėtų funkcijų programinės įrangos keitimo darbus – taip pat draudžiama. Gamintojas neprisiima atsakomybės ir nėra įsipareigojęs pašalinti gedimų, kurie atsirado dėl anksčiau nurodytų veiksmų.

Saugos įspėjimas

Vairuotojo amžiaus apribojimai

Transporto priemonę leidžiama eksploatuoti tik suaugusiems. Jaunesniems nei 16 metų vaikams eksploatuoti transporto priemonę – draudžiama.

Būtini atlikti patikros darbai

Praleidus transporto priemonės patikros darbus, gresia minėtos transporto priemonės pažeidimo ir sužalojimo pavojus.

Greičio apribojimai

Važiuojant transporto priemone viršijant greitį, gresia minėtos transporto priemonės nesuvaldymo ar apvirtimo pavojus.

Bendrieji saugos įspėjimai

Atsargiai!

- Netinkamai eksploatuojant visureigę transporto priemonę, gresia smarkaus sužalojimo ar net mirtino sužalojimo pavojus. Visuomet dėvėkite saugos standartų reikalavimus atitinkantį galvos šalmą ir kitas asmenines apsaugos priemones.
- Važiuoti transporto priemone viešaisiais keliais – draudžiama.
- Vežti keleivius transporto priemone – draudžiama.
- Eksploatuoti transporto priemonę apsvaigus nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų – draudžiama.
- Eksploatuoti transporto priemonę toliau nurodytais atvejais – draudžiama.

  - Neturint pakankamai žinių ar įgūdžių tinkamai eksploatuoti transporto priemonę.

  - Didesniu greičiu nei leidžia aplinkos sąlygos ar jūsų įgūdžiai.

  - Viešuosiuose keliuose, kuriuose gresia susidūrimo pavojus su kita transporto priemone.

  - Vežant keleivius, gresia transporto priemonės nesuvaldymo, apvirtimo, turto pažeidimo ir sužalojimo pavojus.
- Visuomet – atsižvelkite ir laikykitės visų šiose instrukcijose nurodytų saugos reikalavimų transporto priemonės nesuvaldymo pavojui, važiuojant kalnuota ar nelygia kelio danga bei atliekant posūkius, išvengti.
- Venkite važiuoti transporto priemone asfaltuota kelio danga, gresia minėtos transporto priemonės nesuvaldymo, apvirtimo, turto pažeidimo ir sužalojimo pavojus. Atidžiai perskaitykite ir susipažinkite su šiose instrukcijose pateikta informacija ir saugos įspėjimais.

Vežti keleivius transporto priemone – draudžiama

Atsargiai!

Vežti keleivius transporto priemone – draudžiama.

Vežant keleivius, gresia transporto priemonės nesuvaldymo, apvirtimo, smarkaus sužalojimo ar net mirtino sužalojimo pavojus.

Padangų slėgio, transporto priemonės perkrovos

Įspėjimai!

Išsileidus padangos ar perkrovus transporto priemonę, gresia minėtos transporto priemonės nesuvaldymo ar apvirtimo pavojus.

Šaltos padangos slėgis:

Darbinis slėgis – 10.00 PSI.

Didžiausias galimas slėgis – 24 PSI.

Didžiausias galimas apkrovos svoris – 85 kg.

Nesuvaldžius transporto priemonės, gresia smarkaus sužalojimo ar mirtino sužalojimo pavojus.

Transporto priemonės surinkimo darbai

Galinio rato surinkimo darbai

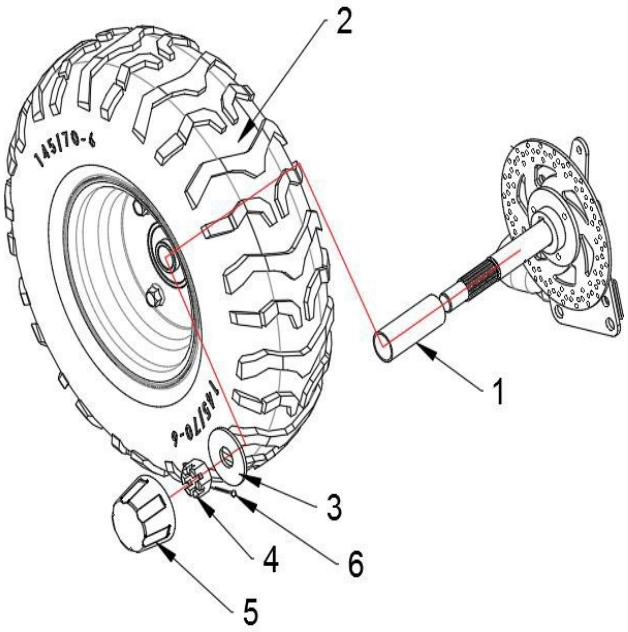

1 – Poveržlė Φ25 × 1,5 × 69
2 – Galinis ratas
3 – Poveržlė Φ16 × 3 × Φ47
4 – Vainikinė veržlė M16
5 – Guminė tarpinė
6 – Vielokaištis Φ3

Priekinio rato surinkimo darbai

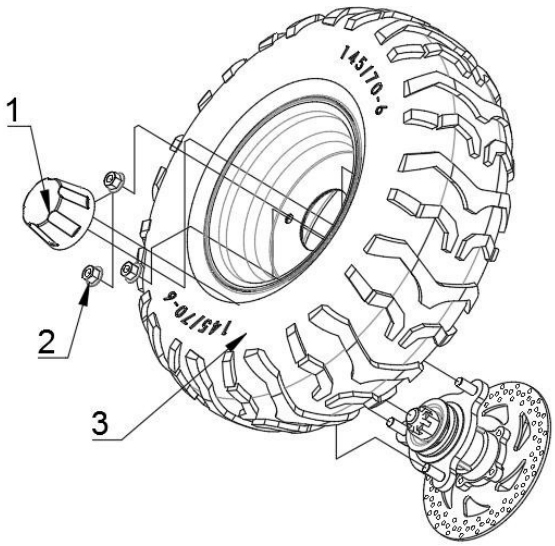

1 – Guminė tarpinė
2 – Veržlė M8
3 – Priekinis ratas

Priekinės jungiamosios trauklės ir amortizatoriaus surinkimo darbai

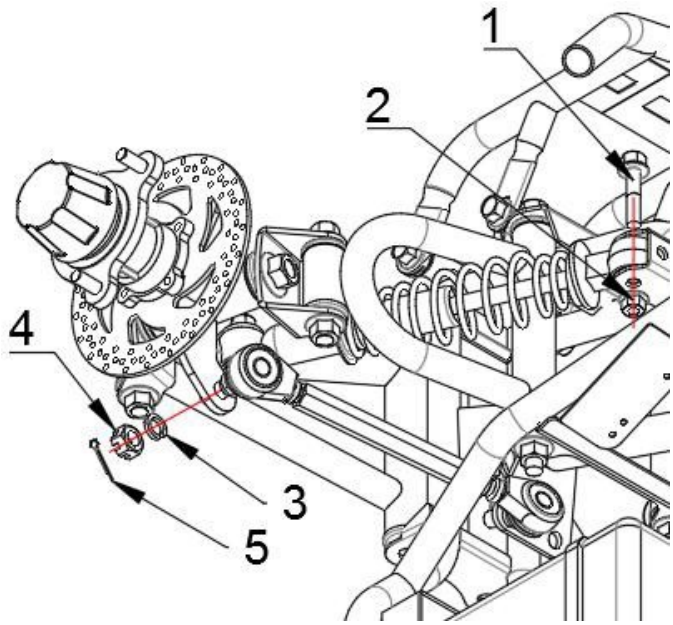

1 – Varžtas M10 × 40
2 – Veržlė M10
3 – Spyruoklinė poveržlė M10
4 – Vainikinė veržlė M10
5 – Vielokaištis

Priekinio buferio surinkimo darbai

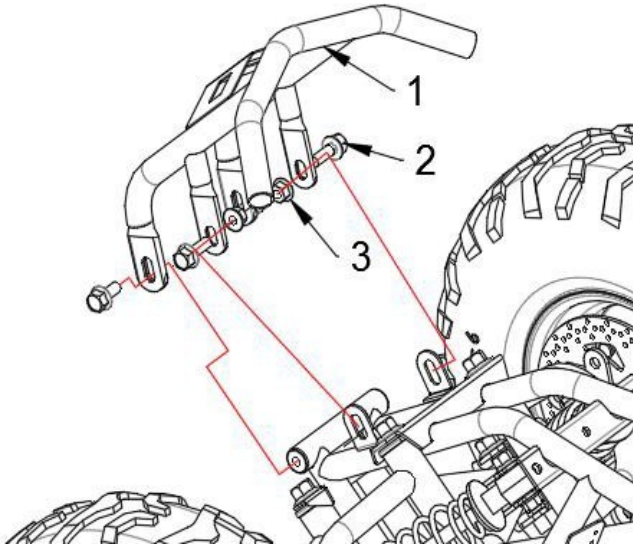

1 – Priekinis buferis
2 – Varžtas M8 × 20
3 – Veržlė M10

Vairalazdės surinkimo darbai

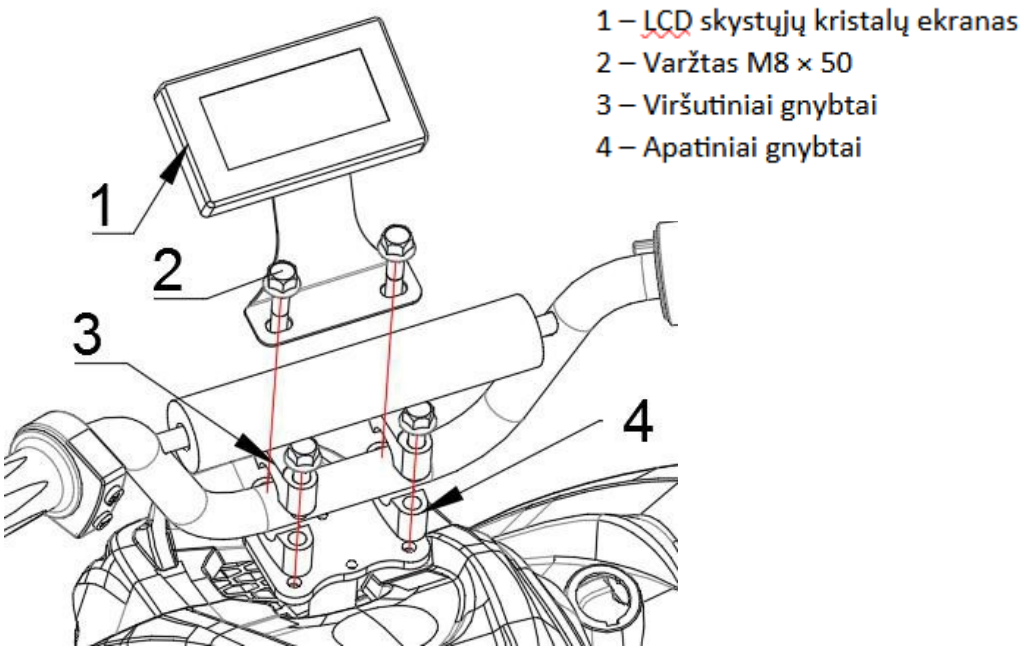

Sudedamosios dalys ir valdymo įtaisai

Dėkojame įsigijus mūsų elektrinę visureigę transporto priemonę. Prieš pradėdami eksploatuoti transporto priemonę, atidžiai perskaitykite ir susipažinkite su šiose instrukcijose pateikta informacija.

Funkcinės sudedamosios dalys ir valdymo įtaisai

Galinių stabdžių svirtelė

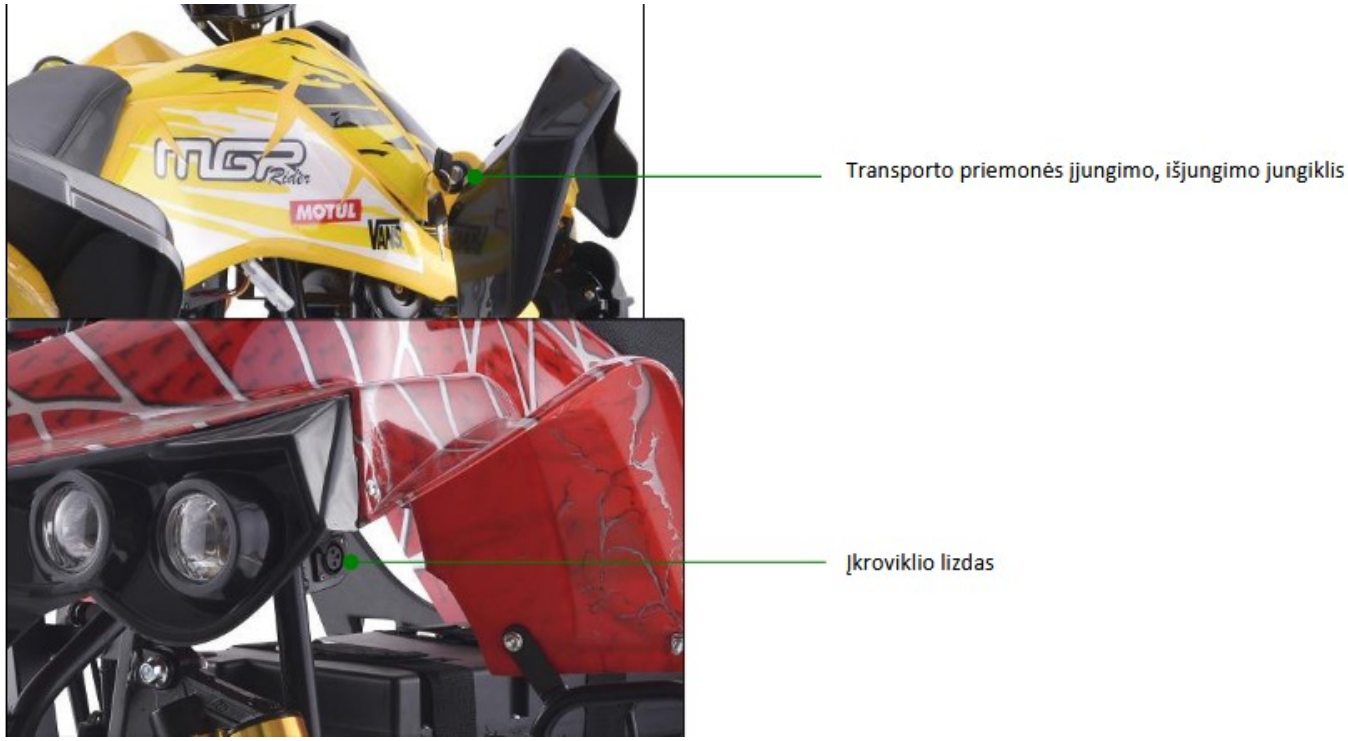

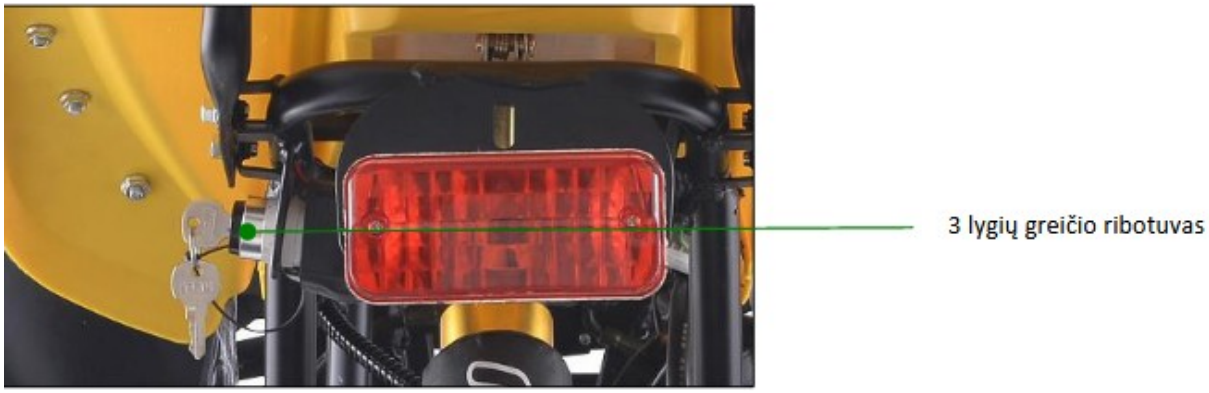

3 lygių greičio ribotuvas sumontuotas dešinėje pusėje po dešine sėdynės dalimi (žr. anksčiau pateiktus paveikslus).

3 raidiniai indikatoriai nurodo atitinkamus greičio lygius. Paaiškinimai pateikiami toliau:

1 (arba M) – Vidutinis greitis
0 (arba L) – Mažiausias galimas greitis
2 (arba H) – Didžiausias galimas greitis

Akceleratoriaus rankenėlė

ĮSPĖJIMAS!

Įvykus akceleratoriaus rankenėlės gedimui eksploatuojant elektrinę visureigę transporto priemonę, gresia nelaimingo atsitikimo pavojus. Eksploatuoti transporto priemonę pastebėjus užstrigusią ar pažeistą akceleratoriaus rankenėlę – **DRAUDŽIAMA**.
Neatlikus transporto priemonės akceleratoriaus rankenėlės patikros darbų, netinkamai valdant akceleratoriaus rankenėlę arba eksploatuojant transporto priemonę užstrigusia ar netinkamai veikiančia akceleratoriaus rankenėle, gresia nelaimingo atsitikimo pavojus. Todėl gamintojas primygtinai prašo visuomet, prieš įjungiant transporto priemonę, patikrinti, ar transporto priemonės rankenėlė sukasi be trikdžių. Atlikite minėtus patikros darbus pakartotinai transporto priemonės eksploatavimo metu.

Stabdymas

ĮSPĖJIMAS!

Prieš pradedant eksploatuoti transporto priemonę, atlikti transporto priemonės stabdžių sistemos būklės ir stabdžių skysčio lygio patikros darbus. Nuspaudus stabdžių svirteles iki pat galo, jos turi laikytis tvirtai savo vietoje. Pastebėję per daug lengvai judančias stabdžių svirteles, patikrinkite, ar stabdžių sistema neleidžia stabdžių skysčio ir stabdžių skysčio lygį stabdžių cilindre. Transporto priemonę eksploatuoti leidžiama tik pašalinus anksčiau pastebėtus pažeidimus. Kreipkitės į jūsų vietoje veikiantį gamintojo tiekėją stabdžių sistemos koregavimo ar techninės priežiūros darbams atlikti.

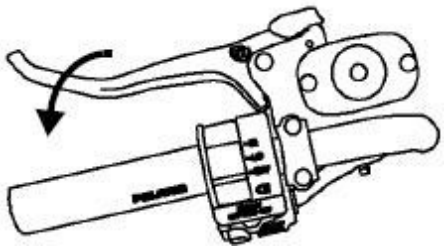

Stabdžių skysčio lygio patikra

Reguliariai atlikite stabdžių skysčio lygio patikros darbus. Stabdžių skysčio cilindras sumontuotas po tepalo cilindro dangteliu.

Stabdžių skysčio lygis turi būti tarp „Min.“ ir „Max.“ žymos.

Akumuliatoriaus įkrovimo darbai

Įsigyto elektrinio keturračio akumuliatorius gali būti išsikrovęs. Gamintojas rekomenduoja visiškai įkrauti akumuliatorių prieš pirmąjį transporto priemonės paleidimą.

- Rekomenduojama pirmojo akumuliatoriaus įkrovimo trukmė – 9 valandos.
- Transporto priemonės veikimo trukmė – 45 minutės.
- Akumuliatoriaus naudingo tarnavimo trukmė – 250 akumuliatoriaus įkrovimo, iškrovimo ciklų (Rūgštinis švino akumuliatorius).

Nepamirškite išjungti transporto priemonės ir įkrauti akumuliatorių kiekvieną kartą užbaigus eksploatuoti minėtą transporto priemonę. Tokiu atveju, jei visureigės transporto priemonės nenaudosite ilgesnį laiką, įkraukite akumuliatorių bent kartą per mėnesį minėto akumuliatoriaus pažeidimo pavojui išvengti. Palikus įjungtą transporto priemonę ir pamiršus įkrauti akumuliatorių ilgesnį laiką, gresia baterijos pažeidimo pavojus. Pažeistas akumuliatorius negalės laikyti įkrovos lygio.

ĮSPĖJIMAS!

Prieš pradėdami transporto priemonės valymo darbus su vandeniu, pašalinkite minėtos transporto priemonės įkroviklį.

Įkroviklyje sumontuotas mažas langelis su 2 LED indikatoriais, nurodančiais akumuliatoriaus įkrovos lygį. Raudonos spalvos LED indikatorius nurodo įkraunamą akumuliatorių, žalios spalvos LED indikatorius nurodo visiškai įkrautą akumuliatorių. Įkroviklyje sumontuota apsaugos nuo viršrovės sistema, kuri apsaugo akumuliatorius nuo pažeidimų.

Sulygiuokite įkroviklio kištuko griovelius su visureigės transporto priemonės įkroviklio lizdo grioveliais ir užveržkite varžtus. Priešingu atveju nepavyks atlikti akumuliatoriaus įkrovimo darbų.

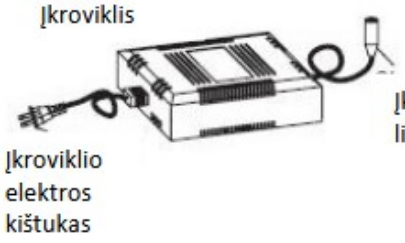

1 Prieš pradėdami akumuliatoriaus įkrovimo darbus, **išjunkite** transporto priemonę. Įjunkite įkroviklio jungtį į keturračio įkroviklio lizdą.

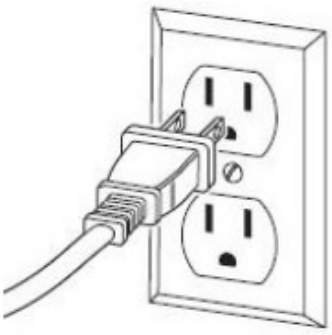

2 Įjunkite įkroviklio elektros kištuką į elektros lizdą. Tokiu atveju, jei įkroviklio indikatoriai nepradeda šviesti, patikrinkite, ar elektros lizdas tiekia elektros energiją. Jei būtina, įjunkite įkroviklio kištuką į kitą elektros lizdą.

ĮSPĖJIMAS!

Neatlikus akumuliatoriaus įkrovimo darbų bent kartą per mėnesį, gresia akumuliatoriaus pažeidimo pavojus.
Padangų pūtimo darbai
Pastaba
Perskaitykite ir susipažinkite su techninių duomenų lape pateikta padangų slėgio informacija.

Naudokite dviračio padangų pompą padangoms pripūsti iki tinkamo slėgio. Žr. ant padangų sienelės pateiktą padangų slėgio informaciją tinkamam slėgiui pasirinkti.

Svarbi informacija

Degalinėse tiekiama padangų pūtimo paslauga – skirta tik aukšto slėgio automobilių padangoms pūsti.
Jei naudosite degalinėse esančias padangų pūtimo stoteles visureigės transporto priemonės padangoms pūsti, patikrinkite, ar slėgmatis veikia tinkamai ir pūskite padangas po truputį tinkamam slėgiui pasiekti. Perpūtę padangas, nedelsiant išleiskite perteklinį orą iš padangų.

Svarbios padangų eksploatavimo gairės

Pastaba
Padangos – vienintelė, sąlytį su kelio danga turinti, transporto priemonės sudedamoji dalis. Jūsų saugumas priklauso nuo nedidelio padangos paviršiaus, kuris liečiasi su kelio danga.
Todėl ypatingai svarbu užtikrinti tinkamą padangų būklę. Jei būtina pakeiskite nusidėvėjusias padangas tokio paties tipo ir dydžio naujomis padangomis.

Padangų surinkimo ir išrinkimo darbų nuorodos

Gamintojas primygtinai rekomenduoja atlikti padangų surinkimo ir išrinkimo darbus įgaliotose dirbtuvėse, kuriose dirba tinkamus gebėjimus įgiję technikai.

Padangų slėgis

Eksploatuokite tik tinkamai pripūstas padangas. Patikrinkite padangų slėgį prieš kiekvieną važiavimą. Pūskite tik atvėsusias padangas.

Padangų techninė priežiūra

Reguliariai tikrinkite padangų protektoriaus būklę. (Kuo mažesnis protektoriaus likutis – tuo mažesnis sukibimas su kelio danga). Pastebėję pradurtą padangos protektorių, nedelsiant sustabdykite transporto priemonę, pašalinkite ratą ir patikrinkite padangos būklę. Padangų techninės priežiūros darbai turėtų būti atliekami tik įgaliotose dirbtuvėse. Pastebėję pažeistą ar iškreiptą padangą, nedelsiant pakeiskite minėtą padangą nauja.

Padangų keitimo darbai

Ypač svarbu keisti nusidėvėjusias padangas tokio paties tipo ir dydžio naujomis padangomis (žr. techninių duomenų lape pateiktą informaciją).
Eksploatuoti dėvėtas ar neaiškios būklės padangas – draudžiama.

Padangų senėjimas

Padangų senėjimas – neišvengiamas veiksnys. Nuo padangų senėjimo neapsaugotos nei niekada nenaudotos, nei vos kelis kartus naudotos padangos. Padangų senėjimas pasireiškia šoninės dalies ir protektoriaus įtrūkimais ir, tam tikrais atvejais, deformacija. Perduokite naudotas ar senas padangas įgaliotoms dirbtuvėms patikros darbams atlikti.

Kontrolinis patikros darbų sąrašas prieš pradedant eksploatuoti transporto priemonę

Neatlikus ar netinkamai atlikus transporto priemonės patikros darbus prieš pradedant eksploatuoti minėtą transporto priemonę, gresia nelaimingo atsitikimo pavojus. Prieš pradėdami eksploatuoti transporto priemonę, atlikite būtinus transporto priemonės patikros darbus.

Dalis	Papildoma informacija
Stabdžių sistema	Stabdžių sistema turi veikti be trikdžių.
Stabdžių skystis	Patikrinkite stabdžių skysčio lygį.
Pagalbinė stabdžių sistema	Stabdžių sistema turi veikti be trikdžių.
Priekinė pakaba	Patikrinkite pakabos veikimą, jei būtina, atlikite sutepimo darbus.
Galinė pakaba	Patikrinkite pakabos veikimą, jei būtina, atlikite sutepimo darbus.
Vairalazdė	Vairalazdė turi suktis be trikdžių.
Padangos	Patikrinkite stabdžių būklę ir slėgį.
Ratai, laikikliai	Patikrinkite, ar visi varžtai ir laikikliai užveržti tinkamai.
Rėmo veržlės, varžtai ir laikikliai	Patikrinkite, ar visi varžtai ir laikikliai užveržti tinkamai.
Akceleratoriaus rankenėlė	Akceleratoriaus rankenėlė turi suktis be trikdžių.
Veikiančios transporto priemonės indikatorius	Indikatorius turi nurodyti transporto būseną.
Išjungimo jungiklis	Išjungimo jungiklis turi išjungti transporto priemonę be trikdžių.
Priekinis žibintas	Priekinis žibintas turi tinkamai apšviesti kelią priešakyje.
Stabdžių žibintas, galinis žibintas	Stabdžių žibintas ir galinis žibintas turi šviesti bei nurodyti stabdomą transporto priemonę tinkamai.
Vairuotojo įranga	Dėvėkite saugos standartų reikalavimus atitinkantį apsauginį galvos šalmą, akinius su šoniniais skydeliais ir apsauginius rūbus.

Transporto priemonės eksploatavimo nuorodos

1. Prieš pradėdami eksploatuoti transporto priemonę, užbaikite rekomenduojamus saugaus vairavimo mokymus.
2. Eksploatuoti transporto priemonę jaunesniems nei 16 metų vaikams, asmenims, kenčiantiems nuo protinių ar fizinių sutrikimų – draudžiama.
3. Vežti keleivius transporto priemone – draudžiama.
4. Prieš pradėdami eksploatuoti transporto priemonę, išmokite tinkamai naudoti pagalbinį stabdį ekstremaliose situacijose (pvz., sugedus pagrindinei stabdžių sistemai).
5. Transporto priemonė – skirta tik mėgėjams. Važiuoti transporto priemone ant pėsčiųjų takų, viešuosiuose keliuose, greitkeliuose ar nešvariu žvyrkeliu – draudžiama.
6. Esant blogoms matomumo sąlygoms, pvz., rūke, lyjant lietui, tamsoje, važiuokite nedideliu greičiu. Reguliariai atlikite priekinio žibinto valymo darbus ir pakeiskite perdegusias lemputes naujomis.
7. Atsižvelkite į aplinkos sąlygas ir savo sugebėjimus eksploatuojant transporto priemonę. Važiuoti transporto priemone dideliu greičiu, šokinėti nuo rampų ar atlikti akrobatinius triukus – draudžiama. Patraukti rankas nuo vairalazdės ar kojas nuo pedalų – draudžiama.

8. Eksploatuoti transporto priemonę apsvaigus nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų – draudžiama.
9. Naudokite tik techninių duomenų lape nurodyto tipo ir dydžio padangas. Pripūskite padangas ties gamintojo rekomenduojamu slėgio lygiu.
10. Eksploatuoti pažeistą transporto priemonę – draudžiama. Įvykus nelaimingam atsitikimui, kreipkitės į įgaliotas dirbtuves transporto priemonės apžiūros ir remonto darbams atlikti.
11. Važiuoti transporto priemone ant užšalusio vandens telkinio – draudžiama.
12. Pašalinkite nenaudojamos transporto priemonės užvedimo raktelį iš spynelės netyčinio minėtos transporto priemonės paleidimo pavojui išvengti.

Techniniai duomenys

Variklio tipas	Nuolatinės elektros srovės variklis be šepetėlių 1000 W 48 V
Papildoma įranga	750 W 48 V, 1200 W 48 V, 1200 W 60 V, 1500 W 60 V, 1800 W 60 V, 2000 W 60 V
Akumuliatoriaus tipas	48 V 20 Ah
Papildoma įranga	48 V 32 Ah, 60 V 20 Ah, 60 V 32 Ah
Pavarų dėžė	Automatinė pavarų dėžė su atbulinės eigos pavara
Rėmo medžiagos	Plienas
Pagrindinė pavara	Variklis su velenu
Padangų tipas	Priekinė ir galinė padanga 16 x 8.0 – 7. Darbinis slėgis – 10 PSI Didžiausias galimas slėgis – 24 PSI
Papildoma įranga	Priekinė padanga 19 x 7 – 8 ir galinė padanga 18 x 9.5 – 8. Darbinis slėgis – 10 PSI Didžiausias galimas slėgis – 24 PSI
Priekinė ir galinė stabdžių sistema. Standartinio tipo	Priekiniai būgniniai stabdžiai ir galiniai hidrauliniai diskiniai stabdžiai
Priekinė ir galinė stabdžių sistema. Papildoma įranga	Priekiniai ir galiniai hidrauliniai diskiniai stabdžiai
Priekinė ir galinė pakaba	Hidraulinė apverčiama šakė ir galinis vientisas amortizatorius
Priekinis žibintas	Standartinė įranga
Galinis žibintas	Standartinė įranga
Informacinis ekranas	Papildoma įranga
Didžiausias galimas greitis	Apytiksliai 40 km/val. (1000 W 48 V 20 Ah su 16 x 8,0-7 priekinėmis ir galinėmis padangomis)
Vienu įkrovimu nuvažiuoti galimas atstumas	Apytiksliai 30 km (1000 W 48 V 20 Ah su 16 x 8,0-7 priekinėmis ir galinėmis padangomis)
Didžiausia galima apkrova	85 kg
Sėdynės aukštis	600 mm (su 16 x 8,0-7 priekinėmis ir galinėmis padangomis)
	700 mm (su 19 x 7-8 priekinėmis padangomis ir 18 x 9,5-8 galinėmis padangomis)
Atstumas tarp ašių	965 mm
Prošvaisa	140 mm (su 16 x 8,0-7 priekinėmis ir galinėmis padangomis)
	160 mm (su 19 x 7-8 priekinėmis padangomis ir 18 x 9,5-8 galinėmis padangomis)
Masė bruto	120 kg (1000 W 48 V 20 Ah su 16 x 8,0-7 priekinėmis ir galinėmis padangomis)
Grynasis svoris	108 kg (1000 W 48 V 20 Ah su 16 x 8,0-7 priekinėmis ir galinėmis padangomis)

Techninės priežiūros darbai

Reguliariai atliekamų techninės priežiūros darbų sąrašas

Dalis	Intervalas			Papildoma informacija
	Valandos	Kilometražas (kilometrais)		
Vairo mechanizmo sistema	–	Prieš kiekvieną važiavimą	–	Žr. kontrolinį patikros darbų sąrašą
Priekinė pakaba	–	Prieš kiekvieną važiavimą	–	Žr. kontrolinį patikros darbų sąrašą
Galinė pakaba	-	Prieš kiekvieną važiavimą	-	Žr. kontrolinį patikros darbų sąrašą
Padangos	-	Prieš kiekvieną važiavimą	-	Žr. kontrolinį patikros darbų sąrašą
Stabdžių skysčio lygis		Prieš kiekvieną važiavimą	-	Žr. kontrolinį patikros darbų sąrašą
Stabdžių svirtelių pažeidimų patikra	-	Prieš kiekvieną važiavimą	-	Žr. kontrolinį patikros darbų sąrašą
Stabdžių sistema	-	Prieš kiekvieną važiavimą	-	Žr. kontrolinį patikros darbų sąrašą
Padangų veržlės, varžtai, laikikliai	-	Prieš kiekvieną važiavimą	-	Žr. kontrolinį patikros darbų sąrašą
Priekinis žibintas, galinis žibintas	-	Kiekvieną dieną	-	Patikrinkite, ar veikia tinkamai
Stabdžių trinkelių patikra	Kas 10 valandų	Kiekvieną mėnesį	100 (160)	Tikrinkite reguliariai
Akumuliatorius	Kas 20 valandų	Kiekvieną mėnesį	200 (320)	Patikrinkite elektros laidų būklę, ar nėra užterštas ir ar veikia tinkamai
Atbulinės pavaros tepalo lygis	Kas 25 valandos	Kiekvieną mėnesį	250 (400)	Patikrinkite tepalo lygį
Sutepkite	Kas 50 valandų	Kas 3 mėnesius	500 (800)	Sutepkite visus laikiklius, ašis, elektros laidus ir kt.

Sutepimo darbai

Dalis	Alyva	Tepalo keitimus	Talpos kaištis	Išleidimo kaištis
Atbulinės pavaros tepalo tipas	ATV pavaros tepalas (GL5 80-90)	(≧50 ml)	(14-19 Nm)	(14-19 Nm)

Gedimų nustatymas ir šalinimas

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Nepavyksta įjungti transporto priemonės.	Išsikrovęs akumuliatorius.	Įkraukite akumuliatorių. Kraukite naują akumuliatorių bent 12 valandų prieš pirmąjį transporto priemonės paleidimą ir bent 8 valandas kiekvieną kartą užbaigę eksploatuoti transporto priemonę.
		Patikrinkite, ar visos jungtys sujungtos tinkamai. Patikrinkite, ar akumuliatoriaus įkroviklio jungtis tinkamai įjungta į įkroviklio lizdą ir elektros kištukas į elektros lizdą.
		Patikrinkite, ar elektros lizdas tiekia elektros energiją.
	Įkroviklis – neįsijungia.	Naudokite voltmetrą tinkamam akumuliatoriaus įkroviklio veikimui patikrinti arba perduokite minėtą įkroviklį įgaliotoms dirbtuvėms patikros darbams atlikti.
Transporto priemonė išsijungė staiga.	Elektros laidų arba jungčių gedimas.	Patikrinkite, ar nėra pažeistų elektros laidų ir visos jungtys sujungtos tinkamai.
	Perdegęs saugiklis.	Perdegus saugikliui, transporto priemonės variklis išjungiamas automatiškai aptikus minėto variklio perkrovą.
		Įvykus perkrovai, gresia variklio perkaitimo pavojus. Pakeiskite perdegusį saugiklį nauju pagal šiose instrukcijose pateiktas nuorodas. Pašalinkite saugiklio perdegimo priežastį. Venkite pasikartojančių saugiklių perdegimų.
	Variklio ar elektros jungiklio gedimas	Kreipkitės į UAB „Krinona“ autorizuotą techninės priežiūros (serviso) centrą diagnostikos ir remonto darbams atlikti.
Transporto priemonė veikia trumpiau nei 15 minučių įkrovus akumuliatorių.	Išsikrovęs akumuliatorius.	Įkraukite akumuliatorių. Kraukite naują akumuliatorių bent 12 valandų prieš pirmąjį transporto priemonės paleidimą ir bent 8 valandas kiekvieną kartą užbaigę eksploatuoti transporto priemonę.
		Patikrinkite elektros laidus ir jungtis. Patikrinkite, ar akumuliatorius jungtis tinkamai įjungta į įkroviklio lizdą ir elektros kištukas į elektros lizdą.
		Patikrinkite, ar elektros lizdas tiekia elektros energiją.
	Nusidėvėjęs akumuliatorius negali išlaikyti elektros įkrovos lygio.	Net ir tinkamai prižiūrimas bei eksploatuojamas akumuliatorius nustos laikyti elektros įkrovos lygį. Vidutinė akumuliatoriaus naudingo tarnavimo trukmė – nuo 1 iki 2 metų. Minėta trukmė priklauso nuo transporto priemonės eksploatavimo sąlygų. Pakeiskite netinkamą naudoti akumuliatorių nauju.
	Netinkamai atlikti stabdžių koregavimo darbai.	Žr. stabdžių koregavimo darbų skirsnyje pateiktą informaciją.
Transporto priemonė juda sunkiai.	Transporto priemonė eksploatuojama netinkamomis sąlygomis.	Važiuokite transporto priemone tik ant tvirtos, kietos, plokščios ir švarios kelio dangos.

	Išsileidusios padangos.	Transporto priemonė išsiunčiama iš gamyklos visiškai pripūstomis padangomis. Tačiau, nuo pagaminimo dienos ir transporto priemonės įsigijimo dienos, minėtos padangos gali išsileisti. Pripūskite padangas pagal šiose instrukcijose pateiktas nuorodas.
	Viršyta didžiausia leistina transporto priemonės apkrova.	Venkite perkrauti transporto priemonę. Transporto priemone leidžiama važiuoti vienam asmeniui. Taip pat venkite važiuoti transporto priemone į įkalnę arba vilkti pašalinius daiktus. Perkaitus transporto priemonei, minėtos transporto priemonės temperatūros saugiklis sulėtins variklio darbą. Jei sąlygos tęsis, minėtas saugiklis išjungs variklį automatiškai. Pašalinkite transporto priemonės perkaitimą sukėlusius veiksnius, palaukite nuo 5 iki 10 minučių ir pabandykite važiuoti transporto priemone toliau. Venkite pasikartojančių transporto priemonės perkaitimų.
Įjungus transporto priemonę, minėta transporto priemonė išsijungia.	Elektros laidų arba jungčių gedimas.	Patikrinkite, ar nėra pažeistų elektros laidų ir ar visos jungtys sujungtos tinkamai.
	Variklio ar elektros jungiklio gedimas.	Kreipkitės į UAB „Krinona“ autorizuotą techninės priežiūros (serviso) centrą diagnostikos ir remonto darbams atlikti.
Įkroviklis įkaista iki itin aukštos temperatūros.	Tai – įprastas veiksnys ir nėra transporto priemonės gedimas.	Nereikia atlikti jokių papildomų veiksmų. Tai – įprastas, tam tikro tipo įkroviklių, veiksnys ir nėra transporto priemonės gedimas. Įkaitęs įkroviklis nurodo tinkamai veikiantį prietaisą.
Nuspaudus stabdžių svirtelę nepavyksta sustabdyti transporto priemonės.	Netinkamai atlikti stabdžių koregavimo darbai.	Žr. šių instrukcijų stabdžių patikros ir koregavimo darbų skirsniuose pateiktą informaciją.
Transporto priemonė skleidžia pašalinį triukšmą.	Netinkamai sutepta pavaros grandinė.	Atlikite pavaros grandinės sutepimo darbus.

Garantija:

Dėmesio: žemiau aprašytais atvejais garantija negalioja, nes gedimai nėra susiję su prietaiso pagaminimo kokybe. Klientų aptarnavimo centras gali atlikti mokamą prietaiso taisymą.

Garantija negalioja, jeigu:

- Nesilaikoma instrukcijų nurodymų.
- Prietaisas yra netinkamai surinktas arba netinkamai prižiūrimas.
- Taisymas atliekamas ne gamintojo įgaliotų specialistų arba naudojant ne originalias gamintojo detales.
- Laiku nepakeitus nusidėvinčių prietaiso detalių, sugenda kitos prietaiso detalės.
- Prietaiso detales ar padangas perduria ar kitaip apgadina aštrūs pašaliniai objektai.
- Prietaisas yra perkraunamas, naudojamas ekstremaliam važiavimui ar važiavimui tarp kliūčių.
- *Force majeure* atvejai: gaisras, žemės drebėjimas, žaibas, vandens padaryta žala.
- Normaliai naudojant nusidėvinčioms prietaiso detalėms nemokamas garantinis taisymas ir keitimas neatliekamas.

Garantija

1. Kokybės garantijos galiojimas nutrūksta, jeigu gaminys yra modifikuojamas.
2. Mes neprisiimame atsakomybės už vandens padarytus pažeidimus.
3. Kokybės garantijos galiojimas nutrūksta, įrenginį atidarius ir suremontavus be UAB „Krinona“ serviso leidimo.
4. Mes neprisiimame atsakomybės už problemas, kilusias dėl netinkamo mūsų gaminių naudojimo.
5. Gavę krovinį, atidžiai patikrinkite jo pakuotę. Jei krovinys atgabentas pažeistas, jį aiškiai nufotografuokite, dalyvaujant pristačiusiam asmeniui. Kuo skubiau informuokite gabenimo bendrovę. Mes padėsime gauti kompensaciją.
6. UAB „Krinona“ teikia garantinės priežiūros paslaugas. Atsiradus kokybės problemai, teikia nemokamą konsultaciją, kaip problemą išspręsti, o jei jos išspręsti nepavyksta, prietaisą reikia atsiųsti, kad būtų suremontuotas.

Atitarnavusių elektrinių prietaisų išmetimas

Pagal 2012/19/ES direktyvos dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų nuostatas, draudžiama atitarnavusius elektrinius prietaisus išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Atskirai juos perdirbkite, kad būtų pakartotinai panaudojamos prietaisus sudarančios medžiagos ir sumažinama aplinkai bei sveikatai daroma žala.
Ant prietaiso esantis perbrauktos šiukšlių dėžės simbolis primena apie tinkamą prietaiso perdirbimą.
Jei prietaisas naudoja akumuliatorių arba išimamas baterijas, pirmiausia išimkite jas iš prietaiso ir tinkamai jas išmeskite.
Norėdami sužinoti daugiau apie tinkamą atitarnavusių prietaisų ir/ar senų baterijų išmetimą, kreipkitės į vietines valdžios institucijas.

Apie „Beaster“ Yotube:

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl. 162, Kaunas
Tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 8 640 33213, 8 655 94090
Daugiau informacijos: www.krinona.lt
Importuotojas: UAB „Krinona“, Raudondvario pl. 162, Kaunas. Tel. 8 649 40000

GARANTINIO
APTARNAVIMO SUTARTIS

Prekės pavadinimas .....

Modelis .....

Serijos numeris (nurodyti, jei yra) .....

Pardavimo data: 20 ..... mėn. ..... d. Kaina .....

Garantinis laikotarpis mėnesiais: 12 ○ 24 ○ 36 ○ 48 ○

..... Pardavėjas

Garantinis laikotarpis profesionaliai technikai - 12 mėn.

..... Pardavėjo parašas

GARANTIJOS SĄLYGOS

• Pristatant prekę į „Krinona“ seviso centrą, ji privalo būti išvalyta. Transportuojant kurjerių pagalba prekė turi būti siunčiama saugų transportavimą užtikrinančioje pakuotėje.

• Prieš pradedant naudotis preke, primygtinai rekomenduojame perskaityti prekės Vartotojo vadovą ir juo vadovautis. Vartotojo vadovą galite rasti www.krinona.lt. Papildomos informacijos apie prekės naudojimą ieškokite Youtube.com nurodydami prekės modelį ir/arba pavadinimą.

• Gedimo atveju, pirkėjas gali kreiptis į „Krinoną“ servisą arba prekės pardavėją.

• Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekės įsigijimo dienos ir baigiasi LR įstatymų numatyta tvarka, jeigu prekės įsigijimo sutartis nenumato kitaip.

• Pirkėjas, pristatydamas prekę garantiniam aptarnavimui, privalo pateikti prekės įsigijimo faktą patvirtinantį dokumentą.

• Prekės skirtos TIK BUITINIAM NAUDOJIMUI, pardavėjas pasilieka teisę netaikyti garantinių įsipareigojimų jei buitiniam naudojimui skirta prekė buvo naudojama komerciniais tikslais t.y. naudojama pajamoms gauti ar perleista tretiems asmenims nuomos pagrindu.

• Suremontavus arba pakeitus sugedusią prekę, garantijos terminas ir sąlygos galioja likusį garantijos laiką, bet ne trumpiau nei 3 mėn.

• Prekės spalvos / dangos pakitimai ar kosmetiniai paviršiaus pažeidimai, atsiradę eksploatacijos eigoje, nelaikomi gamykliniu defektu.

• Pardavėjas neįsipareigoja duoti pakaitinį įrenginį ar atlyginti menamą žalą dėl negalėjimo naudotis preke garantinio aptarnavimo atveju.

• Pardavėjas šias garantines sąlygas užtikrina tik Lietuvos teritorijoje.

• Nesant techninėms galimybėms sugedusią prekę pataisyti, prekė keičiama nauja ne prastesnių techninių parametrų preke arba už ją grąžinami pinigai (pinigų grąžinimo atveju privaloma grąžinti pilną komplektą išskyrus pakuotę).

• Fizinių asmenų įsigytoms prekėms taikomas 24 mėn, o juridinių asmenų 12 mėn. garantinio aptarnavimo terminas, (Pardavėjas pasilieka teisę nustatyti ilgesnį garantinį terminą), bet eksploatacinėms dalims, kurių techninės charakteristikos tiesiogiai priklauso nuo eksploatacijos intensyvumo ir kinta eksploatacijos eigoje, priklausomai nuo naudojimo intensyvumo ir įpročių garantija gali būti apribota*

GARANTIJA NĖRA TAIKOMA:

• Mechaniškai pažeistai ar ne UAB “Krinona” įgaliotame servise ardytai / sąmoningai sugadintai prekei.

• Prekei, kuri buvo naudojama ne pagal paskirtį, įskaitant buitinių prietaisų naudojimą komerciniams tikslams.

• Prekei, kurios gedimas atsirado dėl pirkėjo kaltės, įskaitant netinkamo (kieto) vandens naudojimo sukeltas pasekmes (užkalkėjimas), į įrenginio vidų patekusį skystį, statybines dulkes, svetimkūnius, vabzdžius ir kt.

• Prekei, kurios gedimas atsirado dėl aplinkos veiksnių (lietaus, gaisro, potvynio, vėjo ar sniego, viršįtampių el. tinkle).

• Programinei įrangai, parduodamai kartu su preke.

• Filtrams, plastmasiniams indams, antgaliams, žarnoms, peiliukams, ašelėms, sieteliams, tinkleliams, dirželiams, gofroms, nuotolinio valdymo pultams, prekių priedams ir dalims bei mazgams, kurių eksploatavimo laikas yra ribotas ir tiesiogiai priklauso nuo eksploatacijos intensyvumo bei įpročių.

*Baterijoms / akumuliatoriams taikomas 6 mėn. garantinis terminas, po jo eksploatacijos eigoje baterijos / akumuliatoriaus techninės charakteristikos ir savybės gali natūraliai prastėti, bet tai nebus traktuojama kaip gamyklinis defektas. Tai tiesiog natūrali eksploatacijos pasekmė.

GARANTINIS REMONTAS ATLIEKAMAS

UAB „Krinona“, Raudondvario pl. 162, LT47174, Kaunas.

Tel. 8 640 33213 / 8 655 94090

el. paštas - servisas@krinona.lt