



Virdulys ir arbatinukas su elektriniu padėklu BH285TT

Naudojimo instrukcijos


PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ

- Prieš pradėdami naudoti prietaisą, išdėmiai perskaitykite visas naudojimo instrukcijas. Išsaugokite instrukcijas, garantinį lapelį, pirkimo kvitą ir originalią prietaiso pakuotę.
 - Patikrinkite, ar ant prietaiso nurodyta įtampa atitinka jūsų namuose naudojamą įtampą.
 - Nepripildykite virdulio ir arbatinuko.
 - Virdulys naudojamas tik su elektriniu padėklu.
 - Vandeni į virdulį pilkite tik nuėmę jį nuo padėklo. Prieš nuimdami virdulį palaukite, kol jis išsijungs automatiškai arba išjunkite jį pastumdami įjungimo / išjungimo jungiklį aukštyn.
 - Prieš pradėdami naudoti prietaisą, pripildykite jį iki „max“ žymos, užvirinkite vandenį ir jį išpilkite. Kartokite 2 – 3 kartus.
 - Neleiskite maitinimo laidui kabėti nuo stalo.
 - Nenaudokite virdulio ir arbatinuko vienu metu.
 - Jei namuose yra vaikų, būkite itin atidūs. Prietaisą laikykite tokioje vietoje, kur vaikai negalėtų jo pasiekti. Vanduo gali išlikti karštas ilgą laiką, todėl vaikai gali nusideginti.
- #### ATSARGIAI
- Neįjunkite tuščio prietaiso. Jei taip nutiktų, prietaisą apsaugos specialiai apsauginė sistema.
 - Nepanardinkite prietaiso, jo laido ir kištuko į vandenį.
 - Kai prietaiso nenaudojate, išpilkite vandenį. Tai padės ilgiau apsaugoti prietaisą nuo kalkių. Niekada nepilkite vandens į prietaisą, kai jis stovi ant padėklo.
 - Niekada neardykite prietaiso.
 - Pildydami arbatinuką ir virdulį, visuomet atsižvelkite į minimalų ir maksimalų leistiną vandens kiekį.
 - Nelaikykite prietaisų greta karščio šaltinių, atviros liepsnos, įkaitusių objektų.
 - Dėmesio: jei perpildysite virdulį, virdamas vanduo taškysis iš snapelio.
 - Suimdami prietaisus už rankenų, būkite atsargūs, nes sritis aplink rankeną gali būti įkaitusi.
 - Neprisilieskite prie šilumos palaikymo plokštelės ir prietaisų korpuso, kai jie yra karšti.
 - Dėmesio: neneškite padėklo su prietaisais, kai jie yra pilni karšto vandens ar arbatos: galite nusideginti.
 - Virdulį išsklaukite po kiekvieno naudojimo. Naudokite tik šviežių vandenį.
 - Vandeni virinkite tik virdulyje.
 - Niekada ant šilumos palaikymo plokštelės nepalilkite tuščio arbatinuko.

PRIETAISO DALYS

- A. Šilumos palaikymo plokštelės jungiklis
- B. Šilumos palaikymo plokštelė
- C. Šilumos palaikymo plokštelės lempuotė
- D. Virdulio elektros jungtis
- E. Virdulio dangtelis
- F. Virdulio įjungimo / išjungimo jungiklis
- G. Vandens lygio skalė
- H. Snapelis su išimamu filtru

- I. Arbatinuko dangtelis
- J. Arbatinuko rankena
- K. Arbatžolių sietelis

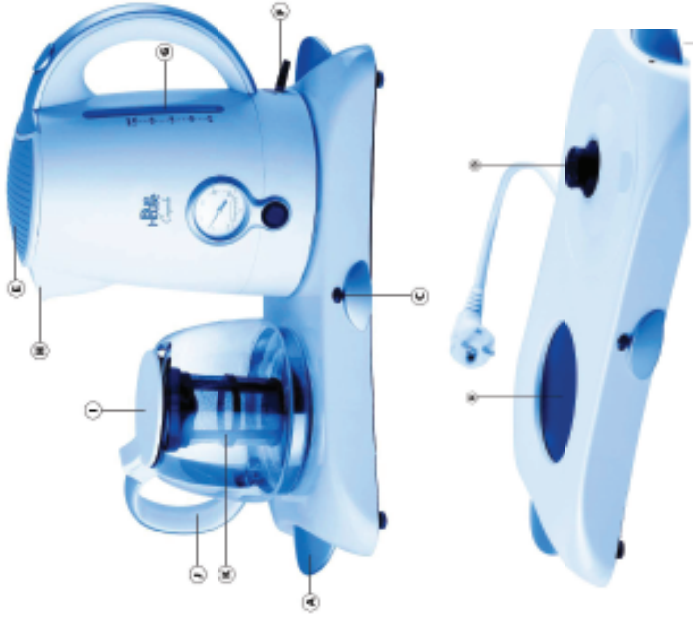

TECHINĖS SPECIFIKACIJOS

Įtampa: AC 220 – 240 V
 Dažnis: 50 / 60 Hz
 Galia: 1850 – 2200 W

NAUDOJIMAS

- Kištuką įjunkite į elektros lizdą.
- Atidarykite virdulio dangtelį ir pripilkite vandens. Atsižvelkite į minimalų ir maksimalų leistiną vandens kiekį virdulyje.
- Virdulei pastatykite ant padėklą ir įjunkite paspaudę įjungimo jungiklį.
- Prietaisas išsijungia automatiškai vandeniu užvirus. Jei norite dar kartą užvirinti vandenį, paspauskite jungiklį ranka.
- Paspauskite po arbatinuko rankena esantį mygtuką: išsijungs šilumos palaikymo plokštelė ir užsidsęgs lemputė.
- Atidarykite arbatinuko dangtelį ir išimkite arbatžolių sietelį.
- Arbatinuką uždekkite ant šilumos palaikymo plokštės. Jis įkais ir arbata geriau užsiptikys.
- Į sietelį įberkite norimą kiekį arbatžolių ir įstatykite jį atgal į arbatinuką.
- Vandeniu užvirus, užpilkite arbatžoles ir uždarykite dangtelį, kad arbata pritrauktų. Neperpildykite arbatinuko.
- Arbata galite patiekti su sieteliu arbatinuke, arba jį išimti (suimkite už rankenos ir saugokites nudegimų).
- Išpilstę arbatą, arbatinuką pastatykite ant šilumos palaikymo plokštės ir arbata išliks šilta.
- Ant plokštės nedėkite jokių kitų indų.

Apsauginė sistema

Prietaisas turi apsauginę sistemą, kuri išjungia elektros tiekimą esant netinkamoms naudojimo sąlygoms. Jei įjungsite tuščią prietaisą, sistema suveiks ir prietaisas išsijungs.

VALYMAS

- Prieš valydamį prietaisą, visuomet ištraukite kištuką iš elektros lizdo. Lesikite prietaisui atvėsti.
- Virdulio išorę ir padėklą reguliariai valykite drėgna šluoste. Nenaudokite jokių abrazyvinių valymo priemonių, nes jos gali pažeisti paviršių.
- Po kiekvieno naudojimo išskalaukite virduelį šviežiu vandeniu.
- Jei jūsų naudojamas vanduo kietas, prietaisą reikia nukalkinti.
- Nepanardinkite virdulio, jo pagrindo ir laido į vandenį.
- Susikaupusias kalkes galima pašalinti naudojant citrinos rūgštį arba specialią nukalkinimo priemonę.
- Po kalkių šalinimo procedūros virduelį kelis kartus išskalaukite švariu vandeniu.

KALKIŲ ŠALINIMAS

PROBLEMŲ SPRENDIMAS

- Jei prietaisas neveikia, patikrinkite, ar kištukas gerai įjungtas į elektros lizdą ir ar lizdas veikia tinkamai.
- Jei virdulys išsijungia prieš vandeniu užverdant, suveikė apsauginė sistema arba jį reikia nukalkinti.
- Pimuoju atveju, palaukite, kol prietaisas atšals, pripildykite jį vandeniu ir įjunkite. Po maždaug 15 minučių prietaisas ims virti.
- Jei šilumos palaikymo plokštelė neveikia, patikrinkite, ar po rankena esantis mygtukas įjungtas.
- Jei pažeistas maitinimo laidas arba prietaisas buvo nukritęs, nebenaudokite jo. Susisiekiite su autorizuotu techninės priežiūros centru. Neprofesionalūs taisymo darbai kelia pavojų naudotojui.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
 Neries krantinės 18, Kaunas
 tel.: (8-37) 215104
 www.krinona.lt