


Naudojimo instrukcijos

PRIETAISO APRAŠYMAS


- A. Kilputė pakabinimui
- B. Turbo mygtukas
- C. Vidutinio greičio mygtukas
- D. Korpusas
- E. Metalinis trintuvas
- F. Plakimo šluotelės ir tešlos minkymo antgalio pagrindas
- G. Tešlos minkymo antgalis
- H. Plakimo šluotelė

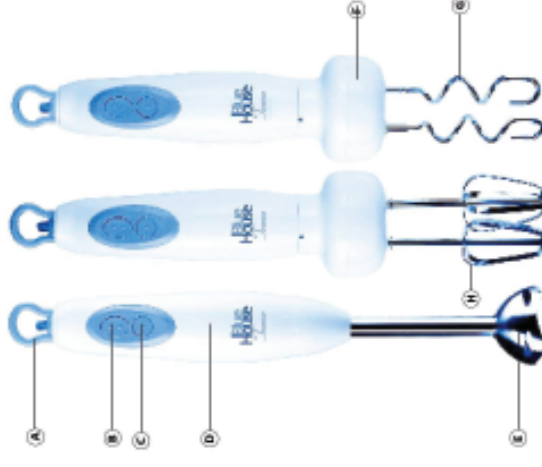

Prieš pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite visas naudojimo instrukcijas.

SAUGUMO INSTRUKCIJOS


- Prietaisas skirtas naudojimui namuose ir nėra tinkamas komerciniams reikmėms.
- Prižiūrėkite vaikus, vyresnius ir neįgalius asmenis, kai jie naudojami prietaisu.
- Kištuką iš elektros lizdo ištraukite visuomet, kai baigėte naudotis prietaisu, prieš valydami jį ir prieš pritvirtindami priedus.
- Prietaiso valymui nenaudokite abrazyvinių priemonių ar chemikalų.
- Prietaisą laikykite toliau nuo karščio šaltinių (viryklių, orkaitių, radiatorių).
- Netraukite kištuko iš elektros lizdo šlapiomis rankomis.
- Prietaiso įtampa yra 220 – 240 V. Prieš įjungdami kištuką į elektros lizdą, patikrinkite įtampas suderinamumą.

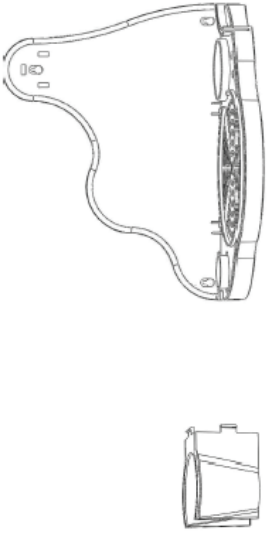


Laikiklis

Stovas


- Kad pritvirtintumėte laikiklį prie sienos, naudokite komplekte esančius savisriegius ir varžtus.
- Pridėkite laikiklį prie sienos ir pėštuku pažymėkite tris skylutes (Pav. 1).
- Ant sienos išgrežkite skylutę.
- Plaktuku pritvirtinkite varžtus prie sienos jų nepažeisdami.
- Įstatykite savisriegius ir pritvirtinkite atsuktuvu palikdami juos dar šiek tiek laisvus.
- Ant savisriegių pakabinkite laikiklį ir priveržkite juos atsuktuvu, bet nepažeiskite stovo.
- Kaip parodyta Pav. 3, tris spaustukus pritvirtinkite ant laikiklio (Pav. 2).

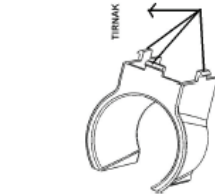

PAV. 1

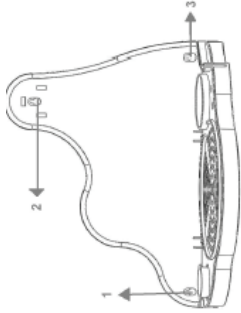

PAV. 2

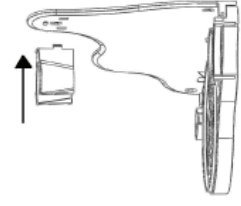

PAV. 3


- Kai norite ištraukti kištuką iš lizdo, suimkite už paties kištuko, bet jokių būdų netraukite už jo laido.
- Nenaudokite prietaiso tokiomis sąlygomis: jei jis akivaizdžiai pažėistas; blogai veikia; buvo nukritęs.
- Nemėginkite patys taisyti prietaiso. Pristatykite jį į autorizuotą techninės priežiūros centrą.
- Naudokite tik originalias prietaiso dalis ir priedus.
- Nenaudokite kitų prietaisų dalių.

TECHININĖS SPECIFIKACIJOS

220 – 240 V AC
50 / 60 Hz
400 W

PRIEDŲ NAUDOJIMAS

Trintuvas

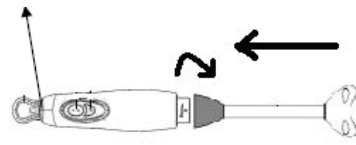

PAV.1

- Nenaudodami pėmelę didelės jėgos, pritvirtinkite trynimo priedą prie prietaiso korpuso (Pav.1).
- Kištuką įjunkite į elektros lizdą.
- Kad išvengtumėte išsiliejimo ir pasiektumėte geriausių rezultatų, naudokite gilų indą.
- Neįjunkite prietaiso tuščiam inde: tai darykite tik panardinę jį į produktus.
- Padalinkite maisto produktus į mažesnius gabalėlius. Pasirinkite norimą smulkinimo greitį ir smulkinkite produktus prietaisą švelniai judindami aukštyn ir žemyn.
- Nespauskite prietaiso prie produktų pėmelę smarkiai.
- Šis priedas skirtas trinti ar maišyti įvairų minkštą maistą: kūdikių maistėlį, sriubas, vaisinius kokteilius, virtas daržoves ir pan.
- Baigę naudotis, priedą nuplaukite šiltu vandeniu ir gerai nusauskinkite.

Plakimo šluotelė ir minkymo antgalis



PAV.2

- Plakimo šluotelė ir minkymo antgalis leis jums lengvai paruošti pyrago ar blynų tešlą, omlėtą, majonezą ir pan.
- Prieš įjungdami prietaisą patikrinkite, ar priedas gerai pritvirtintas prie pagrindo.
- Nenaudodami pėmelę didelės jėgos, pritvirtinkite priedą prie prietaiso korpuso (Pav.2).
- Įkiškite priedą į indą su produktais. Pasirinkite vidutinį greitį ir judinkite prietaisą ratais. Laikykite jį statmenoje padėtyje.
- Nespauskite prietaiso prie produktų pėmelę smarkiai.
- Baigę naudotis, priedą nuplaukite vandeniu ir indų plovikliu.

Niekada nepanardinkite šių priedų į vandenį, jie gali sugesti. Gerai juos nusauskinkite.

Smulkinimo peiliukai

- Indą ir smulkinimo peiliukus gerai išplaukite vandeniu ir indų plovikliu. Peiliukus suimkite tik už jų plastikines dalies.
- Peiliukus dėkite į indą. Sudėkite produktus, kuriuos norite smulkinti. Atsižvelkite į maksimalų produktų kiekį, nurodytą 1 Lentelėje.
- Ant indo uždėkite dangtelį.
- Nenaudodami pėmelę didelės jėgos, pritvirtinkite smulkinimo priedą prie prietaiso korpuso (Pav.3).
- Įjunkite prietaisą.
- Greičio režimą rinkitės atsižvelgdami į produktų kietumą ir kiekį.

- Baigę naudotis prietaisu, ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
- Valydami peiliukus, visuomet suimkite tik už jų plastikinės dalies.
- Kai smulkiniami spalvoti produktai, plastikas gali pakeistis spalvą. Kad pašalintumėte tokias dėmes, naudokite augalinį aliejų.
- Nuplaukite peiliukus vandeniu ir nušluostykite drėgna šluoste.




PAV.3

1 Lentelė

Produktai	Maksimalus kiekis	Veikimo laikas
Mėsa	300 g	30 sek.
Daržovės	150 g	15 sek.
Riešutai	300 g	25 sek.
Sūris	300 g	20 sek.
Duona	250 g	30 sek.
Svogūnai	300 g	20 sek.
Sausainiai	250 g	25 sek.
Minkšti vaisiai	400 g	20 sek.
Kiaušiniai	6 vnt.	20 sek.
Braškės+bananai+pienas	500 ml	20 sek.

Plakiklis

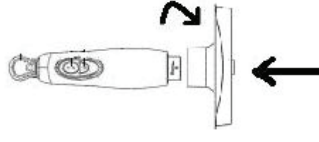

PAV.4

- Kruopščiai išplaukite matavimo indą.
- Plakimo priedą įstatykite į indą.
- Nenaudodami pėmelę didelės jėgos, pritvirtinkite plakimo priedą prie indo dangtelio (Pav.4).
- Į indą sudėkite produktus. Neviršykite maksimalios produktų kiekio ribos, nurodytos ant indo.
- Korpusą pritvirtinkite prie dangtelio.
- Kištuką įjunkite į elektros lizdą.
- Naudokite vidutinį greitį.
- Nenaudokite be pertraukos ilgiau nei 30 sekundžių.
- Baigę naudoti, ištraukite kištuką iš lizdo.

PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

- Niekada nepanardinkite prietaiso korpuso, indo dangtelio, plakimo šluotelės ir minkymo atgalio į vandenį. Nuvalykite juos drėgna šluoste ir gerai nusauskinkite.
- Plaudami trintuvą, saugokite jo viršutinę dalį nuo vandens. Jei ten vis dėlto patektų vandens, gerai jį iškratykite ir patikite priedą džiąti trynimo dalimi į viršų.
- Plakimo šluotelę ir minkymo atgalį plaukite šiltu muiluotu vandeniu.
- Smulkinimo peiliukus nuplaukite vandeniu ir nusauskinkite drėgna šluoste.
- Kai smulkiniami spalvoti produktai, plastikas gali pakeistis spalvą. Kad pašalintumėte tokias dėmes, naudokite augalinį aliejų.

Pastaba: nuplaukite jokių plastikinių prietaisų dalių rankomis ar indaplovėje.

PRIETAISO STOVO SURINKIMAS

Stovo dalys: