

**Pastaba: netaikykite jokių plastikinių prietaiso dalių rankomis ar indaplovėje.**


## TARNAVIMO LAIKUI PASIBAIGUS

Kadangi prietaisas pagamintas iš perdirbamų medžiagų, pagal elektros ir elektronikos įrangos atliekų tvarkymo (WEEE) direktyvą jo negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Pristatykite prietaisą į elektrinių ir elektroninių atliekų surinkimo aikštelę.



## PRIETAISO STOVO SURINKIMAS

Stovo dalys:

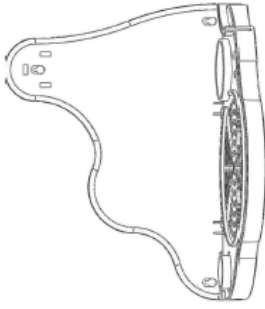

Stovas




Laikiklis


- Kad pritvirtintumėte laikiklį prie sienos, naudokite komplekte esančius savisriegius ir varžtus.
- Pridėkite laikiklį prie sienos ir pieštuku pažymėkite tris skylutes (Pav. 1).
- Ant sienos išgręžkite skylutę.
- Plaktuku pritvirtinkite varžtus prie sienos jų nepažeisdami.
- Įstatykite savisriegius ir pritvirtinkite atsuktuvu palikdami juos dar šiek tiek laisvus.
- Ant savisriegių pakabinkite laikiklį ir priveržkite juos atsuktuvu, bet nepažeiskite stovo.
- Kaip parodyta Pav. 3, tris spaustukus pritvirtinkite ant laikiklio (Pav. 2).



PAV. 1

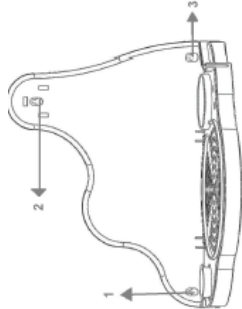

PAV. 2

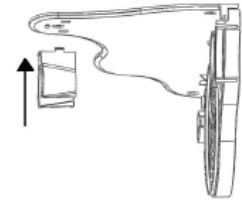


PAV. 3

## Naudojimo instrukcijos

### PRIETAISO APRAŠYMAS

- A. Kilputė pakabinimui
- B. Turbo mygtukas
- C. Vidutinio greičio mygtukas
- D. Korpusas
- E. Indo rankena
- F. Matavimo indas (1000 ml)
- G. Neslystantis guminis dugnas
- H. Metalinis trintuvas
- I. Indo dangtelis
- J. Plakimo šluotelės ir tešlos minkymo antgalio pagrindas
- K. Tešlos minkymo antgalis
- L. Plakimo šluotelė
- M. Smulkinimo peiliukai
- N. Plakiklis

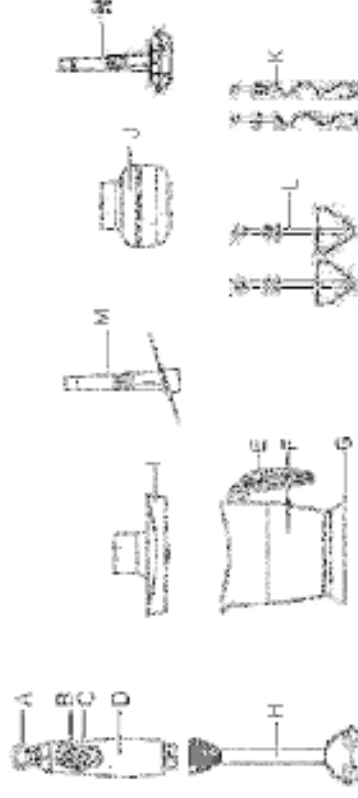

**Dėmesio: nenaudokite prietaiso be pertraukos ilgiau kaip 30 sekundžių.**

**Prieš pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite visas naudojimo instrukcijas.**

### SAUGUMO INSTRUKCIJOS

- Prietaisas skirtas naudojimui namuose ir nėra tinkamas komercinėms reikmėms.
- Priztūrėkite vaikus, vyresnius ir neigalius asmenis, kai jie naudojami prietaisu.
- Kištuką iš elektros lizdo ištraukite visuomet, kai baigėte naudotis prietaisu, prieš valydami jį ir prieš pritvirtindami priedus.
- Prietaiso valymui nenaudokite abrazyvinių priemonių ar chemikalų.
- Prietaisą laikykite toliau nuo karščio šaltinių (viryklių, orkaitių, radiatorių).
- Netraukite kištuko iš elektros lizdo šlapiomis rankomis.


- Prietaiso įtampa yra 220 – 240 V. Prieš įjungdami kištuką į elektros lizdą, patikrinkite įtampos suderinamumą.
- Kai norite ištraukti kištuką iš lizdo, suimkite už paties kištuko, bet jokių būdų netraukite už jo laido.
- Nenaudokite prietaiso tokiomis sąlygomis: jei jis akivaizdžiai pažeistas; blogai veikia; buvo nukritęs.
- Nemėginkite patys taisyti prietaiso. Pristatykite jį į autorizuoatą techninės priežiūros centrą.
- Naudokite tik originalias prietaiso dalis ir priedus.
- Nenaudokite kitų prietaisų dalių.

### TECHININĖS SPECIFIKACIJOS

220 – 240 V A.C.  
50 Hz  
400 W


### PRIEDŲ NAUDOJIMAS

#### Trintuvas

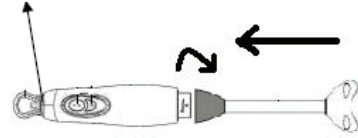

- Nenaudodami pernelyg didelės jėgos, pritvirtinkite trynimo priedą prie prietaiso korpuso (Pav. 1).
- Kištuką įjunkite į elektros lizdą.
- Kad išvengtumėte išsiliejimo ir pasiektumėte geriausių rezultatų, naudokite gilų indą.
- **Neįjunkite prietaiso tuščiam inde: tai darykite tik panardinę jį į produktus.**
- Pasirinkite norimą smulkinimo greitį ir smulkininkite produktus prietaisą švelniai judindami aukštyn ir žemyn.
- Nespauskite prietaiso prie produktų pernelyg smarkiai.
- Šis priedas skirtas trinti ar maišyti įvairų minkštą maistą: kūdikių maistėlį, sriubas, vaisinius kokteilius, virtas daržoves ir pan.
- Baigę naudotis, priedą nuplaukite šiltu vandeniu ir gerai nusausinkite.

#### Plakimo šluotelė ir minkymo antgalis

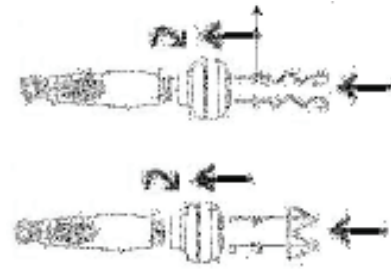

- Plakimo šluotelė ir minkymo antgalis leis jums lengvai paruošti pyrago ar blynų teslą, omletą, majonezą ir pan.
- Prieš įjungdami prietaisą patikrinkite, ar priedas gerai pritvirtintas prie pagrindo.
- Nenaudodami pernelyg didelės jėgos, pritvirtinkite priedą prie prietaiso korpuso (Pav. 2).
- Įkiškite priedą į indą su produktais. Pasirinkite vidutinį greitį ir judinkite prietaisą ratais. Laikykite jį statmenoje padėtyje.

PAV. 2

- Nespauskite prietaiso prie produktų pernelyg smarkiai.
- Baigę naudotis, priedą nuplaukite vandeniu ir indų plovikliu.

**Niekada** nepanardinkite šių priedų į vandenį: jie gali sugesti. Gerai juos nusausinkite.

#### Smulkinimo peiliukai

- Indą ir smulkinimo peiliukus gerai išplaukite vandeniu ir indų plovikliu. Peiliukus suimkite tik už jų plastikinės dalies.
- Peiliukus įdėkite į indą. Sudėkite produktus, kuriuos norite smulkinti. Atsižvelkite į maksimalų produktų kiekį, nurodytą 1 Lentelėje.




PAV. 3

- Ant indo uždėkite dangtelį.
- Nenaudodami pernelyg didelės jėgos, pritvirtinkite smulkinimo priedą prie prietaiso korpuso (Pav. 3).
- Įjunkite prietaisą.
- Greičio režimą rinkitės atsižvelgdami į produktų kietumą ir kiekį.
- Baigę naudotis prietaisu, ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
- Valydam peiliukus, **visuomet** suimkite tik už jų plastikinės dalies.
- Kai smulkinami spalvoti produktai, plastikas gali pakeisti spalvą. Kad pašalintumėte tokias dėmes, naudokite augalinį aliejų.
- Nuplaukite peiliukus vandeniu ir nušluostykite drėgna šluoste.

#### 1 Lentelė

| Produktai              | Maksimalus kiekis | Veikimo laikas |
|------------------------|-------------------|----------------|
| Mėsa                   | 300 g             | 30 sek.        |
| Daržovės               | 150 g             | 15 sek.        |
| Riešutai               | 300 g             | 25 sek.        |
| Sūris                  | 300 g             | 20 sek.        |
| Duona                  | 250 g             | 30 sek.        |
| Svogūnai               | 300 g             | 20 sek.        |
| Sausainiai             | 250 g             | 25 sek.        |
| Minkšti vaisiai        | 400 g             | 20 sek.        |
| Kiaušiniai             | 6 vnt.            | 20 sek.        |
| Braškės+bananai+pienas | 500 ml            | 15 sek.        |
| Ledas                  | 400 ml            | 20 sek.        |

#### Plakiklis

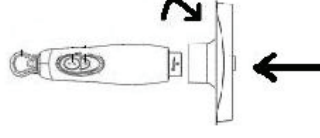

PAV. 4

- Kruopščiai išplaukite matavimo indą.
- Plakimo priedą įstatykite į indą.
- Nenaudodami pernelyg didelės jėgos, pritvirtinkite plakimo priedą prie indo dangtelio (Pav. 4).
- Į indą sudėkite produktus. Neviršykite maksimalios produktų kiekio ribos, nurodytos ant indo.
- Korpusą pritvirtinkite prie dangtelio.
- Kištuką įjunkite į elektros lizdą.
- Naudokite vidutinį greitį.
- **Nenaudokite be pertraukos ilgiau nei 30 sekundžių.**
- Baigę naudoti, ištraukite kištuką iš lizdo.

### PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

- Niekada nepanardinkite prietaiso korpuso, indo dangtelio, plakimo šluotelės ir minkymo atgalio į vandenį.
- Nuvalykite juos drėgna šluoste ir gerai nusausinkite.
- Plaudami trintuva, saugokite jo viršutinę dalį nuo vandens. Jei ten vis dėlto patektų vandens, gerai jį iškratykite ir patikite priedą džiuoti trynimo dalimi į viršų.
- Plakimo šluotelę ir minkymo atgalį plaukite šiltu muiluotu vandeniu.
- Smulkinimo peiliukus nuplaukite vandeniu ir nusausinkite drėgna šluoste.
- Kai smulkinami spalvoti produktai, plastikas gali pakeisti spalvą. Kad pašalintumėte tokias dėmes, naudokite augalinį aliejų.