


Naudojimo instrukcijos

PRIETAISO APRAŠYMAS

- A. Kilputė pakabinimui
- B. Turbo mygtukas
- C. Vidutinio greičio mygtukas
- D. Korpusas
- E. Indo rankena
- F. Matavimo indas (1000 ml)
- G. Neslystantis guminis dugnas
- H. Metalinis trintuvas
- I. Indo dangtelis
- J. Plakimo šluotelės ir tešlos minkymo antgalio pagrindas
- K. Tešlos minkymo antgalis
- L. Plakimo šluotelė
- M. Smulkinimo peiliukai
- N. Plakiklis

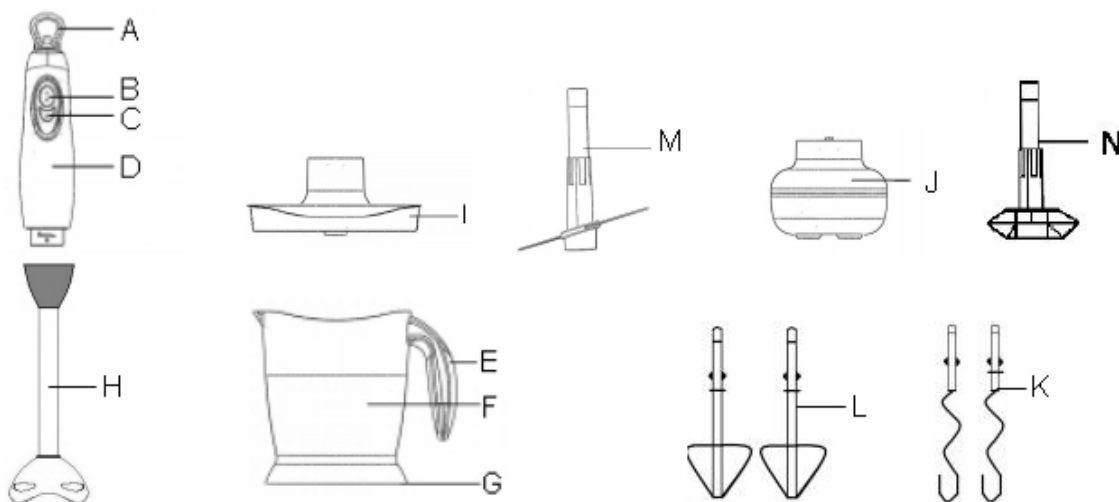

Dėmesio: nenaudokite prietaiso be pertraukos ilgiau kaip 30 sekundžių.

Prieš pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite visas naudojimo instrukcijas.

SAUGUMO INSTRUKCIJOS

- Prietaisas skirtas naudojimui namuose ir nėra tinkamas komercinėms reikmėms.
- Prižiūrėkite vaikus, vyresnius ir neįgalius asmenis, kai jie naudojami prietaisu.
- Kištuką iš elektros lizdo ištraukite visuomet, kai baigėte naudotis prietaisu, prieš valydami jį ir prieš pritvirtindami priedus.
- Prietaiso valymui nenaudokite abrazyvinių priemonių ar chemikalų.
- Prietaisą laikykite toliau nuo karščio šaltinių (viryklių, orkaitių, radiatorių).
- Netraukite kištuko iš elektros lizdo šlapiomis rankomis.


- Prietaiso įtampa yra 220 – 240 V. Prieš įjungdami kištuką į elektros lizdą, patikrinkite įtampos suderinamumą.
- Kai norite ištraukti kištuką iš lizdo, suimkite už paties kištuko, bet jokių būdų netraukite už jo laido.
- Nenaudokite prietaiso tokiomis sąlygomis: jei jis akivaizdžiai pažeistas; blogai veikia; buvo nukritęs. Nemėginkite patys taisyti prietaiso. Pristatykite jį į autorizuoatą techninės priežiūros centrą.
- Naudokite tik originalias prietaiso dalis ir priedus.
- Nenaudokite kitų prietaisų dalių.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

220 – 240 V A.C.
50 Hz
400 W

PRIEDŲ NAUDOJIMAS


Trintuvas

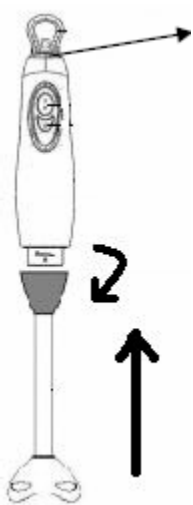

PAV.1

- Nenaudodami pernelyg didelės jėgos, pritvirtinkite trynimo priedą prie prietaiso korpuso (Pav.1).
- Kištuką įjunkite į elektros lizdą.
- Kad išvengtumėte išsiliejimo ir pasiektumėte geriausių rezultatų, naudokite gilų indą.
- **Neįjunkite prietaiso tuščiam inde: tai darykite tik panardinę jį į produktus.**
- Pasirinkite norimą smulkinimo greitį ir smulkinkite produktus prietaisą švelniai judindami aukštyn ir žemyn.
- Nespauskite prietaiso prie produktų pernelyg smarkiai.
- Šis priedas skirtas trinti ar maišyti įvairų minkštą maistą: kūdikių maistelių, sriubas, vaisinius kokteilius, virtas daržoves ir pan.
- Baigę naudotis, priedą nuplaukite šiltu vandeniu ir gerai nusausinkite.

Plakimo šluotelė ir minkymo antgalis

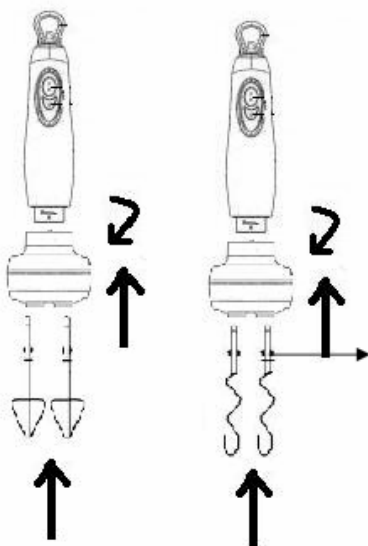

PAV. 2


- Plakimo šluotelė ir minkymo antgalis leis jums lengvai paruošti pyrago ar blynų tešlą, omletą, majonezą ir pan.
- Prieš įjungdami prietaisą patikrinkite, ar priedas gerai pritvirtintas prie pagrindo.
- Nenaudodami pernelyg didelės jėgos, pritvirtinkite priedą prie prietaiso korpuso (Pav.2).
- Įkiškite priedą į indą su produktais. Pasirinkite vidutinį greitį ir judinkite prietaisą ratais. Laikykite jį statmenoje padėtyje.

- Nespauskite prietaiso prie produktų pernelyg smarkiai.
- Baigę naudotis, priedą nuplaukite vandeniu ir indų plovikliu.

Niekada nepanardinkite šių priedų į vandenį: jie gali sugesti. Gerai juos nusausinkite.

Smulkinimo peiliukai

- Indą ir smulkinimo peiliukis gerai išplaukite vandeniu ir indų plovikliu. Peiliukus suimkite tik už jų plastikinės dalies.
- Peiliukus įdėkite į indą. Sudėkite produktus, kuriuos norite smulkinti. Atsižvelkite į maksimalų produktų kiekį, nurodytą 1 Lentelėje.

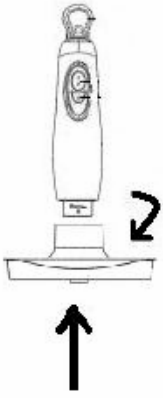


PAV.3

- Ant indo uždėkite dangtelį.
- Nenaudodami pernelyg didelės jėgos, pritvirtinkite smulkinimo priedą prie prietaiso korpuso (Pav.3).
- Įjunkite prietaisą.
- Greičio režimą rinkitės atsižvelgdami į produktų kietumą ir kiekį.
- Baigę naudotis prietaisu, ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
- Valydami peiliukus, **visuomet** suimkite tik už jų plastikinės dalies.
- Kai smulkinami spalvoti produktai, plastikas gali pakeisti spalvą. Kad pašalintumėte tokias dėmes, naudokite augalinį aliejų.
- Nuplaukite peiliukus vandeniu ir nušluostykite drėgna šluoste.

1 Lentelė

Produktai	Maksimalus kiekis	Veikimo laikas
Mėsa	300 g	30 sek.
Daržovės	150 g	15 sek.
Riešutai	300 g	25 sek.
Sūris	300 g	20 sek.
Duona	250 g	30 sek.
Svogūnai	300 g	20 sek.
Sausainiai	250 g	25 sek.
Minkšti vaisiai	400 g	20 sek.
Kiaušiniai	6 vnt.	20 sek.
Braškės+bananai+pienas	500 ml	15 sek.
Ledas	400 ml	20 sek.

Plakiklis

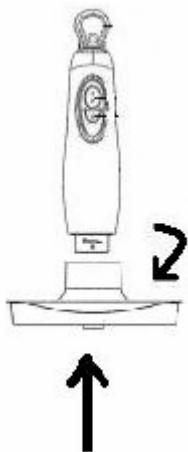

PAV.4


- Kruopščiai išplaukite matavimo indą.
- Plakimo priedą įstatykite į indą.
- Nenaudodami pernelyg didelės jėgos, pritvirtinkite plakimo priedą prie indo dangtelio (Pav.4).
- Į indą sudėkite produktus. Neviršykite maksimalios produktų kiekio ribos, nurodytos ant indo.
- Korpusą pritvirtinkite prie dangtelio.
- Kištuką įjunkite į elektros lizdą.
- Naudokite vidutinį greitį.
- **Nenaudokite be pertraukos ilgiau nei 30 sekundžių.**
- Baigę naudoti, ištraukite kištuką iš lizdo.

PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

- Niekada nepanardinkite prietaiso korpuso, indo dangtelio, plakimo šluotelės ir minkymo atgalio į vandenį. Nuvalykite juos drėgna šluoste ir gerai nusauskite.
- Plaudami trintuvą, saugokite jo viršutinę dalį nuo vandens. Jei ten vis dėlto patektų vandens, gerai jį išskratykite ir palikite priedą džiūti trynimo dalimi į viršų.
- Plakimo šluotelę ir minkymo atgalį plaukite šiltu muiluotu vandeniu.
- Smulkinimo peiliukus nuplaukite vandeniu ir nusauskite drėgna šluoste.
- Kai smulkinami spalvoti produktai, plastikas gali pakeisti spalvą. Kad pašalintumėte tokias dėmes, naudokite augalinį aliejų.

Pastaba: neplaukite jokių plastikinių prietaiso dalių rankomis ar indaplovėje.

TARNAVIMO LAIKUI PASIBAIGUS


 Kadangi prietaisas pagamintas iš perdirbamų medžiagų, pagal elektros ir elektronikos įrangos atliekų tvarkymo (WEEE) direktyvą jo negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Pristatykite prietaisą į elektrinių ir elektroninių atliekų surinkimo aikštelę.

PRIETAISO STOVO SURINKIMAS

Stovo dalys:



Laikiklis

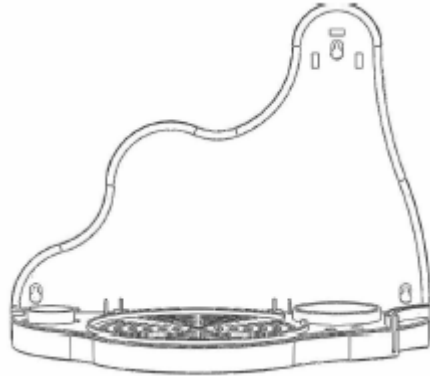


Stovas

- Kad pritvirtintumėte laikiklį prie sienos, naudokite komplekte esančius savisriegius ir varžtus.
- Pridėkite laikiklį prie sienos ir pieštuku pažymėkite tris skylutes (Pav.1).
- Ant sienos išgręžkite skylutę.
- Plaktuku pritvirtinkite varžtus prie sienos jų nepažeisdami.
- Įstatykite savisriegius ir pritvirtinkite atsuktuvu palikdami juos dar šiek tiek laisvus.
- Ant savisriegių pakabinkite laikiklį ir priveržkite juos atsuktuvu, bet nepažeiskite stovo.
- Kaip parodyta Pav. 3, tris spaustukus pritvirtinkite ant laikiklio (Pav. 2).



PAV.1

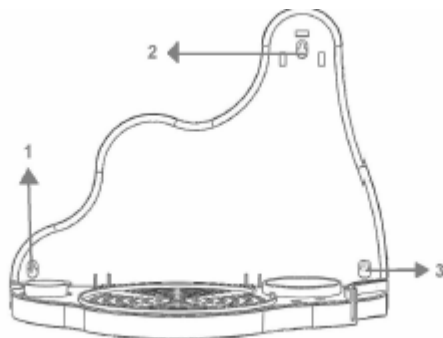

PAV. 2



PAV. 3

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Neries krantinės 18, Kaunas
tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt