



## ELEKTRINIS PEILIŲ GALAŠTUVAS BH670KS

### Naudojimo instrukcijos

#### SAUGUMO NURODYMAI

Naudojant elektrinį prietaisą, būtina laikytis tam tikrų atsargumo taisyklių. Jos padės išengti gaisro, elektros šoko ar sužeidimų.

- Prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su negalia, nebent jie buvo apmokyti juo naudotis ir informuoti apie galimus pavojus.
- Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Niekada nepamardinkite prietaiso į vandeni ar kitoki skystį: elektros šoko pavojus.
- Būkite itin atidūs, kai vaikai yra greta prietaiso jo naudojimo metu.
- Nelieskite prietaiso paviršiaus naudojimo metu: jis gali įkaisti.
- Kai prietaiso nenaudojate ir prieš jį valydami, visuomet ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
- Jei maitinimo laidas ar prietaisas yra pažeistas, pristatykite jį į autorizuotą techninės priežiūros centrą.
- Neoriginalių prietaiso dalių naudojimas gali būti pavojingas.
- Nenaudokite prietaiso lauke ir nelaikykite drėgnose patalpose.
- Nepalikite laido kabėti nuo stalo ir saugokite nuo sąlyčio su karštais objektais.
- Nelaikykite prietaiso ant ar greta orkaitės ir elektrinės ar dujinės viryklės.
- Naudojimo metu, prietaisą laikykite atokiau nuo užuolaidų, sienų, apmušalų ar kitokių degių objektų.
- Saugokite prietaisą nuo vandens. Nepilkite jo į prietaiso angas naudojimo metu: elektros šoko pavojus.

Išsaugokite šias instrukcijas.

Prietaisas skirtas tik asmeninėms reikmėms.

#### TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Įtampa: AC 220 – 240 V

Dažnis: 50 Hz

Galia: 1200 W

#### PRIETAISO APRAŠYMAS

- A. Smarkiai atšipusių peilių galandimo anga
- B. Mažai atšipusių peilių galandimo anga
- C. Dešinės pusės galandimo anga
- D. Kairės pusės galandimo anga
- E. Atsuktuvo galandimo anga
- F. Žirklių galandimo anga
- G. Įjungimo mygtukas
- H. Kojelės
- I. Pagrindas
- J. Laido suvyniojimo mygtukas
- K. Laidas

#### NAUDOJIMAS

- Išpakuokite prietaisą ir pašalinkite visas įpakavimo medžiagas. Prietaisą nušluostykite drėgna šluoste.
- Galąsdami įrankius, į prietaisą nepilkite vandens: elektros šoko pavojus.



### Peilio galandimas

- Prietaisą pastatykite ant stabilaus paviršiaus.
- Ištraukite maitinimo laidą iš prietaiso ir įjunkite kištuką į elektros lizdą.
- Paspauskite įjungimo mygtuką ir variklis pradės veikti.
- Peilį tvirtai suimkite už koto ir nuleiskite į galandimo angą. Braukite peilį per visą jo ilgį link savęs (nuo rankenos iki galiuko). Peilį į angą įstatykite kuo arčiau rankenos, taip visa geležtė bus vienodai pagალąsta. Kartokite 3 – 4 kartus.

- A – B: smarkiai atšipusiems peiliams
- C – D: mažai atšipusiems peiliams
- A – C: dešinės pusės galandimui
- B – D: kairės pusės galandimui




- Jei peilis atšipęs smarkiai, pirmiausia pagáląskite jį A ir B angose, o tada galáskite C ir D angose. Tai sutrumpins galandimo laiką ir užtikrins ilgą prietaiso tarnavimo laiką. Jei peilis atšipęs nesmarkiai, naudokite C ir D galandimo angas.
- Dėmesio: jei nuleidus peilį į angą galandimo diskas užsiblokuos ir nustos sukstis, ištraukite peilį iš angos ir palaukite, kol diskas vėl ims sukstis. Kitu atveju, prietaisas gali sugesti.
- Išjunkite įjungimo mygtuką ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
- Nuvalykite stalą ir prietaisą.
- Nelaikykite prietaiso įjungto ilgiau nei 3 minutes. Padarykite 20 minučių pertrauką ir vėl galáskite.

### Patarimai

- Kad kokybiškai pagáląstumėte įrankius, traukite juos per galandimo diskus vienodu greičiu.
- Prispauskite peilį prie sienelės: tai padės išlaikyti stabilumą ir pagerinti kontaktą su galandimo disku.
- Variklis greitai įkaista, todėl pagálądant vieną įrankį, leiskite jam atvėsti.



### Žirklių galandimas

- Įjunkite kištuką į elektros lizdą.
- Vieną žirklių ašmenį idėkite į angą aštriąja puse į vidų. Traukite ašmenį link savęs. Kartokite 4 – 5 kartus.
- Tą patį atlikite su kitais ašmenimis.
- Išjunkite įjungimo mygtuką ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
- Nuvalykite stalą ir prietaisą.
- Dėmesio: jei įkišus ašmenis į angą galandimo diskas užsiblokuos ir nustos sukstis, ištraukite žirkles iš angos ir palaukite, kol diskas vėl ims sukstis. Kitu atveju, prietaisas gali sugesti.
- Nelaikykite prietaiso įjungto ilgiau nei 3 minutes. Padarykite 20 minučių pertrauką ir vėl galáskite.

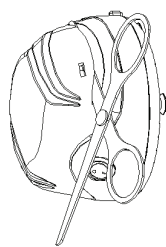

### Atsuktuvo galandimas

- Įjunkite kištuką į elektros lizdą.
- Suimkite atsuktuvas už rankenos.
- Įkiškite jį į peilio galandimo angą statmenoje padėtyje.
- Tuomet atsuktuvo galvutę įkiškite į atsuktuvas galąstį skirtingą angą.
- Išjunkite įjungimo mygtuką ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
- Nuvalykite stalą ir prietaisą.
- Dėmesio: jei įkišus atsuktuvas į angą galandimo diskas užsiblokuos ir nustos sukstis, ištraukite jį iš angos ir palaukite, kol diskas vėl ims sukstis. Kitu atveju, prietaisas gali sugesti.
- Nelaikykite prietaiso įjungto ilgiau nei 3 minutes. Padarykite 20 minučių pertrauką ir vėl galáskite.

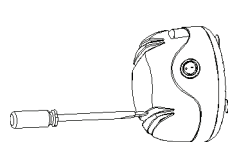

### Automatinio laido suvyniojimo funkcija

- Prieš naudodami prietaisą, ištraukite laidą iš prietaiso ir įjunkite kištuką į elektros lizdą.
- Baigę naudotis prietaisu, ištraukite kištuką iš lizdo. Tuomet paspauskite laido suvyniojimo mygtuką ir laidas automatiškai susisuks prietaiso viduje. Jei nuspaudus mygtuką laidas nepradeda vyniotis atgal, dar kartą paspauskite mygtuką ir laikykite ištiesią laidą rankose. Jis ims lėtai vyniotis.
- Dėmesio: jei laidas nebesitraukia iš prietaiso, netraukite jo per jėgą: greičiausiai jūs jau išvyniojote jį visą.

### VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

- Baigę naudotis prietaisu, ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
- Neplaukite prietaiso po tekančiu vandeniu ar indaplovėje. Nuvalykite jį drėgna šluoste.
- Būkite atsargūs su galandimo diskais ir nepažeiskite jų su galandamais įrankiais: jie yra gana jautrūs.
- Jei maitinimo laidas pažeistas, jį sutaisyti gali tik autorizuoto techninės priežiūros centro darbuotojai.

### GARANTIJA

Prietaisui suteikiama gamintojo garantija. Daugiau informacijos rasite garantiniame lapelyje. Garantija padengia taisymo išlaidas, jei:

- pažeidimai ar gedimai atsirado dėl gamyklinės klaidos, defekto, ir reikia pakeisti prietaiso dalis;
  - prietaisas sugedo normaliomis naudojimo sąlygomis.
- Gamintojas neatsako dėl žalos, atsiradusios:
- netinkamai naudojant prietaisą, tyčia jį sugadinus ar atliekant taisymo darbus savarankiškai;
  - pasibaigus garantiniam periodui;
  - pametus garantinį lapelį.

Garantinis taisymas atliekamas tik garantiniu periodu.

UAB „Krimona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras  
 Neris Krantinės 18, Kaunas  
 tel.: (8-37) 215104  
 www.krimona.lt