



MIKROBANGŲ KROSNELĖ BH708MW

Naudojimo instrukcijos

SAUGUMO INSTRUKCIJOS

Įdėmiai perskaitykite instrukcijas ir išsaugokite jas ateičiai.

- Dėmesio: kai nustatytas grilio + šildymo režimas, vaikai prietaisu naudotis gali tik su suaugusiųjų priežiūra.
- Jei pažeistos prietaiso durelės, durelių užraktas ar maitinimo laidas, prietaiso naudoti negalima. Pristatykite prietaisą į autorizuotą techninės priežiūros centrą.
- Nemėginkite prietaiso taisyti patys, nes tai gali būti pavojinga.
- Nešildykite skysčių ar maisto produktų uždaruose induose, nes jie gali sprogti.
- Vaikai gali naudotis prietaisu savarankiškai tik tuomet, kai jie bus apmokyti tai daryti saugiai ir informuoti apie galimą pavojų, kurį sukelia netinkamas prietaiso naudojimas.
- Aplink prietaisą palikite pakankamai erdvės ventiliacijai: 10 cm gale, 15 cm iš abiejų pusių ir 30 cm iš viršaus. Nenuimkite prietaiso kojelių ir neblokuokite ventiliacijos angų.
- Naudokite tik tuos indus, kurie yra tinkami naudoti mikrobangų krosnelėse.
- Kai maistą šildote plastikiniuose ar popieriniuose induose / pakuotėse, prižiūrėkite prietaisą, nes jos gali užsidegti.
- Jei pastebėsite dūmus, išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
- Šildomi gėrimai užverda greičiau, nei atrodo. Kunkuliuojantis skystis gali imti bėgti iš indo jį išimant, todėl būkite atsargūs.
- Kad išvengtumėte nudegimų, patikrinkite buteliukuose šildyto kūdikių maistelio temperatūrą. Buteliukus sukratykite, o maistą indeliuose išmaišykite.
- Nešildykite žalių ar virtų kiaušinių su lukštu, nes jie gali sprogti.
- Reguliariai valykite prietaisą. Pašalinkite visus maisto likučius.
- Jei prietaisas nebus tinkamai prižiūrimas, jo tarnavimo laikas gali sutrumpėti, o nešvarūs paviršiai gali imti kelti pavojų.
- Prietaisas skirtas gėrimų ir maisto šildymui naudojant elektromagnetines bangas. Jis skirtas naudoti namuose. Nenaudokite prietaiso lauke.

Galimos problemos

Jei prietaisas neveikia, ekranas neįsijungia arba vaizdas jame dinginėja:

- patikrinkite, ar prietaiso kištukas saugiai įkištas į elektros lizdą. Jei ne, ištraukite kištuką iš lizdo, palaukite 10 sekundžių ir vėl jį įjunkite.
- patikrinkite, ar neatsijungė srovės pertraukiklis ir ar neperdegė saugiklis.
- patikrinkite elektros lizdą su kitu prietaisu.

Jei prietaisas neįsijungia:

- patikrinkite, ar nustatytas laikmatis.
- patikrinkite, ar durelės užsidarė tinkamai.

Jei pasiūlyti sprendimai nepadės, susisiekite su autorizuotu techninės priežiūros centru.

Elektromagnetinių bangų veikimas

Prietaiso sklaidžiamos bangos gali sutrikdyti jūsų televizoriaus, radijo ar kitų prietaisų darbą. Jei taip nutiktų, nuvalykite prietaiso dureles ir užsandinimo vietas. Kitus prietaisus laikykite kiek įmanoma toliau nuo

mikrobangų krosnelės. Kad pagautumėte stiprų radijo ar televizoriaus signalą, naudokite tinkamai instaliuotas antenas.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Įtampa: AC V

Dažnis: 50 Hz

Veikimo dažnis: 2450 MHz

Galia: maks.1000 W


Talpa: 25 litrai

Išorės matmenys: 510 mm x 382 mm x 303 mm

Vidaus matmenys: 330 mm x 330 mm x 230 mm

PRIETAISO DALYS

- A. Apsauginis durelių užraktas
- B. Permatomos durelės
- C. Ventiliacijos angos
- D. Besisukantis rėmas
- E. Stiklinis padėklas
- F. Ekranas
- G. Grotelės

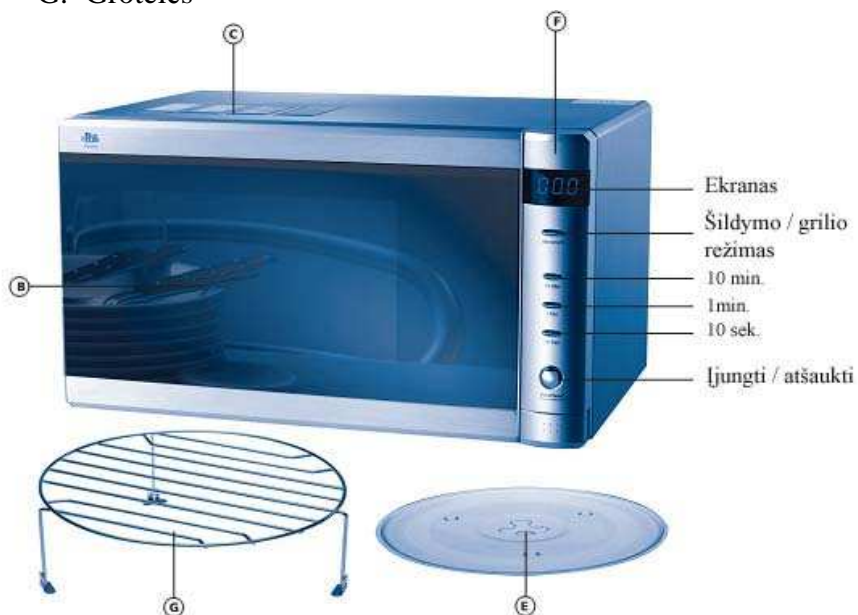

PASIRUOŠIMAS

- Išpakuokite prietaisą. Pašalinkite visas plastikines dalis.
- Gerai apžiūrėkite prietaisą. Jei durelės pažeistos, brokuotos, matomi įdubimai ar įlenkimai ant durelių stiklo, ekrano ar viduje, prietaiso nenaudokite.
- Prietaisas sveria 15,5 kg. Pastatykite jį ant pakankamai tvirto ir lygaus paviršiaus.
- Laikykite prietaisą atokiau nuo karščio šaltinių ir garų.
- Ant prietaiso viršaus nelaikykite jokių daiktų.
- **Iš prietaiso vidaus neišimkite besisukančio rėmo ir jo ašies.**
- Prietaisas turi būti jungiamas tik į įžemintą elektros lizdą.
- Elektros lizdas turi būti lengvai pasiekiamoje vietoje netoli nuo paties prietaiso.
- Prietaisas turi vidinį saugiklį (AC 250 V, 10 amperų).

SVARBIOS PASTABOS

- Naudojant prietaisą, ašis, besisukantis rėmas ir stiklinis padėklas visuomet turi būti savo vietoje.
- Nenaudokite prietaiso jokiems kitiems tikslams, pvz., drabužių ir popieriaus džiovinimui ar pan.
- Neįjunkite tuščio prietaiso: tai gali jam pakenkti.
- Prietaiso viduje nelaikykite jokių daiktų.
- Nešildykite jokių produktų, kurie aplink turi membraną: kiaušinių trynių, bulvių, vištos kepenėlių ir pan. Tokius produktus pirma subadykite šakute.
- Į prietaiso angas nekiškite jokių pašalinių objektų.
- Neardykite prietaiso.
- Nešildykite maisto tiesiai ant stiklinio padėklo. Produktus sudėkite į indą, kuris yra tinkamas naudoti mikrobangų krosnelėse.
- Indai ir įrankiai, kurių negalima dėti į krosnelę: metalinės keptuvės, indai su metalinėmis rankenomis ar kitomis detalėmis, plastikų ar popieriumi padengti metaliniai pakuočių susegimai, indai iš melanino (sugeria mikrobangas ir gali įskilti), porceliano imitacijos indai iš stiklo ir keramikos, indai ir buteliai su maža anga (padažų ir gėrimų buteliukai). Nenaudokite įprastų termometrų: prekyboje rasite specialiai mikrobangų krosnelėms tinkamų termometrų.
- Indus naudokite atsižvelgdami į gamintojo instrukcijas.
- Prietaisas nėra skirtas maisto džiovinimui.
- Atminkite, kad mikrobangos šildo maistą inde, o ne patį indą. Todėl net jei indo dangtis neatrodo įkaitęs, jį nuėmus iš indo pasklis karšti garai.
- Visuomet patikrinkite gaminamo maisto temperatūrą, ypač jei jį ruošiate kūdikiams. Nevalgykite maisto vos tik jį išėmę iš prietaiso. Leiskite jam keletą minučių pastovėti arba pamaišykite, kad karštis pasiskirstytų tolygiai.
- Jei šildėte riebalų ir vandens mišinį (sultinį), išjunkite prietaisą ir leiskite jam pastovėti viduje 30 – 60 sekundžių. Tik tuomet išimkite. Tai leis mišiniui nusistovėti ir padės išvengti burbuliavimo į maistą įdėjus šaukštą ar įmetus sultinio kubelį.
- Atminkite, kad kai kurie produktai įkaista labai greitai (pvz., pudingas, džemas ir malta mėsa).
- Kai šildote ar gaminate maistą, kuriame yra didelis kiekis riebalų arba cukraus, nenaudokite plastikinių indų.
- Indai gali įkaisti, nes sušilęs maistas ima šildyti indą. Plastikinės rankenos įkaista ypač greitai. Kad išimtumėte tokį indą, naudokite rankšluosčius.
- Kad sumažintumėte gaisro pavojų:
 - neperkaitinkite maisto.
 - jei prietaiso viduje yra popierinių ar plastikinių pakuočių, prižiūrėkite šildymo procesą.
 - nuo plastikinių maišelių nuimkite vielutes.
 - jei užsidegtų šildomas maistas ar pakuotė, neatidarykite prietaiso durelių. Ištraukite kištuką iš elektros lizdo.

NAUDOJIMAS

Šildymas

Paspauskite Start/Reset mygtuką: įsijungs pilna mikrobangų krosnelės galia ir šildymas truks 1 minutę. Kiekvienas paspaudimas reiškia papildomą minutę šildymo laiko. Maksimalus laikas yra 30 min. Kai

šildymas baigsis, garsinis signalas nuskambės penkis kartus. Kad nutrauktumėte šildymą, paspauskite Start/Reset mygtuką ir palaikykite jį 2 sekundes.

Greitas šildymas / gaminimas

Pvz. 1: pasirinkite 100 % galios ir šildykite 5 min.

- Nustatykite šildymo laiką: 5 min.
- Paspauskite Start mygtuką.

Pav. 2: pasirinkite 70 % galios ir šildykite 10 min.

- Paspauskite Micro/Grill mygtuką ir pasirinkite 70 % galios.
- Paspauskite laikmačio mygtuką ir nustatykite šildymo laiką: 10 min.
- Paspauskite Start/Reset mygtuką.

Atšildymas

Atsižvelgdami į maisto produktų svorį, paspauskite „1 min.“ (1 kg) ir „10 sek.“ (0,1 kg).

Pvz.: atšildyti 0,4 kg šaldyto maisto.

- Paspauskite Micro/Grill mygtuką ir pasirinksite atšildymo funkciją.
- Nustatykite svorį: paspauskite „1 min.“ ir „10 sek.“ mygtukus.
- Paspauskite Start/Reset mygtuką.

Pastaba: maksimalus svoris yra 2 kg.

Grilis / grilis + šildymas

Ši funkcija turi keturis režimus. Norimą režimą pasirinksite paspaudę Micro/Grill mygtuką. Maksimalus laikas: 60 min.

1 režimas: 85 % galios, ekrane rodoma žinutė G-1

2 režimas: 50 % galios, ekrane rodoma žinutė G-2

3 režimas: 55 % šildymo režimo, 45 % grilio režimo, ekrane rodoma žinutė C-1

4 režimas: 30 % šildymo režimo, 70 % grilio režimo, ekrane rodoma žinutė C-2

Grilio funkcijai įpusėjus, procesas sustoja ir pasigirsta du garsiniai signalai: galite apversti maistą. Uždarę dureles, paspauskite Start/Reset mygtuką ir gaminimo procesas tęsis toliau. Jei maisto apversti nenorite, prietaisas automatiškai tęs gaminimo procesą po 1 minutės.

Ekranų žinutė	Galia
P 10	100 %
P 7	70 %
P 5	50 %
P 3	30 %
P 1	10 %

Start/Reset mygtukas

Kai durelės atidarytos: paspauskite šį mygtuką ir atšauksite nustatymą ar programą.

Kai durelės uždarytos:

- pasirinkite gaminimo programą, paspauskite šį mygtuką ir gaminimo / šildymo procesas prasidės.
- paspauskite ir gaminimo / šildymo procesas tęsis toliau (po pauzės).
- paspauskite ir sustabdysite procesą.

Apsauginis užraktas vaikams

Kad aktyvuotumėte užraktą, vienu metu paspauskite mygtukus „1 min.“ ir „10 sek.“ ir palaikykite įspaudę 2 sekundes. Visi mygtukai nustos veikti. Pakartokite nurodytus veiksmus dar kartą ir mygtukus atblokuosite.

PRIEŽIŪRA

- Prieš valydami prietaisą, jį išjunkite ir ištraukite kištuką iš lizdo.
- Prietaiso vidų visuomet laikykite švarų. Valykite jį drėgna šluoste.
- Stiprių valymo priemonių ir metalinių kempinėlių naudojimas nerekomenduojamas.
- Prietaiso išorę nuvalykite drėgna šluoste.

- Saugokite ventiliacijos angas ir ekraną nuo vandens. Ekranui valyti nenaudokite jokių valiklių. Tai darykite minkšta sudrėkinta šluoste.
- Jei garai susikondensuos prietaiso viduje ar aplink dureles, nuvalykite juos minkšta šluoste.
- Retsykiais išimkite stiklinį padėklą ir jį išvalykite. Plaukite jį muiluotame vandenyje arba indaplovėje.
- Reguliariai plaukite besisukantį rėmą. Tai taip pat padės sumažinti triukšmą prietaisui veikiant. Rėmą galite plauti indaplovėje. Nepamirškite jį teisingai įstatyti atgal į vietą.
- Įsigėrusius kvapus pašalinsite sumaišę puodelį vandens su vienos citrinos sultimis ir šį mišinį pakaitinę prietaise 5 minutes. Po to nuvalykite prietaiso vidų.
- Jei prireiktų pakeisti prietaiso lempuotę, susisiekiite su autorizuotu techninės priežiūros centru.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Neries krantinės 18, Kaunas
tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt