

bodum[®]


BISTRO




DAUGIAFUNKCINIS MIKSERIS BD11381

 **NAUDOTOJO VADOVAS**

Ilustracijos

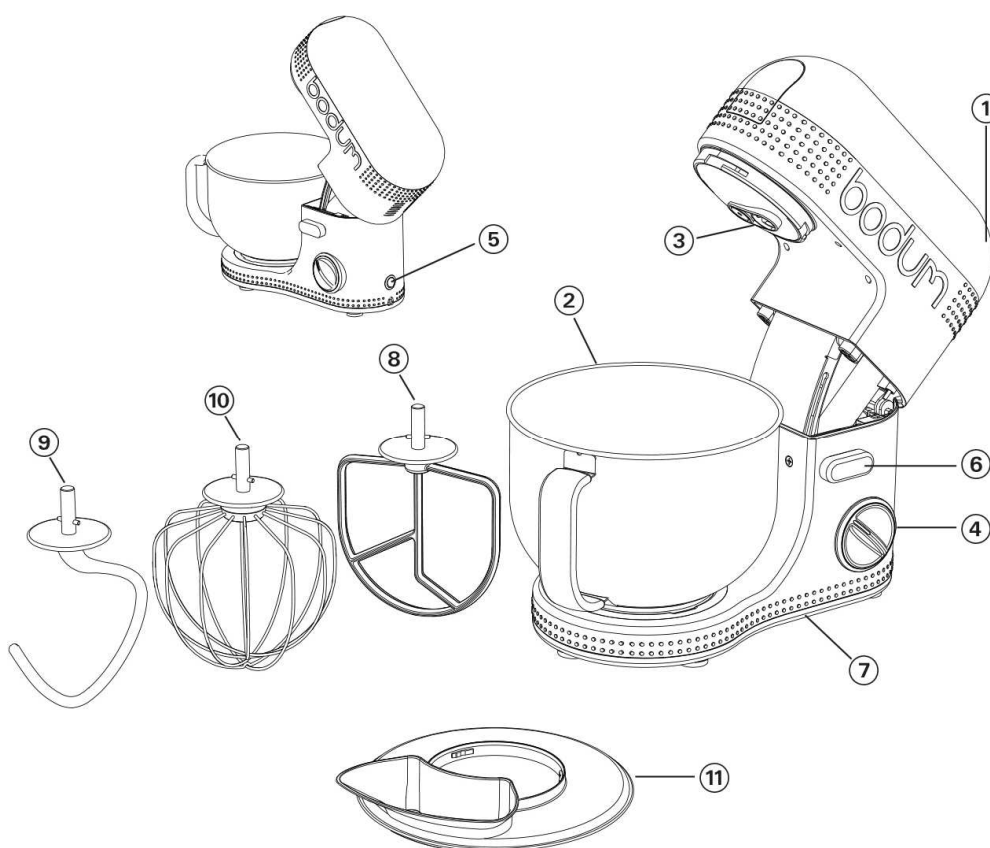

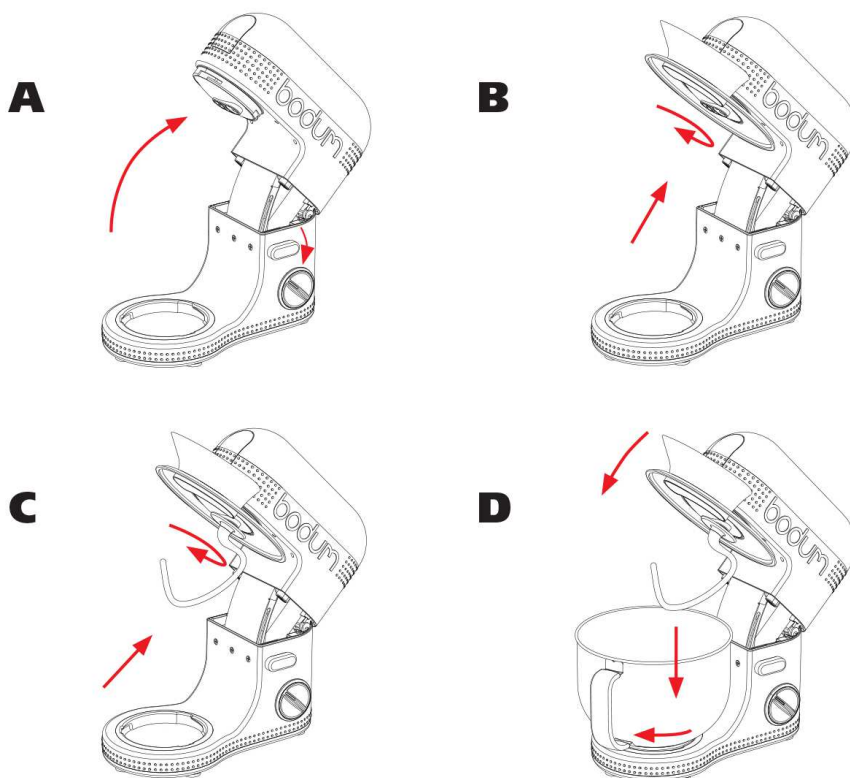

Jus sveikina BODUM®

BODUM® sveikina Jus įsigijus daugiafunkcinį mikserį BISTRO. Prieš pradėdami naudoti mikserį, atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą.

Svarbios saugumo taisyklės

- Prieš pirmą kartą naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite visas instrukcijas. Nesilaikydami instrukcijų ir saugumo perspėjimų, rizikuojate susižeisti.
- Išpakavę prietaisą, patikrinkite, ar įtaisas nepatyrė žalos transportuojamas. Jei abejojate, verčiau nenaudokite prietaiso ir kreipkitės į prekybos agentą.
- Laikykite pakuotę sudarančias medžiagas (plastikinius maišelius, kartoną ir kt.) vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad jie neuždustų ir nesusižeistų.
- Šis daugiafunkcinis mikseris skirtas naudoti tik namuose. Nenaudokite jo atvira ore.
- Nelaikykite prietaiso ant ar netoli įkaitusios dujinės arba elektrinės viryklės. Nedėkite jo į įkaitusią orkaitę.
- Šis prietaisas naudotinas tik pagal nurodytą paskirtį. Gamintojas neatsako už padarytą žalą, jei gedimai ar sužeidimai įvyksta prietaisą naudojant netinkamai ir ne pagal paskirtį.
- Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
- Neleiskite vaikams ar žmonėms, kuriems trūksta reikalingų įgūdžių ir patirties, naudoti prietaiso be priežiūros.
- Sutrikusių protinių, fizinių ar jutiminių gebėjimų suaugusieji ir vaikai bei tinkamų žinių ir/ar patirties neturintys asmenys prietaisu gali naudotis tik prižiūrimi už juos atsakingo asmens arba tinkamai apmokyti.
- Nelieskite prietaiso šlapiomis ar sudrėkusiomis rankomis. Šlapiais pirštais nelieskite prietaiso laido ar kištuko.
- Nenaudokite kitokių nei gamintojo rekomenduojamų priedų. Gali nukristi elektra, rizikuojate susižeisti ar sukelti gaisrą.
- Laikykite prietaisą atokiau nuo vandens talpyklų ir tekančio vandens srovės. Nepamirškite, kad šis daugiafunkcinis mikseris – elektrinis prietaisas.
- Valykite mikserio korpusą tik su drėgnu skudurėliu.
- Norėdami baigti darbą prietaisu, greičio valdikliu (4) nustatykite STOP, įjungimo/išjungimo mygtuku (5) pasirinkite OFF padėtį ir ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės.
- Norėdami ištraukti prietaiso kištuką iš rozetės, traukite laikydami už kištuko, o ne už laido.
- Nepalikite prietaiso laido kyboti ant stalo ar spintelės krašto. Neleiskite jam liestis prie įkaitusių paviršių ar viryklės.
- Baigę naudoti prietaisą, norėdami prijungti/nuimti detales ar prietaisą išvalyti, ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės.

- Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas laidas ar kištukas, jei pastebėjote gedimą arba jei prietaisas buvo numestas ar kitaip pažeistas. Prietaisą apžiūrėti, tikrinti ir taisyti patikėkite artimiausio techninio aptarnavimo centro specialistams.
- Niekada nemėginkite patys pakeisti prietaiso laido – tam būtina speciali įranga. Leiskite prietaiso laidą taisyti ar pakeisti gamintojo įgaliotam techninio aptarnavimo centrui, kad tai būtų atlikta saugiai.
- Niekada nemerkite prietaiso laido, variklio ar kištuko į vandenį ar kitą skystį, kad nesukeltumėte gaisro, nenukrėstų elektra ir nesusižeistumėte.
- **Dėmesio:** kad nepakenktumėte apsauginiam automatinio išsijungimo mechanizmui, nenaudokite prietaiso kartu su išoriniu laikmačiu ar kita įranga, automatiškai išjungiančia prietaisą. Nejunkite prietaiso į tiekėjo reguliariai įjungiamos/išjungiamos elektros srovės tinklą.
- Valant prietaisą, būtina ištraukti jo kištuką iš maitinimo lizdo.
- Prietaisui veikiant, atokiau nuo plakimo galvūčių laikykite menteles ir kitus virtuvinius indus, saugokite pirštus, plaukus ir drabužius, kad nesusižeistumėte ir/ar neapgadintumėte prietaiso.
- Saugokite pirštus, plaukus, virtuvės indus, drabužius ir papuošalus nuo besisukančių prietaiso dalių, kad nesusižeistumėte ir nepadarytumėte žalos mikseriui.
- Maišydami skysčius, naudokite apsauginį dangtelį su dubens pildymo ertme (11) arba sumažinkite maišomų skysčių kiekį, kad jie neišsitaškytų.
- Baigę darbą arba norėdami prietaisą išvalyti, greičio valdikliu (4) nustatykite STOP, įjungimo/išjungimo mygtuku (5) pasirinkite OFF padėtį ir ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės.
- Nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros.
- Nenaudokite prietaiso atvirame ore.
- Maksimali prietaiso galia ir srovės įtampa naudojama prijungus tešlai maišyti skirtas galvutes. Prijungus kitus mikserio priedus, bus naudojamas kur kas mažesnis galingumas ir srovės įtampa.
- Norėdami išvalyti prietaisą, pirmiausia ištraukite plakimo šakutes.

Naudojimo nurodymai

- ❖ Padėkite prietaisą ant stabilaus horizontalaus paviršiaus, neįkaitusio ir esančio atokiau nuo karštų skleidžiančių prietaisų. Naudojamas paviršius turėtų būti sausas. Laikykite prietaisą ir jo laidą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- ❖ Įsitinkite, kad etiketėje nurodyta prietaiso naudojama įtampa sutampa su Jūsų namuose tiekiamos elektros srovės įtampa. Junkite prietaisą tik į tinkamai įžemintą 220–240V~ 50/60Hz įtampos ir bent 6 A sieninę rozetę. (Jei naudojate liekamosios srovės įtaisą (RCD), išsamesnės informacijos kreipkitės į patyrusį specialistą.) Svarbu, kad maitinimo lizdas būtų nesunkiai pasiekiamas gedimo ar kitu nenumatytu atveju. Gamintojas už gedimus ar kitą žalą, padarytą dėl neįžeminimo, prasto ar sugedusio įžeminimo, neatsako.
- ❖ Jei prietaiso kištukas nesuderinamas su naudojama rozete, leiskite jį pakeisti patyrusiam specialistui.

Išsaugokite šias naudojimo instrukcijas, kad galėtumėte vėliau pasikonsultuoti.

Papildomus BODUM firmos priedus šiam daugiafunkciniam mikseriui galite įsigyti mūsų parduotuvėse arba įmonės tinklalapyje. Išsamias prietaiso surinkimo ir naudojimo instrukcijas rasite įsigytos detalės naudotojo vadove.

Daugiafunkcinio mikserio sudėtinės dalys

1. Maišymo korpusas
2. Dubuo
3. Maišymo priedų prijungimo vieta
4. Greičio valdiklis
5. ON/OFF mygtukas
6. Korpuso padėties reguliavimo mygtukas
7. Pagrindas
8. Maišymo šakutė (1 vnt.)
9. Galvutė tešlai (1 vnt.)
10. Plakimo šluotelė (1 vnt.)
11. Apsauginis dangtelis su maisto pylimo anga

Patarimai

Maitinimo laidas

- Laikantis visų saugumo taisyklių, galima naudoti ir ilginamąjį laidą.

- Jei prijungtas ilgintuvas, ilgintuvo naudojama įtampa turėtų būti lygi arba didesnė nei įtampa, naudojama prietaiso. Jei prietaisas įžemintas, ilginamasis laidas turėtų būti trigyslis įžemintas kabelis. Nepalikite ilgintuvo laido kyboti ant stalo ar spintelės krašto, kad jo patraukę negalėtų numesti vaikai ir kad ant jo nebūtų galima užkliūti.

Prieš pradėdami naudoti daugiafunkcinį plaktuvą

Prieš pirmą kartą naudodami daugiafunkcinį mikserį, gerai jį išvalykite. Žr. skiltį „Valymas ir priežiūra“.

Priedų naudojimas

Jūsų daugiafunkcinis mikseris turi tris priedus: maišymo šakutę (8), galvutę tešlai (9) ir plakimo šluotelę (10).

- MAIŠYMO ŠAKUTĖ (8). Šis priedas skirtas įprastam maišymui, pvz. pyragų, pyragaičių, sausainių, glaisto, įdaro, eklerų, bulvių košės ruošimui.
- GALVUTĖ TEŠLAI (9). Ši galvutė skirta duonos, picos ir mielinei tešlai maišyti ir minkyti.
- PLAKIMO ŠLUOTELĖ (10). Ši galvutė tinkama kiaušinio baltymų, skystos tešlos, biskvitinių pyragaičių, grietinėlės, morengų, sūrio pyragų, suflė ir putėsių ruošimui.

Greičio parinktys

Šis daugiafunkcinis mikseris turi 7 greičio parinktis. Atkreipkite dėmesį, kad reikėtų pradėti maišyti produktus pasirinkus mažiausią greitį ir tik vėliau jį didinti.

- STOP padėtis: prietaisas išjungtas. Rinkitės šį nustatymą, kai baigę naudoti prietaisą arba norėdami jį išvalyti turite išjungti mikserį. Nustatykite STOP padėtį, ON/OFF mygtuku (5) pasirinkite OFF padėtį ir ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo.
- 1 padėtis: ši padėtis skirta maišyti skysčius su miltais arba įdėti sausų ingredientų. Nesirinkite šios padėties, jei maišote tirštą tešlą.
- 2 padėtis: skirta greitam tešlos išmaišymui bei mielinės ir tirštos tešlos minkymui ir maišymui.
- 3-4 padėtys: skirtos vidutinės ir tirštos tešlos maišymui.
- 5 padėtis: skirta plakimui.
- 6 padėtis: skirta grietinei, kiaušinių baltymams ir glajui išmaišyti. Pasirinkę šį greičio nustatymą, naudokite nuo išsitaškymo saugantį dangtelį su maisto pylimo anga (11). Kaip uždėti šį dangtelį, rasite aprašyta skiltyje „Mikserio naudojimas“.
- MAX padėtis: ši pozicija skirta nedideliems grietinėlės ar kiaušinių baltymų kiekiams išplakti.

Mikserio naudojimas

A paveikslėlis

- Prieš prijungdami maišymo galvutes (8, 9, 10), apsaugos nuo taškymosi dangtelį su pylimo anga (11) ar dubenį (2), įsitikinkite, kad greičio valdikliu (4) nustatyta STOP padėtis, ON/OFF mygtuku (5) nustatyta OFF pozicija ir kištukas ištrauktas iš maitinimo lizdo.
- Paspauskite korpuso atvėrimo rankenėlę (6) žemyn ir tuo pačiu metu kelkite maišančią korpuso dalį aukštyn, kol ji atverta spragtelėdama užsifiksuos.

B paveikslėlis

- Spauskite apsaugos nuo taškymosi dangtelį su pylimo anga (11) prie maišymo korpuso (1) iki pat galo ir užfiksuokite, atsargiai pasukdami laikrodžio rodyklės kryptimi. Taip tvirtai prijungsite apsaugos nuo taškymosi dangtelį su pylimo anga (11) prie daugiafunkcinio mikserio.

C paveikslėlis

- Prijunkite maišymo galvutes (8, 9, 10) tam skirtoje vietoje (3), stumdami iki pat galo ir pasukdami laikrodžio rodyklės kryptimi.

D paveikslėlis

- Padėkite dubenėlį (2) ant pagrindo (7), paspauskite jį žemyn ir užfiksuokite, pasukdami laikrodžio rodyklės kryptimi.
- Spauskite maišymo korpuso padėties keitimo svirtelę (6) ir lėtai žemyn nuleiskite maišymo korpusą (1).
- Įstatykite prietaiso kištuką į maitinimo lizdą, ON/OFF mygtuku (5) nustatykite ON padėtį, ir Jūsų prietaisas paruoštas naudoti.

Priedų nuėmimas

- Prieš nuimdami maišymo galvutes (8, 9, 10), apsaugos nuo taškymosi dangtelį su pylimo anga (11) ar dubenį (2), greičio valdikliu (4) nustatykite STOP padėtį, ON/OFF mygtuku (5) nustatykite OFF poziciją ir ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo.
- Norėdami nuimti dubenį (2), paspauskite maišymo korpuso atvėrimo rankenėlę (6), kilstelėkite maišymo korpusą (1) ir pasukdami prieš laikrodžio rodyklę išimkite dubenį iš mikserio.

- Norėdami nuimti maišymo galvutes (8, 9, 10), paspauskite maišymo korpuso atvėrimo rankenėlę (6), kilstelėkite maišymo korpusą (1) ir pasukdami prieš laikrodžio rodyklę išimkite maišymo galvutę (8, 9, 10) iš mikserio.
- Norėdami nuimti apsaugos nuo taškymosi dangtelį su pylimo anga (11), paspauskite maišymo korpuso atvėrimo rankenėlę (6), kilstelėkite maišymo korpusą (1) ir pasukdami prieš laikrodžio rodyklę išimkite apsaugos nuo taškymosi dangtelį su pylimo anga (11) iš mikserio.

Apsaugos nuo taškymosi dangtelio su pylimo anga naudojimas

- Pagal skiltyje „Mikserio naudojimas“ pateiktas rekomendacijas prijungę apsaugos nuo taškymosi dangtelį su pylimo anga (11), galėsite į dubenį (2) sudėti ingredientus pro tam skirtą ertmę. Dangtelis apsaugos virtuvės paviršius ir patį mikserį nuo tešlos išsitaškymo ir ištekėjimo.

Jungimas į maitinimo lizdą

- Prieš jungdami mikserį į maitinimo lizdą, visada prijunkite maišymo galvutes (8, 9, 10).
- Prieš jungdami mikserį į maitinimo lizdą, įsitinkinkite, kad greičio valdikliu (4) pasirinkta STOP padėtis ir kad ON/OFF mygtuku (5) nustatyta OFF pozicija.
- Prieš įjungiant mikserį, svarbu, kad maišymo korpusas (1) būtų nuleistas žemyn ir užfiksuotas. Mikserio saugos sistema neleis prietaisui įsijungti, kai maišymo korpusas nenuleistas.

Maišymas

- **SVARBU:** kaskart 5 minutes be pertraukos panaudoję mikserį, leiskite jam atvėsti 10 minučių, kad variklis neperkaistų.
- Jei maišote tirštą duonos ar picos tešlą, nenaudokite daugiau nei 1 kg miltų. Tešlos apdorojimas turėtų užtrukti ne ilgiau nei 5 minutes.
- Nuleiskite maišymo galvutes (8, 9, 10) iki dubens (2) su ingredientais ir užfiksuokite maišymo korpusą (6). Tada greičio valdikliu (4) nustatykite reikiamą greitį. Žr. skiltį „Greičio parinktys“.
- Naudokite apsaugos nuo taškymosi dangtelį (11), kad mišinys mažiau taškytųsi.
- Baigę maišyti, greičio valdikliu (4) nustatykite STOP, ON/OFF mygtuku pasirinkite OFF ir ištraukite kištuką iš rozetės.

Maišymo galvučių nuėmimas

- Greičio valdikliu (4) nustatykite STOP padėtį, ON/OFF mygtuku (5) nustatykite OFF poziciją ir ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo.
- Palaukite, kol maišymo galvutės nustos suktis. Ištraukite maišymo galvutes (8, 9, 10) iš fiksavimo ertmės (3), pasukdami galvutes prieš laikrodžio rodyklę.

Valymas ir priežiūra

- Prieš valydami mikserį, greičio valdikliu (4) nustatykite STOP padėtį, ON/OFF mygtuku (5) nustatykite OFF poziciją ir išjunkite kištuką iš maitinimo lizdo.
- Nenaudokite šepetėlių valiklių.
- Visus kitus prietaiso priežiūros ir taisymo darbus patikėkite įgalioto techninio aptarnavimo centro atstovams.

Maišymo galvučių valymas

- Pašalinkite ant maišymo galvučių (8, 9, 10) likusį mišinį, naudodami guminę ar plastikinę mentelę.
- Maišymo galvutes (8, 9, 10), dubenį (2) ir apsaugos nuo taškymosi dangtelį (11) galite plauti rankomis arba indaplovėje.

Korpuso valymas

- Išorines prietaiso detales valykite tik su drėgnu skudurėliu.
- Nepamirškite, kad šis plaktuvas – elektrinis prietaisas: niekada nemerkite variklio korpuso, kištuko ar laido į vandenį.

Laikymas

- Kai mikserio nenaudojate, nuimkite maišymo galvutes (8, 9, 10).
- Kai padedate prietaisą saugoti, nepamirškite žemyn nuleisti maišymo korpuso (11).
- Kai nenaudojate prietaiso, ištraukite jo kištuką iš rozetės.

Techniniai duomenys

Nominali įtampa	220–240V~ 50/60Hz
Nominali galia	700 W

Talpa	4.7 litro
Laido ilgis	100 cm
Atitinka standartus	GS, CE, ETL, CETL

Tinkamas prietaiso išmetimas



Šis simbolis reiškia, kad Europos Sąjungoje draudžiama šį prietaisą išmesti kartu su buitinėmis šiukšlėmis. Kad nebūtų teršiama aplinka ir pakenkiama žmonių sveikatai, prietaisą sudarančios medžiagos turi būti perdirbamos. Panaudotą prietaisą išmeskite tam skirtuose buitinės technikos surinkimo punktuose. Norėdami daugiau sužinoti apie antrinį atliekų panaudojimą, kreipkitės į vietinę atliekų tvarkymo įmonę ar prekybos agentą.

Garantijos sąlygos

BODUM® produktai pagaminti naudojant aukštos kokybės ir itin patvarias medžiagas. Jei vis dėlto reikėtų pakeisti kurią nors prietaiso detalę, kreipkitės į prekybos agentą ar BODUM® produkcijos platintoją Jūsų šalyje. Apsilankykite mūsų tinklalapyje www.bodum.com.

Garantija. BODUM® garantija *BISTRO* daugiafunkciniam mikseriui suteikiama gedimams, įvykusiems dėl su gamyba, medžiagomis ar dizainu susijusių trikdžių. Prietaiso taisymas atliekamas nemokamai, jei įvykdomos visos garantijos sąlygos.

Garantijos sąlygos. Perkant gaminį, pardavėjas užpildo prietaiso garantinį lapelį. Garantija negalioja, jei gedimas įvyksta netinkamai ir ne pagal taisykles naudojant prietaisą, netinkamai ar nepakankamai prižiūrint ir taisant prietaisą arba prietaisą taisant kitiems nei įgalioji asmenys. Garantija nedengia atvejų, kai prietaisas nusidėvi įprastai naudojant.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Neries krantinės 18, Kaunas

tel.: (8-37) 215104

www.krinona.lt