

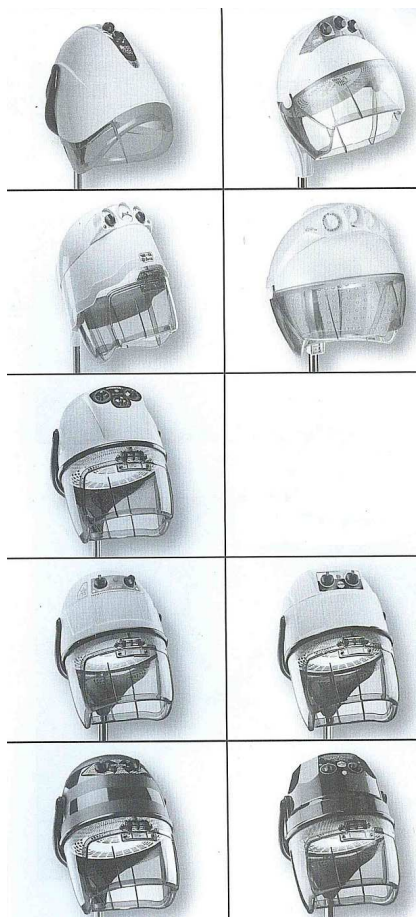
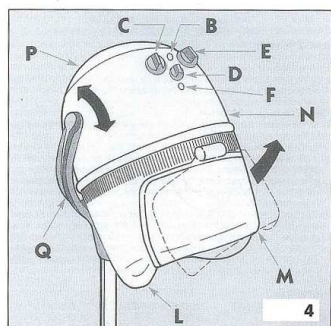
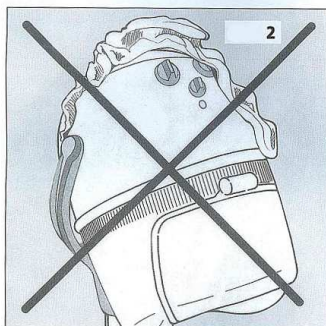


MOBILUS PLAUKŲ DŽIOVINTUVAS CERIOTTI CERE13222

NAUDOTOJO VADOVAS

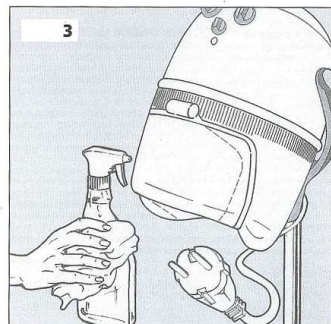

Iliustracijos

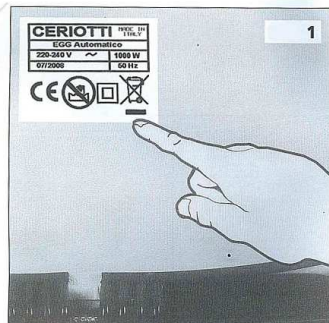

MOBILAUS PLAUKŲ DŽIOVINTUVO NAUDOTOJO VADOVAS

Sveikiname įsigijus aukštos kokybės mobilių plaukų džiovintuvą! Pasirinkote efektyvų ir pažangų prietaisą, kuriuo galėsite įvairiai, greitai ir tiksliai modeliuoti plaukus.

Bendrieji perspėjimai












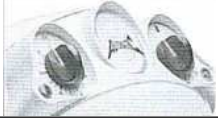


- Nustatykite, kokio modelio Jūsų prietaisas, patikrindami ant plaukų džiovintuvo gaubto esančią etiketę.
- Prieš jungdami prietaisą į elektros lizdą, įsitinkinkite, kad prietaiso etiketėje nurodyta srovės įtampa ir galia sutampa su Jūsų namuose tiekiamos elektros srovės techniniais duomenimis.
- Tvirtinkite prietaisą prie sieninio laikiklio arba ant žemės esančio stovėlio tik prieš tai ištraukę jo kištuką iš rozetės.
- Netieskite rankšluosčių ir medžiagų ant džiovintuvo gaubto. Taip laikykite prietaisą, kad oras galėtų laisvai cirkuluoti per viršuje esančias groteles. Jei prietaisui nebus tiekama pakankamai oro, jis prastai veiks.
- Gamintojas už žalą sveikatai ar turtui neatsako, jei gedimas ar sužeidimas įvyko dėl netinkamo prietaiso surinkimo ar įjungimo, nesilaikant naudotojo vadovo nurodymų, dėl laikiklių ir/ar priedų, pagamintų ne „Ceriotti“, naudojimo arba jei prietaisą taisė nekvalifikuotas personalas ir kiti nei gamintojo įgalioti specialistai.
- Jei naudojamas sieninis laikiklis, gamintojas už žalą sveikatai ar turtui, padarytą dėl nepatvaraus sienų mūrinio ar kitų panašaus pobūdžio defektų, neatsako.
- Valykite prietaisą drėgnu skudurėliu. Taip pat galite naudoti valiklius, kuriuose nėra spirito ar acetono. Prieš valydami įsitinkinkite, kad prietaisas išjungtas iš rozetės ir visiškai atvėsęs.
- Jei pažeistas elektros tiekimo laidas arba jeigu reikia keisti vidines prietaiso detales, kreipkitės į patyrusius įgalioto techninio klientų aptarnavimo centro specialistus.

Sudedamosios dalys [4 pav.]


- B. Įjungimo indikatoriaus lemputė
- C. Laikmatis
- D. Oro srovės galingumo valdiklis
- E. Termostato valdiklis

- F. Elektros tiekimo indikatoriaus lemputė
- L. Garsinis signalas
- M. Antveidis
- N. Gaubtas
- P. Kepuraitė
- Q. Jungiamoji šakutė

Modeliai

Automatico	2V	4V - Turbo	6V
WEB			
			
SUPER EQUATOR			
			
GLOB			
			
APOLLO			
			
EQUATOR 3000			
			
DIAMANTE 3000			
			
EGG			
			
GONG			
			
VISION			
			

Automatico

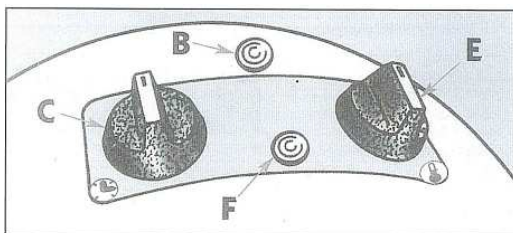


- **Web Automatic**
- **Super Equator Automatico**
- **Glob Automatico**
- **Apollo Automatico**
- **Equator 3000 Automatico**
- **Diamante 3000 Automatico**
- **Egg Automatico**
- **Gong 1**

NAUDOJIMAS

- **Naudojimo trukmės nustatymas.** Pasirinkite prietaiso naudojimo laiką (0-60 minučių), laikrodžio rodyklės kryptimi pasukdami laikmačio rankenėlę (C). Praėjus nustatytam laikui, rankenėlė automatiškai grįš į „0“ poziciją. Naudojant plaukų džiovinimo gaubtą, visada galėsite grąžinti rankenėlę į „0“ poziciją rankiniu būdu – rankenėlė funkcionuos kaip pagrindinis (įjungimo) mygtukas.
- **Temperatūros nustatymas.** Pasirinkite reikiamą naudojimo temperatūrą, laikrodžio rodyklės kryptimi pasukdami termostato rankenėlę (E). Įsižiebusi oranžinė indikatorius lemputė (B) reikš, kad prietaisas kaista. Pasiekus nustatytą temperatūrą, indikatorius lemputė užges.

2 VELOCITĀ

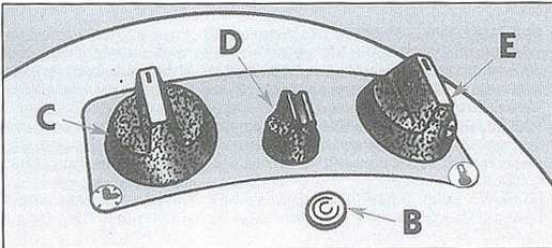


- **Super Equator 2V**
- **Glob 2V**
- **Apollo 2V**
- **Equator 3000 2V**
- **Diamante 3000 2V**
- **Egg 2V**
- **Gong 2 velocità**

NAUDOJIMAS

- **Naudojimo trukmės nustatymas.** Pasirinkite prietaiso naudojimo laiką (0-60 minučių), laikrodžio rodyklės kryptimi pasukdami laikmačio rankenėlę (C). Praėjus nustatytam laikui, rankenėlė automatiškai grįš į „0“ poziciją. Naudojant plaukų džiovinimo gaubtą, visada galėsite grąžinti rankenėlę į „0“ poziciją rankiniu būdu – rankenėlė funkcionuos kaip pagrindinis (įjungimo) mygtukas.
- **Temperatūros nustatymas.** Pasirinkite reikiamą naudojimo temperatūrą, laikrodžio rodyklės kryptimi pasukdami termostato rankenėlę (E). Įsižiebusi oranžinė indikatorius lemputė (B) reikš, kad prietaisas kaista. Pasiekus nustatytą temperatūrą, indikatorius lemputė užges.
- **Oro pūtimo nustatymas.** Norėdami nustatyti džiovintuvo oro pūtimo galingumą, laikrodžio rodyklės kryptimi sukite rankenėlę (D). Pasirinkus 1 poziciją, oro srovė silpniausia, pasirinkus 2 poziciją, galingumas maksimalus.

4 VELOCITĀ ir 4V TURBO

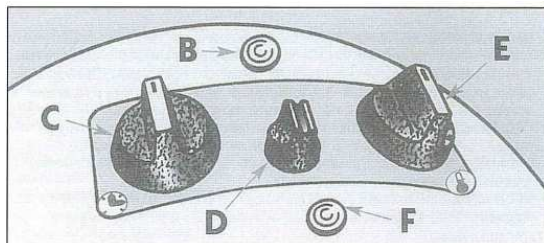


- **Web 4V Turbo**
- **Super Equator 4V**
- **Gong 4 velocità**
- **Vision**

NAUDOJIMAS

- **Naudojimo trukmės nustatymas.** Pasirinkite prietaiso naudojimo laiką (0-60 minučių), laikrodžio rodyklės kryptimi pasukdami laikmačio rankenėlę (C). Praėjus nustatytam laikui, rankenėlė automatiškai grįš į „0“ poziciją. Naudojant plaukų džiovinimo gaubtą, visada galėsite grąžinti rankenėlę į „0“ poziciją rankiniu būdu – rankenėlė funkcionuos kaip pagrindinis (įjungimo) mygtukas.
- **Temperatūros nustatymas.** Pasirinkite reikiamą naudojimo temperatūrą, laikrodžio rodyklės kryptimi pasukdami termostato rankenėlę (E). Įsižiebusi oranžinė indikatorius lemputė (B) reikš, kad prietaisas kaista. Pasiekus nustatytą temperatūrą, indikatorius lemputė užges.
- **Oro pūtimo nustatymas.** Norėdami nustatyti džiovintuvo oro pūtimo galingumą, pasukite rankenėlę (D). Pasirinkus 1 poziciją, oro srovė silpniausia, pasirinkus 2 poziciją, nustatomas vidutinis greitis, pasirinkus 3 poziciją, nustatomas didelis greitis, pasirinkus 4 poziciją, nustatomas ypač greitas oro pūtimas. Pasirinkti greitį galėsite tiek sukdami rankenėlę laikrodžio rodyklės kryptimi, tiek prieš laikrodžio rodyklę.

6 VELOCITĀ

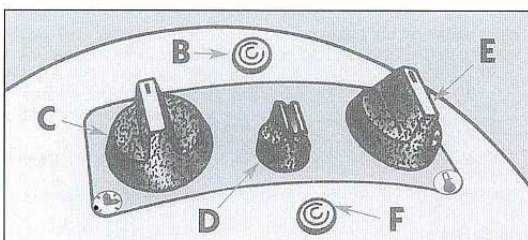

- **Web 6V**

NAUDOJIMAS

- **Naudojimo trukmės nustatymas.** Pasirinkite prietaiso naudojimo laiką (0-60 minučių), laikrodžio rodyklės kryptimi pasukdami laikmačio rankenėlę (C). Praėjus nustatytam laikui, rankenėlė automatiškai grįš į „0“ poziciją. Naudojant plaukų džiovintuvo gaubtą, visada galėsite grąžinti rankenėlę į „0“ poziciją rankiniu būdu – rankenėlė funkcionuos kaip pagrindinis (įjungimo) mygtukas.
- **Temperatūros nustatymas.** Pasirinkite reikiamą naudojimo temperatūrą, laikrodžio rodyklės kryptimi pasukdami termostato rankenėlę (E). Jei išiebusi oranžinę indikatorius lemputę (B) reikš, kad prietaisas kaista. Pasiekus nustatytą temperatūrą, indikatorius lemputė užges.
- **Oro pūtimo nustatymas.** Norėdami nustatyti džiovintuvo oro pūtimo galingumą, pasukite rankenėlę (D). Pasirinkite 1-6 poziciją (1 – mažiausias greitis, 6 – didžiausias). Rinkitės 1 ir 2 pozicijas, norėdami modeliuoti plaukus, jų nesušiaušdami. Rinkitės kitas pozicijas, įprastai prižiūredami plaukus.

Jungiamosios šakutės reguliavimas


Jei dėl ilgo naudojimo jungiamoji šakutė atsilaisvina tiek, kad gaubtas tvirtai nebepriglunda, ištraukite šakutės šone esantį kaištį ir prisukite viduje esantį varžtą šešiakampiu veržliarakčiu, kaskart pasukdami po ketvirtį apsisukimo. Sukite tol, kol jungiamoji detalė vėl tvirtai laikysis.

Antveidžio pozicijos reguliavimas

Jei dėl ilgo naudojimo priekinis antveidžio skydelis atsilaisvina tiek, kad pradeda prastai laikytis, suveržkite antveidžio šonuose esančius kaištėlius, naudodamiesi moneta, kol antveidis užsifiksuos ir vėl stabiliai laikysis.

Stovelio ir sieninio laikiklio naudojimas


Stovelio surinkimas

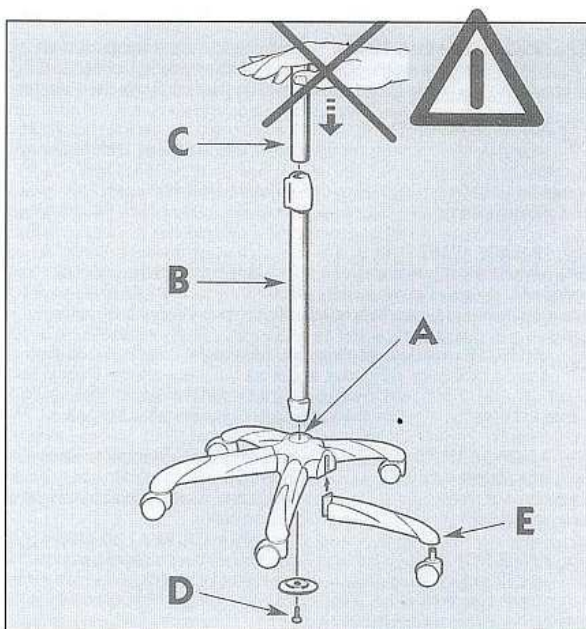

- Įstatykite 5 kojeles (E) į centrinį pagrindą (A).
- Įstatykite atraminį vamzdį (B) į jo stovą, esantį centrinio pagrindo (A) viršuje. Užtvirtinkite, apačioje prisukdami varžtą su poveržle (D).
- Sukdami prieš laikrodžio rodyklę, atpalaiduokite plastikinę vamzdelio (B) movą. Prijunkite mažą vamzdelį (C), įkišdami jį į movą, bet nespausdami vamzdelio (B) viduje esančios spyruoklės. Užfiksuokite mažą vamzdelį (C), pasukdami movą laikrodžio rodyklės kryptimi.
- Prijunkite prietaiso jungiamąją šakutę prie mažo vamzdelio (C). Reguluokite stovelio aukštį, atsukdami ir užverždami movą pagal aukščiau esančius nurodymus.

Sieninio laikiklio surinkimas

- Pritvirtinkite prie sienos atraminį laikiklį (A). Rekomenduojamas 200 cm aukštis (maksimalus).
- Naudodamiesi dviem veržlėmis, pritvirtinkite plokštelę (B) prie laikiklio (A).
- Uždenkite plokštelę (B) plokštelės apmovu (H). Pritvirtinkite varžtu (I).
- Pritvirtinkite rankeną (D) prie plokštelės (B). Svarbu: nenuimkite apsauginio gnybto (C), kuris prilaiko judančią rankenos dalį, kurioje yra grįžtamoji spyruoklė.
- Atsukę rankenos (D) apačioje esančius du varžtus (E), įstatykite šakutės smaigą (F), tada vėl užsukite varžtus.

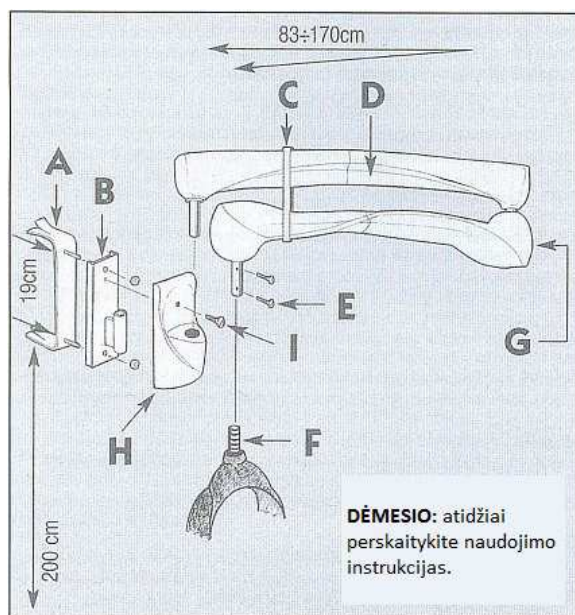

- Dabar galėsite nuimti apsauginį gnybtą. Viena ranka prilaikykite konstrukciją, kad ji neatšoktų.
- Įstatykite prietaiso kištuką į tam skirtą vietą ant rankenos ir įjunkite į maitinimo lizdą.
- Jei naudojant atsipalaiduoja konstrukcijos detalės, jas užtvirtinkite. Jei, keliant džiovintuvo gaubtą į viršų, jis smukčioja, pasukite alkūnės varžtą (G) laikrodžio rodyklės kryptimi, naudodamiesi 8 numerio šešiakampiu veržliarakčiu. Jei, atvirkščiai, gaubtas per daug pakilęs, sukite varžtą prieš laikrodžio rodyklę.

Dėmesio!

- Niekada nenaudokite prietaiso netoli vandens pilnų talpyklų, vonių, kriauklių ir pan.
- Neįjunkite plaukų džiovintuvo greta naudojamos dušo kabinos ar vonios.
- Svarbu: net kai prietaisas išjungtas, ant jo patekęs vanduo gali pakenkti prietaiso veikimui. Baigę naudoti prietaisą, nepalikite jo įjungto į maitinimo lizdą vonios kambaryje.
- Kaip pagalbinę elektrinės saugos priemonę rekomenduojame automatinį elektros srovės grandinės pertraukiklį (iki 30 mA).
- Jei reikia keisti vidines prietaiso detales arba jei pažeistas prietaiso laidas, kreipkitės į gamintoją, klientų techninio aptarnavimo centrą arba kitą įgaliotą specialistą.
- Norėdami vonios kambaryje įrengti automatinį grandinės pertraukiklį, neleisiantį srovės stipriui peržengti 30 mA, kreipkitės į specialistą.
- Vaikai ir sutrikusių fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų asmenys prietaisu naudotis gali tik prieš tai tinkamai apmokyti arba prižiūrimi už juos atsakingo asmens.
- Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.

Garantija

Gamintojo garantija nepadengia atvejų, kai gedimai įvyksta:

- A. Netinkamai naudojant ar taisant prietaisą ir dėl natūralaus prietaiso nusidėvėjimo naudojant.
- B. Prietaisą netinkamai taisant kitiems nei įgalioti asmenys.
- C. Prietaisą netinkamai transportuojant, įvykus avarijai ar panašiam nelaimingam atsitikimui.

Norėdami taisyti prietaisą, pateikite garantinį lapelį ir prekės pirkimo čekį.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Neries krantinės 18, Kaunas
tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt