



MOBILUS PLAUKŲ DŽIOVINTUVAS CERIOTTI CERE22042H

NAUDOTOJO VADOVAS

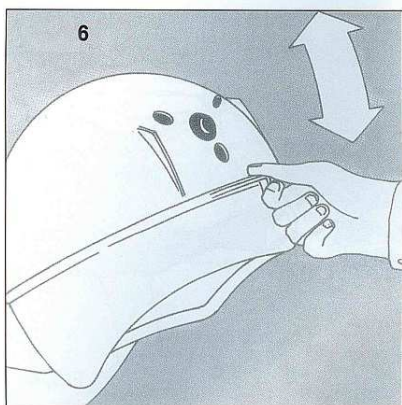

Iliustracijos

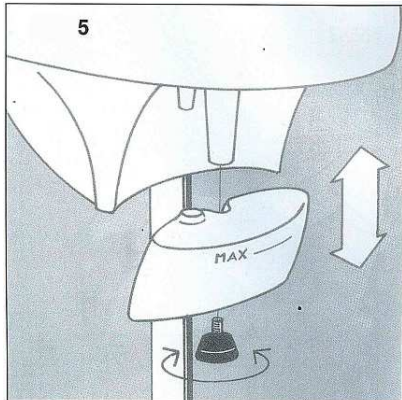

MOBILAUS PLAUKŲ DŽIOVINTUVO NAUDOTOJO VADOVAS

Sveikiname įsigijus aukštos kokybės mobilių plaukų džiovintuvą su gaubtu! Pasirinkote pažangų, efektyvų ir puikaus dizaino prietaisą.

Funkcinės galimybės

- Plaukų dažymas bet kokiais dažais: ilgalaikiais (oksidaciniais) dažais, spalvą suteikiančiais serumais ir losjonais.
- Plaukų šviesinimas.
- Dažytų plaukų atspalvio šviesinimas keliais tonais.
- Ilgalaikis plaukų garbanojimas (visų plaukų arba dalinis).
- Plaukų tiesinimas.
- Plaukų estetinių defektų (trapumo, kritimo, riebaluotumo, pleiskanų) šalinimas. Neklusnių plaukų šukavimo palengvinimas.

Bendrieji perspėjimai

- Nustatykite, kokio modelio Jūsų plaukų džiovintuvo gaubtas, patikrindami gaubto nugarinėje dalyje esančią etiketę.
- Prieš jungdami prietaisą į elektros lizdą, įsitikinkite, kad prietaiso etiketėje nurodyta srovės įtampa ir galia sutampa su Jūsų namuose tiekiamos elektros srovės techniniais duomenimis.
- Tvirtinkite prietaisą prie sieninio laikiklio arba ant žemės esančio stovėlio tik prieš tai ištraukę jo kištuką iš rozetės.
- Netieskite rankšluosčių ir medžiagų ant džiovintuvo gaubto. Taip laikykite prietaisą, kad oras galėtų laisvai cirkuliuoti per viršuje esančias groteles. Jei prietaisui nebus tiekama pakankamai oro, jis prastai veiks.
- Gamintojas už žalą sveikatai ar turtui neatsako, jei gedimas ar sužeidimas



įvyko dėl netinkamo prietaiso surinkimo ar įjungimo, nesilaikant naudotojo vadovo nurodymų, dėl laikiklių ir/ar priedų, pagamintų ne „Ceriotti“, naudojimo arba jei prietaisą taisė nekvalifikuotas personalas ir kiti nei gamintojo įgalioti specialistai.

- Jei naudojamas sieninis laikiklis, gamintojas už žalą sveikatai ar turtui, padarytą dėl nepatvaraus sienų mūrinio ar kitų panašaus pobūdžio defektų, neatsako.
- Valykite prietaisą drėgnu skudurėliu. Taip pat galite naudoti valiklius, kuriuose nėra spirito ar acetono. Prieš valydami įsitikinkite, kad prietaisas išjungtas iš rozetės ir visiškai atvėsęs.
- Jei pažeistas elektros tiekimo laidas arba jeigu reikia keisti vidines prietaiso detales, kreipkitės į patyrusius įgalioto techninio klientų aptarnavimo centro specialistus.

Dėmesio, svarbu: prieš pradėdami naudoti prietaisą plaukų priežiūrai, įjunkite prietaisą ir palaukite, kol garai bus paruošti naudoti.

Sudedamosios dalys

- A. Korpusas
- B. Žiedelis
- C. Gaubtas
- D. Garų difuzorius
- E. Aušinimo radiatorius
- F. Valdikliai
- G. Vandens piltuvėlis
- H. Indas kondensatui

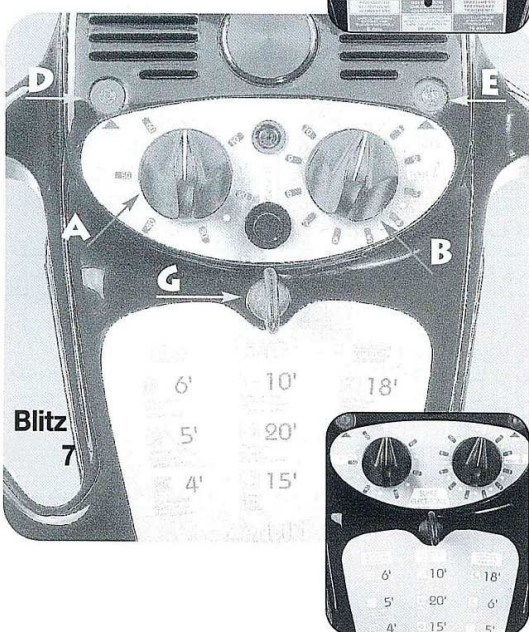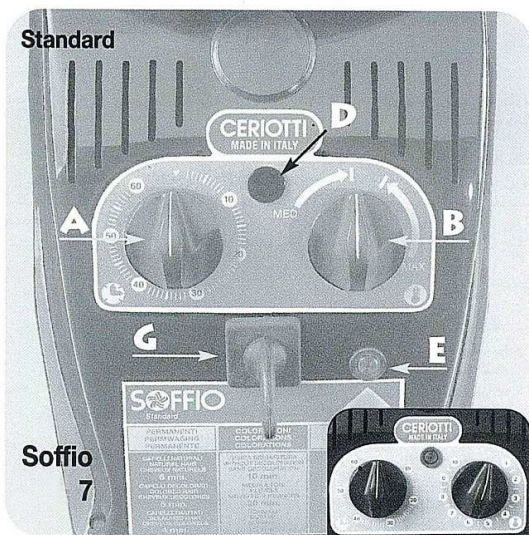

Vandens įpylimas

Išjunkite prietaisą. Nuimkite vandens talpyklos dangtelį ir įpilkite maždaug 0.75 litro vandens į garų šildytuvą, naudodamiesi pridėtu vandens piltuvėliu. Kad gautumėte geresnius rezultatus ir prailgintumėte prietaiso tarnavimo laiką, rekomenduojame naudoti distiliuotą vandenį. Baigę pilti vandenį, uždenkite talpyklą dangteliu.

Indas susikondensavusiems skysčiams

Reguliariai tikrinkite, ar šiame inde nesusikaupė per daug skysčio; jei reikia, jį išpilkite.

Nepamirškite patikrinti, ar vanduo visada gali gerai nutekėti, kad susikaupęs vanduo nepradėtų lašėti ant prietaisu besinaudojančio asmens (5 pav.).

„Blitz“ gaubto reguliavimo sistema

Varpelio formos gaubto judėjimą palengvins žiedinės detalės priekinėje dalyje esantys stabilizatoriai. Galėsite nesunkiai valdyti prietaiso poziciją plaukų modeliavimo proceso pradžioje ir pabaigoje – bus patogiau tiek naudotojui, tiek prietaiso nustatymus reguliuojančiam asmeniui (6 pav.).

SOFFIO & BLITZ STANDARD

- **Naudojimo trukmės nustatymas.** Pasirinkite prietaiso naudojimo laiką (0-60 minučių), laikrodžio rodyklės kryptimi pasukdami laikmačio rankenėlę (A). Praėjus nustatytam laikui, rankenėlė automatiškai grįš į „0“ poziciją. Naudodami prietaisą, visada galėsite grąžinti rankenėlę į „0“ poziciją rankiniu būdu, pasukdami ją prieš laikrodžio rodyklę, – rankenėlė funkcionuos kaip išjungimo mygtukas.
- **Garų srovės intensyvumo ir temperatūros nustatymas.** Pasirinkite reikiamą naudojimo temperatūrą, sukdami termostato rankenėlę (B). „MED“ žymi žemiausią temperatūrą, o „MAX“ – aukščiausią. Kad prietaisas greičiau paruoštų garus purškimui, termostato rankenėlę (B) nustatykite „MAX“ poziciją. Vėliau, jau pradėjęs skirti garams, galėsite nustatyti reikiamą temperatūrą ir garų purškimo intensyvumą.

Svarbu: prieš pradėdami naudoti prietaisą plaukų modeliavimui, įjunkite prietaisą ir palaukite, kol pradės skirti garai.


- **Indikatoriaus lempučių reikšmė.** Įsižiebusi žalia indikatoriaus lemputė (D) reiškia, kad įsijungė garų generatorius. Užsidedusi geltona indikatoriaus lemputė (E) reiškia, kad talpykloje baigiasi

vanduo. Prieš pildami vandenį į talpyklą, pirmiausia išjunkite prietaisą (žr. skiltį „Vandens įpylimas“).

SOFFIO & BLITZ ELECTRONIC

- **Naudojimo trukmės nustatymas.** Pasirinkite prietaiso naudojimo laiką (0-60 minučių), laikrodžio rodyklės kryptimi pasukdami laikmačio rankenėlę (A). Praėjus nustatytam laikui, rankenėlė automatiškai grįš į „0“ poziciją. Naudodami prietaisą, visada galėsite grąžinti rankenėlę į „0“ poziciją rankiniu būdu, pasukdami ją prieš laikrodžio rodyklę, – rankenėlė funkcionuos kaip išjungimo mygtukas.
- **Garų srovės intensyvumo ir temperatūros nustatymas.** Rankenėlė (B) pasirinkite reikiamą naudojimo temperatūrą nuo 1 iki 10. Kad prietaisas greičiau paruoštų garus purškimui, rankenėlė (B) nustatykite aukščiausios temperatūros parinktį (10). Vėliau, jau pradėjus skirtis garams, galėsite nustatyti reikiamą temperatūrą ir garų purškimo greitį.
- **Indikatoriaus lemputė reikšmė.** Įsižiebusi žalia indikatoriaus lemputė (D) reiškia, kad įsijungė garų generatorius. Užsidegusi geltona indikatoriaus lemputė (E) reiškia, kad talpykloje baigiasi vanduo. Prieš pildami vandenį į talpyklą, pirmiausia išjunkite prietaisą (žr. skiltį „Vandens įpylimas“).

BLITZ SUPER ELECTRONIC su ozono lempa

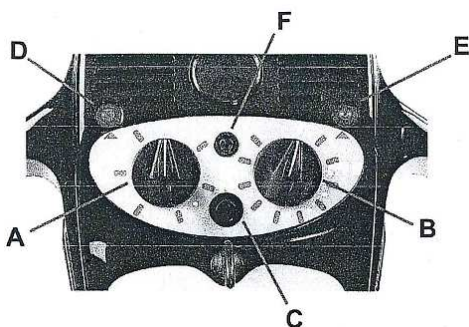

Prieš pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite ne tik žemiau esančius nurodymus, bet ir kitas naudotojo vadovo dalis.

- **Naudojimo trukmės nustatymas.** Pasirinkite prietaiso naudojimo laiką (0-60 minučių), laikrodžio rodyklės kryptimi pasukdami laikmačio rankenėlę (A). Praėjus nustatytam laikui, rankenėlė automatiškai grįš į „0“ poziciją. Naudodami prietaisą, visada galėsite grąžinti rankenėlę į „0“ poziciją rankiniu būdu, pasukdami ją prieš laikrodžio rodyklę, – rankenėlė funkcionuos kaip išjungimo mygtukas.
 - **Garų srovės intensyvumo ir temperatūros nustatymas.** Rankenėlė (B) pasirinkite reikiamą naudojimo temperatūrą nuo 1 iki 10. Kad prietaisas greičiau paruoštų garus purškimui, rankenėlė (B) nustatykite aukščiausios temperatūros parinktį (10). Vėliau, jau pradėjus skirtis garams, galėsite nustatyti reikiamą temperatūrą ir garų purškimo greitį.
 - **Indikatoriaus lemputė reikšmė.** Įsižiebusi žalia indikatoriaus lemputė (D) reiškia, kad įsijungė garų generatorius. Užsidegusi oranžinė indikatoriaus lemputė (E) reiškia, kad talpykloje baigiasi vanduo. Prieš pildami vandenį į talpyklą, pirmiausia išjunkite prietaisą (žr. skiltį „Vandens įpylimas“).
 - **Ozono lempos naudojimas.** Norėdami įjungti ir naudoti ozono lempą, spustelėkite mygtuką (C). Užsidegus raudonai indikatoriaus lemputei (F), žinosite, kad ozono lempa pradėjo veikti.
- Dėmesio:** gamintojas neprisiima atsakomybės už netinkamą ozono lempos naudojimą.


Dėmesio!

- Niekada nenaudokite prietaiso netoli vandens pilnų talpyklų, vonių, kriauklių ir pan.
- Nejunkite plaukų džiovintuvo greta naudojamos dušo kabinos ar vonios.
- Svarbu: net kai prietaisas išjungtas, ant jo patekęs vanduo gali pakenkti prietaiso veikimui. Baigę naudoti prietaisą, nepalikite jo įjungto į maitinimo lizdą vonios kambaryje.
- Kaip pagalbinę elektrinės saugos priemonę rekomenduojame automatinį elektros srovės grandinės pertraukiklį (iki 30 mA).
- Jei reikia keisti vidines prietaiso detales arba jei pažeistas prietaiso laidas, kreipkitės į gamintoją, klientų techninio aptarnavimo centrą arba kitą įgaliotą specialistą.
- Norėdami vonios kambaryje įrengti automatinį grandinės pertraukiklį, neleidiantį srovės stipriui peržengti 30 mA, kreipkitės į specialistą.
- Vaikai ir sutrikusių fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų asmenys prietaisu naudotis gali tik prieš tai tinkamai apmokyti arba prižiūrėti už juos atsakingo asmens.
- Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.

Stovelio ir sieninio laikiklio naudojimas

Stovelio surinkimas

- Įstatykite 5 kojeles (E) į centrinį pagrindą (A).
- Įstatykite atraminį vamzdį (B) į jo stovą, esantį centrinio pagrindo (A)

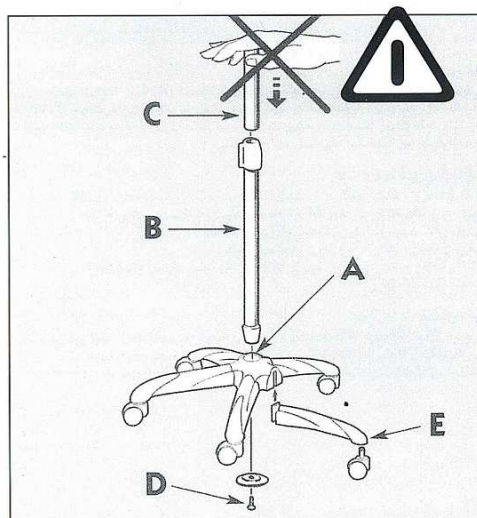


viršuje. Užtvirtinkite, apačioje prisukdami varžtą su poveržle (D).

- Sukdami prieš laikrodžio rodyklę, atpalaiduokite plastikinę vamzdelio (B) movą. Prijunkite mažą vamzdelį (C), įkišdami jį į movą, bet nespausdami vamzdelio (B) viduje esančios spyruoklės. Užfiksuokite mažą vamzdelį (C), pasukdami movą laikrodžio rodyklės kryptimi.
- Prijunkite prietaiso jungiamąją šakutę prie mažo vamzdelio (C). Reguluokite stovelio aukštį, atsukdami ir užverždami movą pagal aukščiau esančius nurodymus.

Sieninio laikiklio surinkimas

- Pritvirtinkite prie sienos atraminį laikiklį (A). Rekomenduojamas 200 cm aukštis (maksimalus).
- Naudodamiesi dviem veržlėmis, pritvirtinkite plokštelę (B) prie laikiklio (A).
- Uždenkite plokštelę (B) plokštelės apmovu (H). Pritvirtinkite varžtu (I).
- Pritvirtinkite rankeną (D) prie plokštelės (B). Svarbu: nenuimkite apsauginio gnybto (C), kuris prilaiko judančią rankenos dalį, kurioje yra grįžtamoji spyruoklė.
- Atsukę rankenos (D) apačioje esančius du varžtus (E), įstatykite chromu dengtą vamzdelį (M) su kaiščiu (F). (N) detalė skirta tvirtinti vamzdelį prie prietaiso korpuso. Pirmiausia išlygiuokite visas 4 skylutes, tuomet užfiksuokite, naudodamiesi tam skirtais varžtais (L).
- Dabar galėsite nuimti apsauginį gnybtą. Viena ranka prilaikykite konstrukciją, kad ji neatšoktų.
- Įstatykite prietaiso kištuką į tam skirtą vietą ant rankenos ir įjunkite į maitinimo lizdą.
- Jei naudojant atsipalaiduoja konstrukcijos detalės, jas užtvirtinkite. Jei, keliant džiovituvo gaubtą į viršų, jis smukčioja, pasukite alkūnės varžtą (G) laikrodžio rodyklės kryptimi, naudodamiesi 8 numerio šešiakampiu veržliarakčiu. Jei, atvirkščiai, gaubtas per daug pakilęs, sukite varžtą prieš laikrodžio rodyklę.

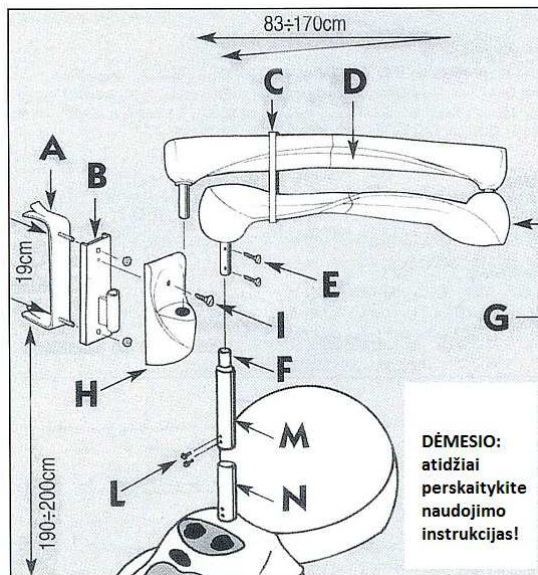

Garantija

Gamintojo garantija nepadengia atvejų, kai gedimai įvyksta:

- A. Netinkamai naudojant ar taisant prietaisą ir dėl natūralaus prietaiso nusidėvėjimo naudojant.
- B. Prietaisą netinkamai taisant kitiems nei įgalioti asmenys.
- C. Prietaisą netinkamai transportuojant, įvykus avarijai ar panašiam nelaimingam atsitikimui.

Norėdami taisyti prietaisą, pateikite garantinį lapelį ir prekės pirkimo čekį.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Neries krantinės 18, Kaunas
tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt