



LAUKO KEPSNINĖ CADAC 57cm

CHARCOAL PRO 5475

CAD5475

NAUDOTOJO VADOVAS

1. Saugumo informacija

- Šis prietaisas atitinka EN 1860-2013 saugumo standartą.
- Šis prietaisas skirtas naudoti tik atviraime ore.
- **DĖMESIO:** naudojant prietaisą uždaroje, apriboto prieinamumo patalpose, susikaupę toksiški dūmai gali tapti rimtų ligų ar net mirties priežastimi.
- Visuomet naudokite prietaisą ant tvirto ir lygaus paviršiaus.
- Naudokite prietaisą bent 1,5 m atstumu nuo užsidegančių

medžiagų.

- Nenaudokite benzino ar kitų degių skysčių medžio anglims uždegti.
- Niekada nepalikite kūdikių, vaikų ir naminių gyvūnų netoli veikiančio prietaiso.
- Naudodami prietaisą, įsitikinkite, kad jis yra visiškai surinktas ir jam netrūksta detalių.
- Nuimkite dangtelį, kad uždegtumėte anglis. Uždenkite dangtelį, tik anglims pradėjus tolygiai ir pastoviai degti.
- Naudodami prietaisą, stenkitės prie jo nesiliesti, nes jo paviršiai gali labai įkaisti. Jei reikia, naudokite orkaitės pirštines.
- Laikykitės toliau nuo dangtelio oro angų, nes iš jų besiveržiantys garai gali būti labai karšti.
- Nejudinkite naudojamo prietaiso.
- Nenaudokite vandens liepsnai užgesinti, nes galite pažeisti stiklo emalio apdailą. Uždenkite kepimo indą dangteliu ir užverkite abi oro angas, kad užgesintumėte liepsną.
- Niekada neišmeskite karštų ar degančių pelenų.
- Nenaudokite daugiau kaip 2 kg medžio anglių vienu metu.
- **DĖMESIO:** kepsninė labai įkaista. Nejudinkite naudojamo prietaiso.
- Nenaudokite prietaiso namuose.
- **DĖMESIO:** nenaudokite alkoholio ar benzino pirminiam ar pakartotiniam liepsnos uždegimui. Naudokite tik ugnies degiklius, atitinkančius EN 1860-3 saugumo standartą.
- **DĖMESIO:** laikykite prietaisą toliau nuo vaikų ir augintinių.

2. Naudojimas

- Prieš pradėdami kepti, leiskite anglims degti bent 25-30 minučių.
- Kepimo metu palikite dangtelio oro angas atvertas.

Kepimas ant tiesioginės ugnies

- Tiesioginis kepimas - paprasčiausias kepimo būdas, kai maistas kepamas tiesiai virš ugnies. Šis metodas geriausiai tiks maisto produktams, nereikalaujantiems ilgos kepimo trukmės (kepsniams, mėsainiams, vištienos krūtinėlei, žuvies kepsneliams ar daržovėms). Kepant šiuo būdu, karštos anglys tolygiai paskirstomos vienu sluoksniu po kepsninę. Anglys paruoštos kepimui, kai ¼ anglių yra pasidengusios švelniu pelenų sluoksniu ir nebeliepsnoja (po maždaug 30-40 minučių). Maistas tuomet kepamas ant kepimo grotelių tiesiai virš įkaitusių anglių. Praėjus pusei kepimo laiko, apverskite maistą, kad abi jo pusės tolygiai apskrustų.
- Nepradėkite kepti, kol anglys nepasidengs lengvu pelenų sluoksniu.



3. Naudingi patarimai

Kepsninės dangtis – svarbi prietaiso dalis, užtikrinanti veiksmingą prietaiso veikimą. Dangčio naudojimo privalumai:

- Geresnis šilumos pasiskirstymas.
 - Dangtis skatina karštų dujų cirkuliaciją kepsninės viduje.

- Juodas emalio paviršius atspindi karštį. Maistas iškeps iš visų pusių, sutrumpės kepimo trukmė.
- Ugnies kontrolė.
 - Uždėję dangtį, lengviau suvaldysite liepsną, taigi sumažės mėsa apdeginti galinčio įsiliepsnojimo tikimybė.

4. Valymas ir priežiūra

- Prieš pradėdami prietaisą valyti, leiskite jam visiškai atvėsti.
- Norėdami išvalyti pelenus, nuimkite dangtį ir visas groteles. Daugumą pelenų rasite pelenų dubenyje. Patapšnokite kaitinimo indo šonus, kad iškratytumėte pelenų likučius į pelenų dubenį. Išimkite pelenų dubenį ir išmeskite pelenus.
- Pašalinkite nešvarumus nuo dangtelio ir kaitinimo indo.
- Nenaudokite aštrių metalinių daiktų ar šerdinančių valiklių stiklo emaliui valyti.
- Gerai išvalykite prietaisą bent 2-3 kartus per metus priklausomai nuo naudojimo dažnumo.

5. Saugojimas

- Kai nenaudojate prietaiso, laikykite jį sausoje vietoje ir uždengę dangteliu.
- Palaikysite neprikaištingą prietaiso būklę ir pailginsite jo tarnavimo trukmę, uždengdami jį CADAC kepsninių apmovu. Įsigykite jį, kreipdamiesi į vietinį CADAC platintoją.

6. Priedai

Visada naudokite originalias CADAC atsargines dalis, nes jos sukurtos taip, kad užtikrintų optimalų prietaiso darbą.

Aprašymas	Dalies nr.
Nerūdijančio plieno skarda (patvari skarda, padedanti palaikyti kepsninės švarą, kepant netiesioginiu būdu)	98155
Kepsninės dangtis	98190
Priedas žuviai (žuvies kepsniams ir kimštai žuviai kepti tiesioginiu ar netiesioginiu būdu su CADAC kepsnine)	98815
Atverčiamos kepimo groteles	98100

7. Sudedamosios dalys (57 Pro)

M6x16 varžtas	3 vnt.		Ratukas	2 vnt.	
Vidinės kojėlės kronšteinas	3 vnt.		Ratuko dangtelis	2 vnt.	
M10 skląstis	2 vnt.		Kairė pelenų indelio rankenėlė	1 vnt.	
M10 veržlė	2 vnt.		Dešinė pelenų indelio rankenėlė	1 vnt.	
M10 tarpiklis	2 vnt.		M6 tarpiklis	3 vnt.	
Įrankių laikiklis	1 vnt.				

1. Dangtis
2. Medžio anglių grotelės
3. Įrankių laikiklis
4. Kepimo grotelės
5. Kaitinimo indas
6. Indo rankenėlė
7. Pelenų dubenėlis
8. Kojelė
9. Vietos padėkliukas

Surinkdami prietaisą, atkreipkite dėmesį į rankenos padėtį.

8. Surinkimas

8.1 Surinkimo pradžia

- Išpakuokite prietaisą ir įsitikinkite, kad visos kepsninės detalės, išvardytos 7 skiltyje, yra savo vietoje.
- Prieš pradėdami surinkimą, perskaitykite surinkimo instrukcijas.
- **Atkreipkite dėmesį:** priklausomai nuo prietaiso modelio, prietaiso detalės gali šiek tiek skirtis nuo pavaizduotųjų.




8.2 Surinkimui reikalingi įrankiai


- Žvaigždinis atsuktuvus.
- 10 dydžio veržliaraktis.

8.3.1 Kojelių surinkimas


- Padėkite kaitinimo dubenį ant grindų taip, kad vidiniai kojelių kronšteinai žiūrėtų į viršų.
- Paspausdami įstatykite M10 skląstį į kojelės apačią. Iš kitos pusės prijunkite prie skląščio ratuką ir užfiksuokite M10 veržle. Įstatykite ratuko dangtelį į vietą (žr. 2 žingsnis).
- Įstatykite išorinį kojelės kronšteiną virš atviro kojelės galo.
- Surinkite kojeles, įstumdami atvirą kojelės galą į vidinį kojelės kronšteiną. Iki galo pastumkite kojelę taip, kad anga kojelėje išsilygiuotų su įsukamuoju įvadu kojelės kronšteine. Prijunkite kojelę prie kaitinimo dubens, naudodami M6 x 16 mm varžtą ir tarpiklį.

Kojelės turėtų būti tvirtai prijungtos, kad naudojama kepsninė stabiliai stovėtų.

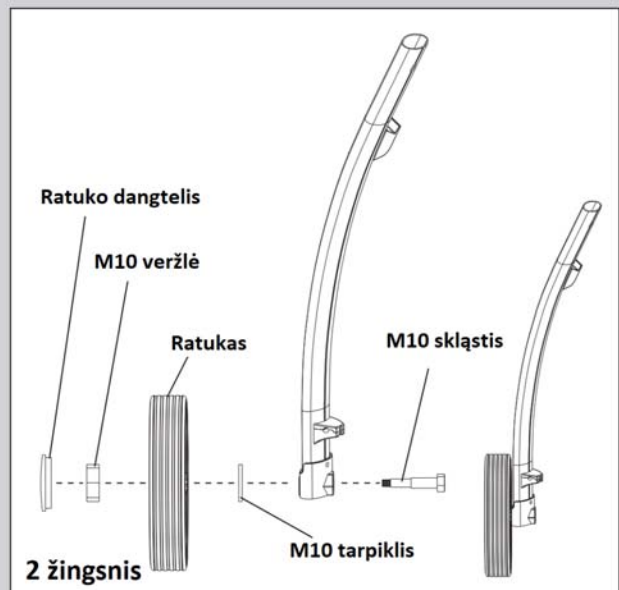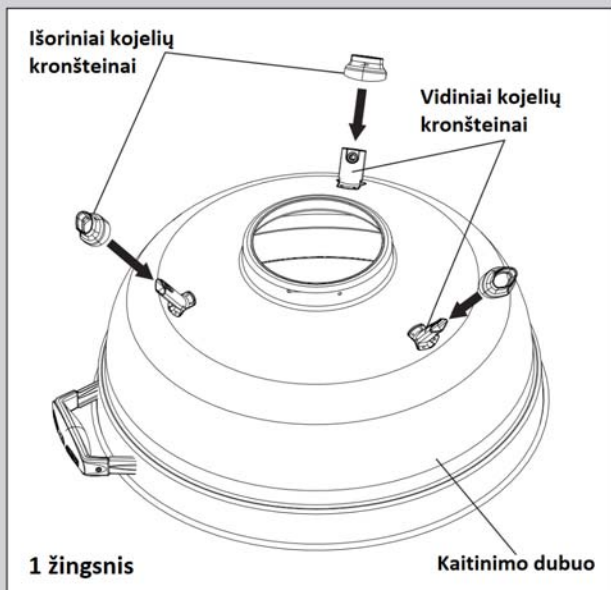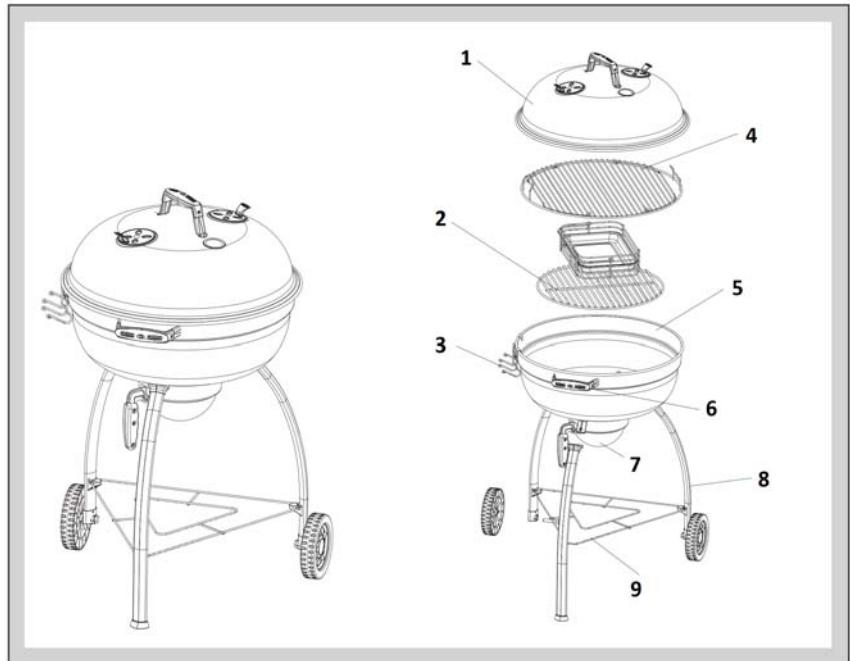

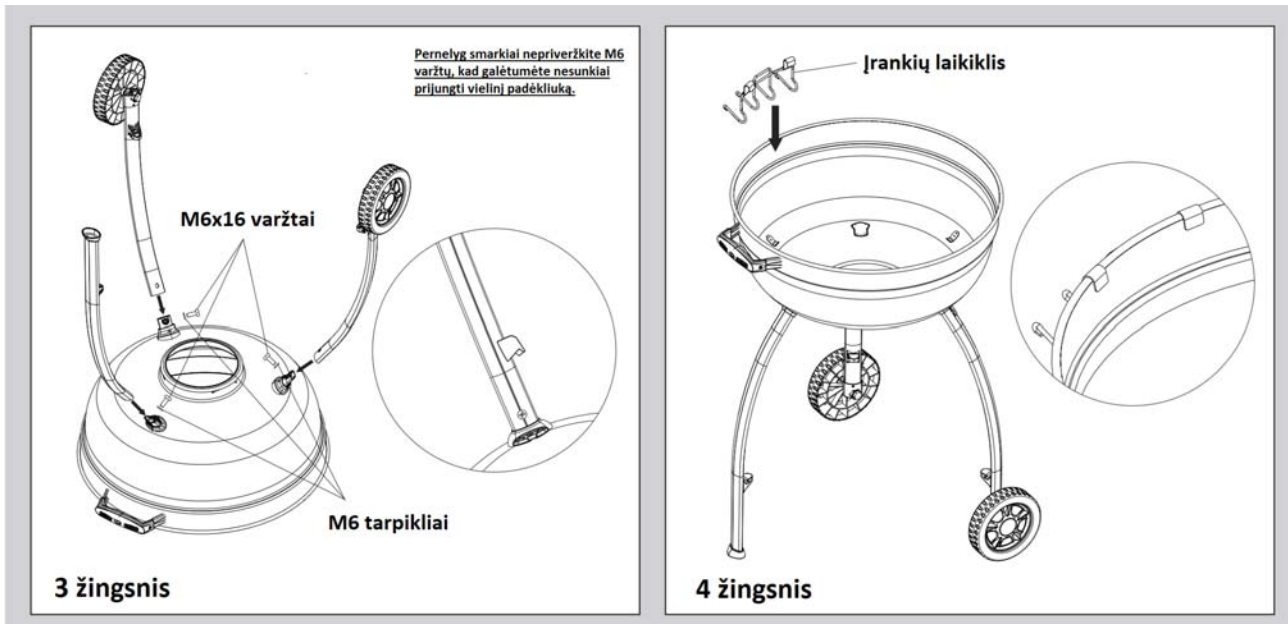


8.3.2 Vielinio padėkliuko surinkimas

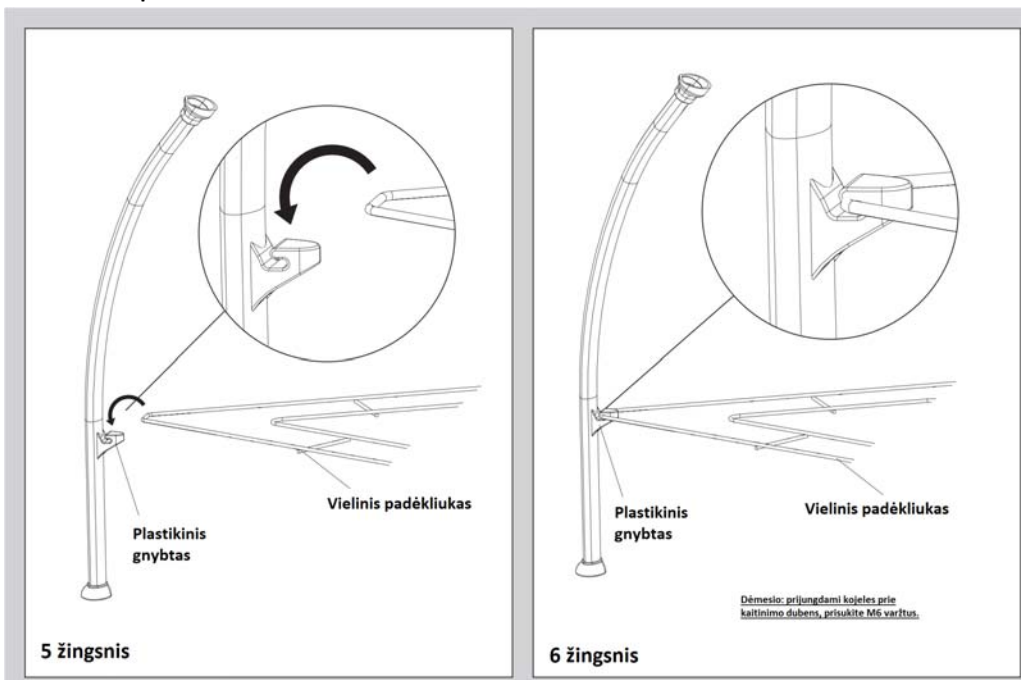


8.3.3 Grotelių surinkimas

- Prijunkite medžio anglių grotelės prie kaitinimo dubens taip, kad jos stovėtų dubens viduje ant tvirtinimo krašto.
- Tada įstatykite kepimo grotelės į kaitinimo dubenį (žr. 9 žingsnį).

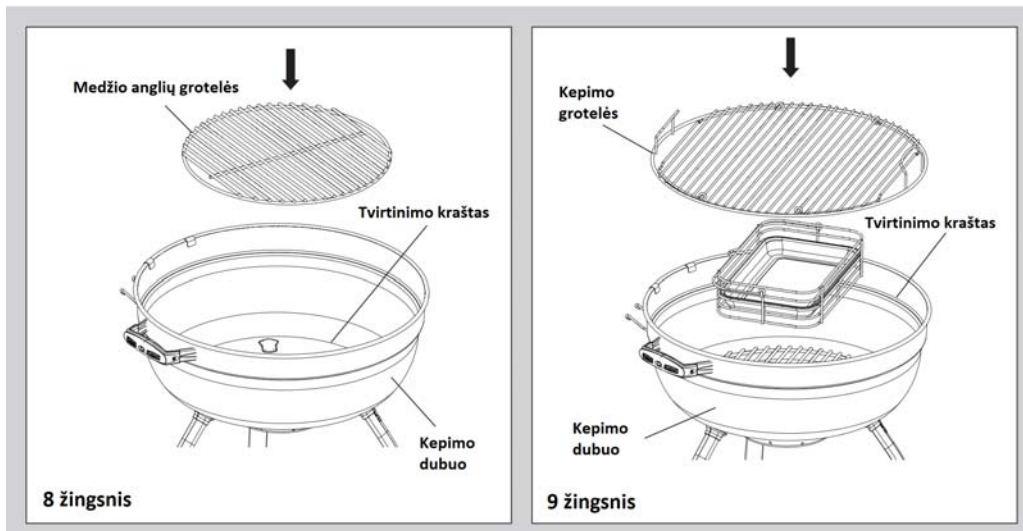


- Galite reguliuoti pro dangtelio angas įeinančio oro srovę taip, kaip pavaizduota iliustracijoje.

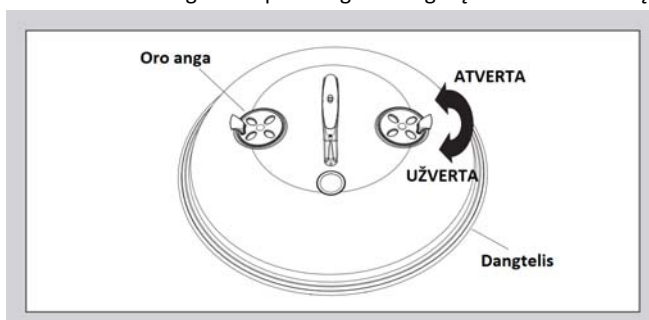

8.3.4 Pelenų indelio surinkimas

- Išlygiuokite kairės pelenų indelio rankenėlės lokatorius ir pelenų indelio tvirtinimo angas. Paėmę dešinę pelenų indelio rankenėlę, išlygiuokite ją su kaire pelenų indelio rankenėle. Naudodami tris ST4.2 varžtus, pritvirtinkite abi rankenėles (žr. 10-11 žingsnius).
- Norėdami įstatyti į vietą pelenų indelį, padėkite jį po kaitinimo indu, kilstelėkite ir sukite prieš laikrodžio rodyklę tol, kol jis nebesisuks. Sukite indelį tik rankomis (žr. 12 skiltį).

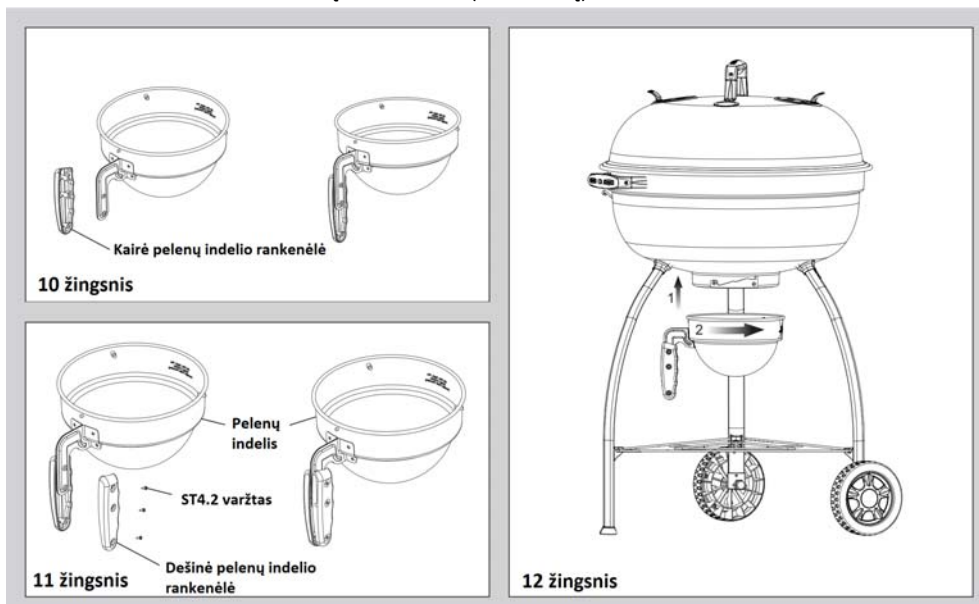

9. Garantija

CADAC (Pty) Ltd garantija suteikiama pirminiam šios CADAC medžio anglių kepsninės pirkėjui. Garantija suteikiama su pagaminimo ir medžiagų kokybe susijusiems defektams ir yra skaičiuojama nuo prekės įsigijimo datos.

Garantijos trukmė:

- Plastikinės detalės – 1 metai;
- Emalio detalės – 5 metai;
- Vielinės grotelės – garantija nesuteikiama;
- Aliuminio kojelės – 2 metai.

Garantijos sąlygos taikomos tik tokiu atveju, jeigu prietaisas yra surenkamas ir naudojamas, laikantis instrukcijų nurodymų. CADAC įgalioti asmenys gali paprašyti pirkimą įrodančio dokumento, todėl rekomenduojame išsaugoti pirkimo čekį ar sąskaitą-faktūrą.

Ši riboto galiojimo garantija taikoma tik detalėms, sugendančioms normalaus naudojimo metu, jei jų gedimas patvirtinamas įgaliotų CADAC atstovų. Norėdami, kad prietaisas būtų taisomas, nuneškite prietaisą į artimiausią CADAC įgaliotą klientų aptarnavimo centrą. CADAC atstovams patvirtinus gedimo faktą, prietaiso dalys bus keičiamos nemokamai.

Garantija negalioja, jeigu gedimas įvyksta arba prietaisas pradeda prastai veikti dėl nelaimingo atsitikimo, tikslingo prietaiso gadinimo, netinkamo naudojimo, surinkimo, priežiūros ar taisymo, prietaiso dalių modifikavimo, prietaiso naudojimo ne pagal paskirtį, vandalizmo, pernelyg reto valymo ir panašių išorinių veiksnių padarytos žalos, pvz. dėl iš degiklių nepašalintų negyvų vabzdžių.

Garantija taip pat negalioja, kai prietaisas sugenda dėl oro sąlygų (pvz. krušos, uraganų, žemės drebėjimų, viesulų) ar tiesioginio arba netiesioginio (ore esančių) chemikalų poveikio.

Garantija suteikiama tik ribotam laikui, kaip apibrėžta šiose instrukcijose.

CADAC ir platintojai neatsako už nuostolius ir žalą, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusią su prietaiso naudojimu.

CADAC negalioja kitų asmenų ir įmonių prisiimti atsakomybės už prekės pardavimą, surinkimą, naudojimą, išmetimą, grąžinimą ir dalių keitimą. Ši garantija suteikiama tik prietaisams, parduodamiems mažmeninės prekybos būdu.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Raudondvario pl.162, Kaunas

tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090

Daugiau informacijos:

www.krinona.lt