



# DUJINĖ LAUKO KEPSNINĖ CADAC SAFARI CHEF 2 CAD6540L110EU NAUDOTOJO VADOVAS

28mBar ir 50mBar.

**Atkreipkite dėmesį:** įsigytas prietaisas savo išvaizda gali šiek tiek skirtis nuo instrukcijose pateiktų iliustracijų.

**DĖMESIO:** prietaisas skirtas naudoti tik atvira ore. Nenaudokite jo uždara balkone, verandoje ar pramogų zonoje.

**SVARBU:** prieš prijungdami prietaisą prie dujų cilindro, atidžiai perskaitykite šias instrukcijas, kad susipažintumėte su prietaiso veikimo principais. Išsaugokite instrukcijas, kad galėtumėte vėliau pasikonsultuoti.

## 1. Bendrieji nurodymai

- Prietaisas sukurtas maisto kepimui atvira ore. Jis ypač rekomenduojamas žmonėms, kurie mėgsta stovyklauti ir keliauti gamtoje. Prietaisą taip pat galima naudoti vidiniame namų kiemelyje.
- Šiuo prietaisu galėsite ruošti įvairius maisto produktus. SAFARI CHEF 2 sukurtas taip, kad galėtumėte naudoti įvairius kepimo paviršius.
- Dujos tiekiamos prietaisui per žarnelę ir reguliatorių (mažas slėgis) arba tiesiai iš vienkartinės kasetės (didelis slėgis). Galite prijungti žarnelę ir reguliatorių prie dujų cilindro, dujų kasetės arba CADAC Power Pak 1000 dviejų dujų kasečių bloko. Šie dujų tiekimo įrenginiai kartu su prietaisu neparduodami.
- Prietaisas yra lengvai įjungiamas ir naudojamas (žr. 6 skiltį). Naudotojas gali reguliuoti kaitinimo intensyvumą specialiu vožtuvu.
- Prietaisas turi patogų maišelį transportavimui.
- Prietaisas atitinka EN 498:2012 ir SANS 1539:2012 standartus.
- Naudokite prietaisą tik su rekomenduojama dujų žarnele ir reguliatoriumi, prijungtais prie pakartotinai pildomo dujų cilindro, atitinkančio vietines saugaus dujų naudojimo taisykles.
- Naudokite pakartotinai pripildomus dujų cilindrus tik pastatytus stačius. Naudokite ne aukštesnį nei 500 mm ir ne platesnį nei 350 mm (įskaitant reguliatorių) cilindrą.
- **Dėmesio:** išorinės prietaiso dalys gali būti labai įkaitusios. Neleiskite mažiems vaikams liestis prie jų.
- Užtikrinkite tinkamą dujinių prietaisų vėdinimą, nes tik taip garantuosite veiksmingą jų darbą ir prietaisus naudojančių žmonių bei aplinkinių saugumą. Prietaisas sukurtas naudoti tik gerai vėdinamoje vietoje ir tik atvira ore.
- Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukcijas.
- Naudokite prietaisą **tik atvira ore.**


Naudojimo šalis	Lietuva	
Prietaiso kategorija	I <sub>3+(28-30/37)</sub>	
Leidžiamos naudoti dujos	Butanas	Propanas
Dujų slėgis	28-30 mBar	37 mBar
Purkštuko numeris	0,65	
Nominalus naudojimas	130 g/val.	
Bendroji nominali įeinanti galia	1,8 kW	

## 2. Saugumo informacija


- Nejudinkite naudojamo prietaiso.
- Baigę naudoti prietaisą, išjunkite cilindro dujų tiekimą.
- Kaskart prieš naudodami žarnelę ir prieš jungdami ją prie dujų talpyklos, įsitikinkite, kad ji nėra pažeista ar nusidėvėjusi.
- Nenaudokite prietaiso, jeigu žarnelė yra pažeista ar nusidėvėjusi. Pakeiskite žarnelę nauja.



- Nenaudokite prietaiso, jei iš jo bėga vanduo ar skiriasi dujos, jis yra apgadintas arba prastai veikia.
- Laikykite prietaisą toliau nuo lengvai užsidegančių medžiagų. Minimalūs saugūs atstumai: virš prietaiso – 1,2 m, nugarėlėje ir šonuose – 600 mm.

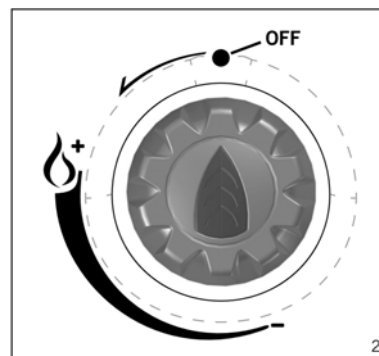


- Prijunkite ir keiskite dujų talpyklą tik atvirame ore, toliau nuo atviros liepsnos, elektrinių degiklių ir kitų ugnies šaltinių, taip pat atokiau nuo aplinkinių.
- Laikykite dujų talpyklas toliau nuo karščio ir liepsnos. Nedėkite jų ant viryklės ar kito karšto paviršiaus.
- Įsitikinkite, kad surinktas prietaisas tvirtai stovi ir nelinguoja.
- Jei liepsna pradeda leisti žemyn ir užsidega greta degiklio, tuoj pat išjunkite dujų tiekimą, užverdami pirmiausia dujų cilindro valdymo vožtuvą ir tada prietaiso vožtuvą. Liepsnai užgesus, išimkite reguliatorių ir patikrinkite sandarinimo žiedo būklę. Jei reikia, pakeiskite sandarinimo žiedą. Iš naujo uždekite degiklį, kaip aprašyta 6 skiltyje. Jeigu problema pasikartoja, nuneškite prietaisą į įgaliotą CADAC klientų aptarnavimo centrą.
- Jeigu pajutote dujų kvapą ir manote, kad galėjo įvykti nuotėkis, išjunkite cilindro vožtuvą. Jei norite patikrinti, ar neįvyko nuotėkis, apžiūrėkite prietaisą atvirame ore toliau nuo liepsnos. Nemėginkite aptikti nuotėkio vietos, naudodami liepsną. Tam naudokite muilinę vandenį.

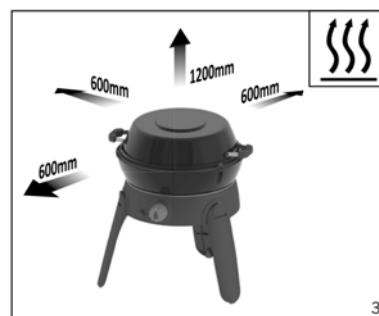

- Rekomenduojame patepti sujungimo vietas muilinu vandeniu.
- Jeigu susiformuoja burbuliukai, įvyko dujų nuotėkis. Tuoj pat nutraukite dujų tiekimą, užverdami dujų talpyklos valdymo vožtuvą ir prietaiso vožtuvą. Įsitikinkite, kad visos jungiamosios detalės yra tinkamai prijungtos. Dar kartą patikrinkite jas su muilinu vandeniu.
- Jeigu nuotėkio nepavyksta pašalinti, nuneškite prietaisą į įgaliotą CADAC klientų aptarnavimo centrą, kad jo specialistai prietaisą apžiūrėtų ir/ar pataisytų.
- **Naudokite prietaisą tik atvirame ore.**

### 3. Surinkimas


- **DĖMESIO:** prietaiso kojelės turi spyruokles. Išlankstykite ir užverkite kojeles atsargiai, kad nesusižeistumėte ir nepakenktumėte SAFARI CHEF 2.
- Norėdami išlankstyti kojeles, apverskite prietaisą aukštyn kojomis ir prilaikykite kojeles, pamažu ištraukdami kiekvieną kojelę atskirai. Tinkamai išlanksčius kojelę, pasigirs spragtelėjimas.
- Norėdami sulankstyti kojeles, tvirtai laikykite kojelę ir paspauskite kojelės atleidimo gnybtą žemyn. Tada spustelėkite kojeles į vidų, į užvertą padėtį (6 pav.). Sulenkite kojeles iš eilės – pradėkite nuo priekinės dešinės kojelės (1), tada pereikite prie priekinės kairės kojelės (2) ir galiausiai nugarinės kojelės (3) (žr. 4b pav.).
- Prieš prijungdami dujų tiekimą, pirmiausia įsitikinkite, kad prietaiso vožtuvas yra išjungtas, pasukdami valdymo mygtuką pagal laikrodžio rodyklę iki galo (žr. 2 pav.).
- I<sub>3+(28-30/37)</sub> prietaisų kategorija: prijunkite vožtuvo galiuką prie vožtuvo, sukdami jį prieš laikrodžio rodyklę. Spustelėdami prijunkite 8 mm vidinio skersmens žarnelę prie vožtuvo galiuko taip, kad ji gerai užsifiksuotų. Kitame gale prijunkite tinkamą slėgio reguliatorių. I<sub>3+(28-30/37)</sub> prietaisams rekomenduojame 30 mbar butano arba 37 mbar propano reguliatorius. Įsitikinkite, kad žarnelė yra gerai užsifiksavusi. Naudojama žarnelė turėtų atitikti BS 3212 / SABS 1156-2 ir vietinius saugumo reikalavimus.
- **Atkreipkite dėmesį:** žarnelė ir reguliatorius neparduodami kartu su prietaisu. Įsigykite šias detales specialiose parduotuvėse.
- Žarnelė turėtų būti ne trumpesnė nei 800 mm ir ne ilgesnė nei 1,5 m. Patikrinkite žarnelės pagaminimo datą ir pakeiskite ją nauja, kaskart esant reikalui arba taip dažnai, kaip numatyta vietiniuose saugumo reikalavimuose. Nesukiokite ir neprispauskite žarnelės.
- Prietaisas paruoštas naudoti.

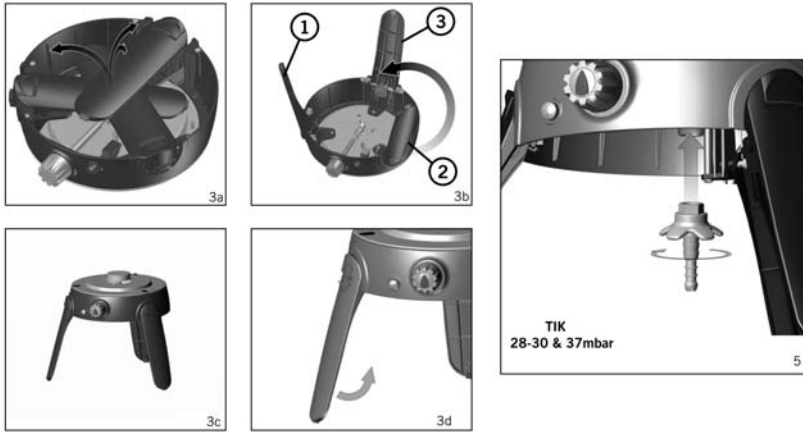

#### 4. Sudedamosios dalys

##### Safari Chef 2 – mažas slėgis

- A. Dangtelis
- B. Puodas / dangtis-kupolas
- C. BBQ grotelės
- D. Plokščias kepimo paviršius
- E. BBQ 2 Plancha kepimo paviršius
- F. Puodo stovėlis (150-300 mm)
- G. Riebalų surinkimo indas
- H. Greito atleidimo mygtukas
- I. Pjezo uždegimo sistema

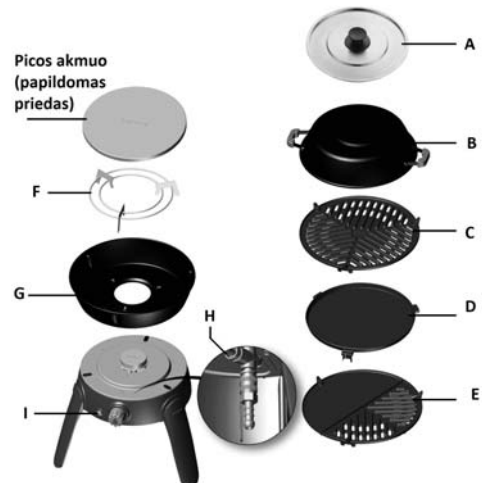

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
6540LO-10		☑	☑	☑		☑	☑		
6540LI-10		☑	☑	☑		☑	☑		☑
6540LI-20		☑	☑			☑	☑		☑
6540LI-21		☑			☑	☑	☑		☑
6540LI-25	☑	☑	☑	☑		☑	☑	☑	☑

#### 5. Dujų cilindro bei žarnelės prijungimas ir keitimas

- Prieš jungdami reguliatorių prie dujų talpyklos, įsitinkite, kad yra prijungtas reguliatoriaus sandarinimo žiedas ir kad jis yra geros būklės. Patikrinkite reguliatoriaus žiedą, kaskart prijungdami reguliatorių.
- Prijunkite ir keiskite dujų cilindrą lauke, toliau nuo ugnies šaltinių (atviros liepsnos, elektrinių degiklių) ir atokiau nuo aplinkinių.
- Laikydami dujų talpyklą pastatytą stačią, prisukite reguliatorių prie talpyklos taip, kad jis visiškai užsifiksuotų. Nesukite pernelyg smarkiai.
- Jeigu aptikote dujų nuotėkį, tuoj pat nuneškite prietaisą toliau nuo atviros liepsnos į vietą, kur galėtumėte prietaisą apžiūrėti. Norėdami aptikti dujų nuotėkį, darykite tai atvirame ore, naudodami muilinę vandenį. Užtepkite jo ant prietaiso jungiamųjų vietų. Esant dujų nuotėkiui, aplink nuotėkio vietą pastebėsite burbuliukus.
- Įsitinkite, kad visos jungiamosios prietaiso detalės yra gerai pritvirtintos, ir dar kartą jas patikrinkite, naudodami muilinę vandenį. Jei problemos pašalinti nepavyksta, nenaudokite prietaiso. Kreipkitės į artimiausią CADAC klientų aptarnavimo centrą, kad jo specialistai Jums padėtų.
- Keisdami dujų talpyklą, pirmiausia užverkite talpyklos vožtuvą ir tada prietaiso vožtuvą (1-2 pav.). Įsitinkite, kad liepsna užgeso, ir atsukite reguliatorių. Prijunkite naują pilną dujų talpyklą, laikydamiesi aukščiau aprašytų saugumo taisyklių.

## 6. Prietaiso naudojimas

- Naudokite prietaisą tik atvira ore.
- Naudodami prietaisą, saugokite jį nuo vėjo, kad gautumėte geriausių rezultatų.
- Nejudinkite įkaitusio prietaiso. Rekomenduojame naudoti apsaugines pirštines.
- **DĖMESIO:** išorinės prietaiso detalės gali labai įkaisti. Neleiskite mažiems vaikams liestis prie prietaiso.
- Prieš supakuodami prietaisą, leiskite jam atvėsti. Baigę valyti, sulankstykite prietaiso kojeles, kaip aprašyta 3 skiltyje. Padėkite puodą-dangtį maišelio apačioje. Apvertę puodo stovėlį, įdėkite jį į puodą. Uždenkite puodą ir puodo stovėlį riebalų surinkimo indu. Tada įdėkite prietaisą aukštyn kojomis virš riebalų surinkimo indo. Įstatykite plokščią kepimo paviršių ir groteles į jų laikiklius, esančius dangtelyje, ir užtraukite užtrauktuką (8 pav.).
- Kai nenaudojate prietaiso, laikykite jį specialiame maišelyje. Taip neleisite į prietaisą patekti nešvarumams ar vabzdžiams, galintiems pakenkti dujų tiekimo kokybei.
- Kai norite uždegti prietaisą, įsitinkinkite, kad įjungėte cilindro dujų tiekimą, ir tik tada atsukite prietaiso dujų valdiklį.



### Reguliavimo mygtuko naudojimas

- Reguliavimo mygtukas turi dvi padėtis, low arba high (uždegimo). Taigi galėsite rinktis tik iš šių dviejų padėčių.

### Uždegimas, naudojant degiklį su Pjezo mechanizmu

- Norėdami uždegti prietaisą, naudodami degiklį, turintį Pjezo mechanizmą, paspauskite ir pasukite valdymo mygtuką prieš laikrodžio rodyklę taip, kad išgirstumėte spragtelėjimą.
- Jeigu iš pirmo karto nepavyksta uždegti dujų, paspauskite ir pasukite valdymo mygtuką visą ratą pagal laikrodžio rodyklę. Pamėginkite dar kartą, paspausdami ir pasukdami valdymo mygtuką prieš laikrodžio rodyklę taip, kad išgirstumėte spragtelėjimą.
- Jei per pirmas 2-3 sekundes dujos neužsidega, užverkite valdymo vožtuvą, paspausdami valdymo mygtuką ir pasukdami jį visą ratą pagal laikrodžio rodyklę. Palaukite maždaug 30 sekundžių, kad pasišalintų degiklio mechanizme susikaupusios dujos.
- Jei reikia, kartokite aukščiau aprašytus veiksmus tol, kol liepsna įsižiebs. Ugnis paprastai turėtų įsižiebti per pirmas keletą sekundžių.

### Uždegimas, naudojant barbekiu degiklį

- Jei uždegate atvėsusį prietaisą, galite uždegti jį iš viršaus, prieš uždėdami pageidaujamą kepimo paviršių ant riebalų surinkimo indo. Jeigu uždegate įkaitusį prietaisą, rekomenduojame įstatyti barbekiu degiklį pro vieną iš vėdinimo angų, esančių po uždegimo mechanizmu, taip, kad degiklis su juo išsilygiuotų. **NEKIŠKITE** barbekiu degiklio tiesiai pro didelę skylę, esančią tiesiai po uždegimo mechanizmu. Įžiebkite degiklį. Jam degant, paspauskite ir pasukite valdymo mygtuką prieš laikrodžio rodyklę, kad uždegtumėte kepsninę.
- Galite reguliuoti liepsnos intensyvumą, pasukdami vožtuvo mygtuką prieš laikrodžio rodyklę, kad ją sumažintumėte, arba pagal laikrodžio rodyklę, kad ją padidintumėte.
- Kai nenaudojate prietaiso, išjunkite jam dujų tiekimą.
- Nenaudokite kepimo paviršių, nustatę didelį kaitinimą, ilgiau kaip 10 minučių, nes galite pažeisti nelipnius paviršius.



## 7. Naudojimo galimybės

SAFARI CHEF 2 turi penkias naudojimo galimybes (penkta – tik su papildomu priedu).

- **Kepimas ant grotelių.** Idealiai tinka vištienos, dešrelių, muštinių, kebabų, žuvies ar daržovių kepimui ant grotelių. Uždėkite riebalų surinkimo indą ant kaitinimo plokštės. Prijunkite barbekiu groteles prie riebalų surinkimo indo laikiklių. **Dėmesio:** kepant riebią mėsą, riebalai gali pradėti lašėti ant prietaiso, skatindami

ugnies įsiliepsnojimą. Būkite atsargūs, kai kepatė tokią mėsą. Jei reikia, pareguliuokite kepatimo temperatūrą, pasukdami vožtuvo rankenėlę.

- **Kepimas.** Ši funkcija puikiai tinka kepinimui riebaluose, žuviai, pusryčių menui, blynams, krevetėms, paeljai ir daržovėms ruošti. Uždėkite riebalų surinkimo indą ant kaitinimo plokštės. Prijunkite plokščią kepatimo paviršių prie riebalų surinkimo indo laikiklio. Kadangi šis paviršius yra negilus, jis netinka gruzdinimui. Dėl lengvai valomo paviršiaus galėsite naudoti mažiau riebalų ir valgyti sveikiau.
- **Viryklės dangtis / WOK.** Galite uždengti dangtį tam, kad naudotumėte prietaisą kaip WOK, viryklę ar prikaistuvį. Jei naudojate prietaisą kaip WOK, uždėkite apverstą dangtį tiesiai ant puodo stovelio ir naudokite jį kepinimui riebaluose, paeljai bei makaronų patiekalams ruošti. Norėdami naudoti prietaisą viryklės principu, uždėkite dangtį ant barbekiu grotelių. Taip galėsite apkepinti vištieną, kiaulieną, jautieną ir ėrieną. Taip pat galite naudoti dangtį kaip įprastą keptuvę, kad pašildytumėte padažą, marinatą, įkaitintumėte vandenį, išvirtumėte ryžius ar makaronus. Tokiu atveju padėkite apverstą dangtį tiesiai ant puodo stovelio.
- **Virimas.** Įstatykite puodo stovėlį į laikiklio griovelius, esančius kaitinimo plokštėje, įsitikindami, kad jis gerai užsifiksavo. Padėkite tinkamą puodą (150-230 mm skersmens) arba SAFARI CHEF 2 puodą-dangtį ant puodo laikiklio. Riebalų surinkimo indas sukurtas taip, kad galėtumėte jį naudoti ir kaip apsaugą nuo vėjo. 1 litras vandens įkais per maždaug 6 minutes priklausomai nuo oro sąlygų ir naudojamo puodo dydžio. **Dėmesio:** nenaudokite mažų puodų su plastikinėmis rankenomis. Taip pat galite naudoti puodo stovėlį ir riebalų surinkimo inde.
- **Picos kepatimas.** Įdėkite puodo stovėlį į riebalų surinkimo indą. Riebalų surinkimo indas sukurtas taip, kad galėtumėte jį naudoti ir kaip apsaugą nuo vėjo. Uždėkite picos kepatimo akmenį ant puodo stovelio. Prieš naudodami kepatimo akmenį, jį įkaitinkite. Prieš dėdami maistą ant kepatimo akmens, įsitinkite, kad jis yra kambario temperatūros. **NEDĖKITE** šaldyto maisto ant įkaitinto picos akmens. Šiluma pasiskirstys geriau, jeigu uždengsite akmenį puodu-dangčiu. Norėdami sužinoti daugiau apie kepatimo principus, naudodami picos akmenį, žr. kepatimo akmens instrukcijas.

## **8. Valymas**

### **Barbekiu kepatimo paviršius**

- Norėdami išvalyti riebalų surinkimo indą, plokščią kepatimo paviršių ir barbekiu groteles, plaukite šias detales šiltame vandenyje, naudodami neėsdinančią indų ploviklį. Prieš plaudami šias detales, iš pradžių braukdami pašalinkite po kepatimo likusius perteklinius riebalus.
- Norėdami išvalyti puodą-dangtį, perplaukite jį šiltame vandenyje, naudodami neėsdinančią indų ploviklį.
- Nenaudokite ėsdinančių valymo medžiagų jokiai prietaiso daliai valyti, nes galite apgadinti išorinę apdailą.
- Pašalinus perteklinius riebalus, išvardytas prietaiso dalis saugu plauti indaplovėje.

### **Korpusas ir kojelės**

- Valykite korpusą ir kojeles, naudodami minkštą sudrėkintą skudurėlį ir švelniai veikiančią, neėsdinančią valiklį. Nedėkite šių detalių į indaplovę, nes, į vožtuvą ar degiklį patekus vandens, prietaisas gali sugesti.
- Valant korpusą ir kojeles, gali tekti nuimti puodo stovą. Tai galite padaryti, pakeldami puodo stovėlį ir ištraukdami jį iš laikiklio griovelio, esančių kaitinimo plokštėje.

## **9. Bendroji priežiūra**

- Nuo įsigijimo datos pirkėjas tampa atsakingas už prietaiso priežiūrą.
- Prietaisas nereikalauja iš anksto numatytos specialios priežiūros.
- Ilgai nenaudoję prietaiso, apžiūrėkite oro skylutes, esančias po prietaisu, ir Venturi vamzdelio angą. Įsitinkite, kad šiose vietose nėra vabzdžių, pvz. vorų, ir nešvarumų, galinčių stabdyti dujų srovę. Baigę apžiūrą, įstatykite visas prietaiso detales į vietą.

### **Užsiblokavusio purkštuko keitimas**

- Jūsų SAFARI CHEF 2 turi iš anksto numatyto dydžio purkštuką, padedantį reguliuoti dujų kiekį.
- Užsiblokavus purkštuko skylutei, liepsna gali susilpnėti arba nustoti degti. Nemėginkite valyti purkštuko smeigtuku ar kitu panašiu įrankiu, nes galite pažeisti angą, taip padarydami prietaisą nesaugų naudoti.
- Norėdami pakeisti purkštuką, išimkite riebalų surinkimo indą (9 pav.). Atsargiai išsukite degiklio bloką (10 pav.). Išimkite tris varžtus iš kaitinimo plokštės ir nuimkite plokštę (11 pav.). Saugokitės, kad nepažeistumėte Pjezo elektrodo. Dabar galėsite išimti purkštuką, naudodami tam pritaikytą veržliaraktį (12 pav.). Nenaudokite replių purkštukui išimti, nes galite pažeisti purkštuką, taip padarydami jį netinkamą naudoti, be to, gali tapti neįmanoma jo išimti. Prisukite naują purkštuką prie vožtuvo. Pernelyg smarkiai nesukite, nes galite pažeisti purkštuką.
- Atlikite aukščiau aprašytus veiksmus atvirkščia eilės tvarka, jei norite iš naujo surinkti prietaisą.

### **Žarnelės keitimas**

- Tinkamas žarnelės keitimas aprašytas 5 skiltyje „Dujų cilindro bei žarnelės prijungimas ir keitimas“.


## 10. Taisyimas ir apžiūra

- Nemodifikuokite prietaiso, nes gali tapti nesaugu jį naudoti.
- Jei nepavyksta pašalinti iškilusios problemos, vadovaujantis instrukcijų nurodymais, kreipkitės į vietinį CADAC platintoją, kad jo specialistai patartų Jums ir apžiūrėtų prietaisą.
- CADAC suteikia prietaisui 2 metų garantiją su dėl prietaiso pagaminimo kokybe susijusiems gedimams.



## 11. Priedai ir atsarginės dalys

Visada naudokite originalias CADAC atsargines dalis, nes jos sukurtos taip, kad užtikrintų optimalų prietaiso darbą.

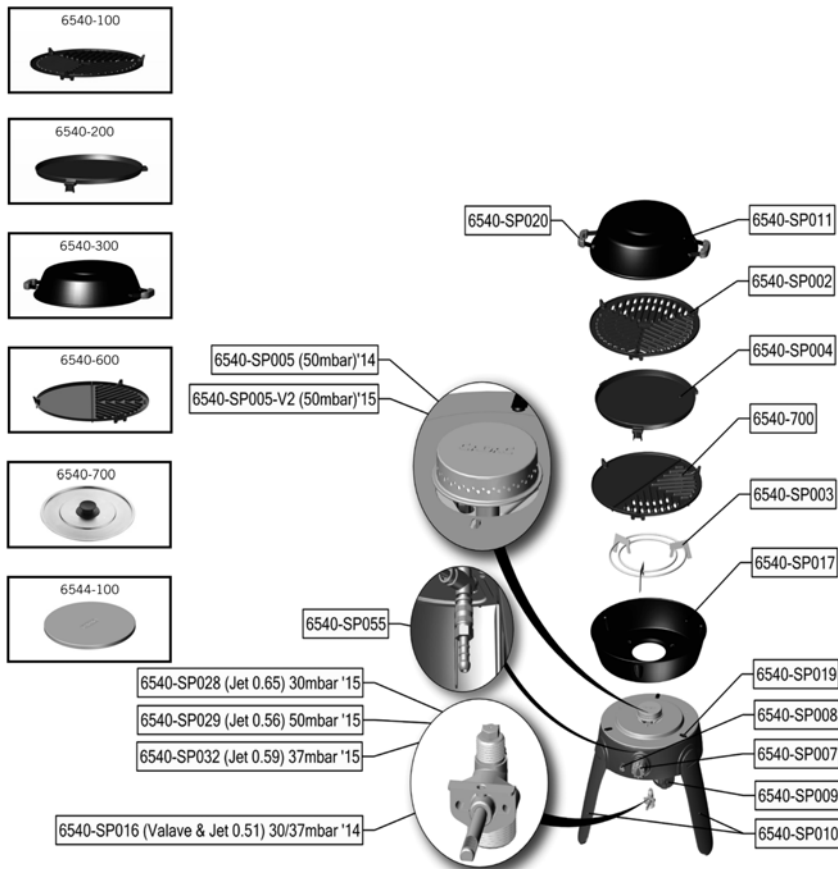

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Raudondvario pl.162, Kaunas

tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090

Daugiau informacijos:

[www.krinona.lt](http://www.krinona.lt)