



MAISTO PJAUSTYKLĖ CECOTEC


Rock'nCut Twin

CE02307

NAUDOTOJO VADOVAS

1. Sudedamosios dalys

1. Nykščio apsauga
2. Maisto grūstuvėlis
3. Pjaustymo storio reguliavimo rankenėlė
4. Įjungimo mygtukas
5. Pjaustymo diskelis
6. Pjaustymo diskelio fiksavimo elementas
7. Nuimama nerūdijančio plieno plokštė
8. Kojelės

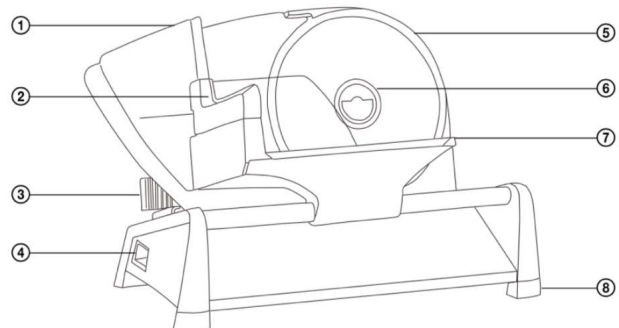

2. Saugumo taisyklės

Atidžiai perskaitykite naudojimo taisykles, prieš naudodami prietaisą. Išsaugokite instrukcijas, kad galėtumėte vėliau pasikonsultuoti ar perduoti jas kitiems prietaiso naudotojams.

- Įsitinkite, kad naudojama elektros įtampa sutampa su įtampa, nurodyta ant prietaiso etiketės. Sieninė rozetė, į kurią jungiate prietaisą, turėtų būti įžeminta.
- Naudokite tik CECOTEC parduodamus arba rekomenduojamus priedus, priešingu atveju prietaisas gali pradėti kelti pavojų sveikatai arba sugesti.
- Prietaisas skirtas naudoti tik namuose. Jis nepritaikytas naudojimui pagal komercinę paskirtį ar industrijoje.
- Laikykite prietaisą ant lygaus, sauso ir tvirto paviršiaus.
- Nemerkite nenuimamų prietaiso dalių, jo laido ar kištuko į vandenį ar kitus skysčius. Neleiskite, kad ant elektrinių prietaiso dalių patektų vandens. Prieš liedsdami kištuką ar įjungdami prietaisą, įsitinkite, kad Jūsų rankos yra sausos.
- Prietaisas yra skirtas maistui pjaustyti. Nepjaustykite kieto kepto maisto, šaldyto maisto, maisto, suvynioto į plastiką ar aliuminio foliją, mėsos su kaulais, vaisių su kietais kauliukais ir pan.
- Reguliariai tikrinkite, ar maitinimo laidas nėra pastebimai pažeistas. Jei laidas yra pažeistas, jį turėtų pakeisti įgaliotas klientų aptarnavimo centras, kad išvengtumėte pavojų sveikatai.
- Prieš naudodami prietaisą, įsitinkite, kad pjaustymo diskelis yra tinkamai pritvirtintas.
- Norėdami nukreipti maistą link pjaustymo diskelio, naudokite tik kartu parduodamą maisto grūstuvėlį.
- Nelieskite besisukančio pjaustymo disko.
- Jeigu maistas prilimpa prie pjaustymo diskelio, nuimkite jį plastikine mentele. Išjunkite prietaisą ir ištraukite jo kištuką iš rozetės, prieš valydami prietaisą.
- Nekiškite pirštų ir įrankių, tokių kaip peiliai, šakutės ir pan., į zoną tarp pjaustymo reguliavimo plokštės ir pjaustymo diskelio.
- Įsitinkite, kad pjaustymo diskelis visiškai sustojo, prieš išimdami maistą.
- Maksimalus prietaiso naudojimo laikas be pertraukų – 10 minučių. Praėjus 10 minučių, leiskite prietaisui atvėsti 15 minučių, prieš tęsdami naudojimą.
- Išjunkite prietaisą ir ištraukite jo kištuką iš rozetės, prieš surinkdami ar išrinkdami prietaisą, taip pat jeigu ketinate ilgai jo nenaudoti. Traukite, laikydami už kištuko, o ne laido.

- Prietaisas nepritaikytas naudoti vaikams, sutrikusių protinių, jutiminių ir fizinių gebėjimų žmonėms ir asmenims, galintiems nukentėti dėl savo nepritejimo ar reikiamų žinių stokos.

3. Prieš pradendant naudoti

1. Išėmę prietaisą iš dėžės, nuimkite visas pakuotės medžiagas.
2. Perplaukite visus priedus, besiliečiančius prie maisto (pjaustymo diskelį, plokštę, maisto grūstuvėlį ir nykščio apsaugą), karštame muiliname vandenyje. Perplaukite jas švariu vandeniu ir gerai nusauskite šluoste.

4. Surinkimas

1. Padėkite prietaisą ant plokščio, sauso ir tvirto paviršiaus.
2. Prijunkite pjaustymo diskelį prie prietaiso, įdėdami jį į vietą ir pasukdami diskelio fiksavimo laikiklį prieš laikrodžio rodyklę iki pat galo.

Dėmesio: nelieskite ašmenų, kai prijungiate pjaustymo diskelį.

3. Naudodami storio reguliavimo valdiklį, nustatykite 0 mm plokštės padėtį.
4. Prijunkite nykščio apsaugą prie judančios plokštės.


5. Naudojimas

1. Nustatykite reikiamą plokštės padėtį, naudodami storio reguliavimo valdiklį.
2. Įjunkite prietaiso kištuką į rozetę.

Dėmesio: įsitinkinkite, kad pjaustymo diskelis yra tvirtai prijungtas prie prietaiso, kad išvengtumėte nelaimingų atsitikimų.

3. Padėkite maistą ant plokštės tarp maisto grūstuvėlio ir storio reguliavimo plokštės.
4. Kairiu nykščiu paspauskite įjungimo mygtuką. Prietaisas pradės veikti. Pradės sukstis pjaustymo diskelis.
5. Atremkite dešinį nykštį į nykščio apsaugą. Laikykite kitus pirštus išorinėje maisto grūstuvėlio pusėje.
6. Judinkite judančią plokštę pirmyn ir atgal. Stumkite maistą link pjaustymo diskelio grūstuvėliu.

Tinkama padėtis:

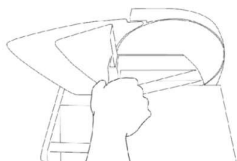

Dėmesio: jeigu, naudojant prietaisą, maistas užstringa, nustokite pjaustyti. Išjunkite prietaisą, ištraukite jo kištuką iš rozetės ir nuvalykite pjaustymo diskelį plastikine mentele.

Atkreipkite dėmesį: prieš pjaustydami sūrį, sušlapinkite diskelį vandeniu.

6. Valymas ir priežiūra

- Visuomet išjunkite prietaisą, ištraukite jo kištuką iš rozetės ir nustatykite 0 mm plokštės padėtį, prieš valydami prietaisą.
- Kaskart baigę naudoti prietaisą, išimkite ir išvalykite maisto likučius. Nuvalykite visas dalis, besiliečiančias prie maisto.
- Valykite prietaisą, naudodami minkštą sudrėkintą skudurėlį. Tada nusauskite prietaisą sausa šluoste.
- Norėdami nuodugnai išvalyti prietaisą, išrinkite maisto grūstuvėlį, judančią plokštę ir pjaustymo diskelį. Perplaukite šias detales šiltu vandeniu ir indų plovikliu.
- Gerai išdžiovinkite visas detales, prieš jas vėl surinkdami.
- Nevalykite prietaiso ėsdinančiais valikliais ir šveistukais, nes galite apgadinti prietaiso paviršių.

Atkreipkite dėmesį:

- Norėdami išrinkti pjaustymo diskelį, pasukite diskelio fiksatorių pagal laikrodžio rodyklę ir išimkite jį.
- Kai ilgai nenaudojate prietaiso, laikykite jį švarioje ir sausoje vietoje, nepasiekiamoje vaikams.

7. Techniniai parametrai

Modelis: Rock'nCut Twin

Produkto kodas: 02307

200 W, 220-240 V, 50/60 Hz

8. Atitarnavusių elektrinių prietaisų išmetimas



Pagal 2012/19/ES direktyvos dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų nuostatas, draudžiama atitarnavusius elektrinius prietaisus išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Atskirai juos perdirbkite, kad būtų pakartotinai panaudojamos prietaisus sudarančios medžiagos ir sumažinama aplinkai bei sveikatai daroma žala.

Ant prietaiso esantis perbrauktos šiukšlių dėžės simbolis primena apie tinkamą prietaiso perdirbimą.

Jei prietaisas naudoja akumuliatorių arba išimamas baterijas, pirmiausia išimkite jas iš prietaiso ir tinkamai jas išmeskite.

Norėdami sužinoti daugiau apie tinkamą atitarnavusių prietaisų ir/ar senų baterijų išmetimą, kreipkitės į vietines valdžios institucijas.

9. Techninė priežiūra ir garantija

Prietaisui suteikiama 2 metų garantija, skaičiuojama nuo prietaiso įsigijimo datos.

Norėdami atlikti garantinį taisymą, pateikite pirkimo čekį. Prietaisas turėtų būti puikios išorinės būklės ir tinkamai naudojamas pagal instrukcijų nurodymus.

Garantija negalioja, jei prietaisas apgadinamas šiais atvejais:

- Prietaisą naudojant ne pagal paskirtį, nesilaikant naudojimo instrukcijų rekomendacijų, nesaugant jo nuo drėgmės, laikant vandenyje ar įmerkiant į šildinančias medžiagas, taip pat specialiai gadinant;
- Prietaisą taisant, išrenkant ir modifikuojant kitiems nei įgaliotiems asmenims;
- Natūraliai nusidėvint susidėvinčioms prietaiso dalims.

Garantija suteikiama su pagaminimo kokybe susijusiems gedimams, išskyrus įprastai nusidėvinčias prietaiso detales. Naudojant prietaisą netinkamai, garantija negalios.

Aptikus gedimą ar kilus klausimą, rekomenduojame kreiptis į įgaliotą „Krinonos“ klientų aptarnavimo centrą.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Raudondvario pl.162, Kaunas

tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090

Daugiau informacijos:

www.krinona.lt