


SPRAGĖSIŲ GAMINIMO APARATAS CECOTEC Fun & Taste CE03040

NAUDOTOJO VADOVAS



1. Sudedamosios dalys

1. Matavimo šaukštas.
2. Dangtelis.
3. Kukurūzų ertmė.
4. Jungtukas.
5. Korpusas.

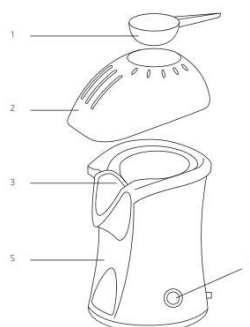

2. Saugumo taisyklės

Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite šias instrukcijas. Išsaugokite šias instrukcijas, kad galėtumėte vėliau pasikonsultuoti arba perduoti jas kitiems prietaiso naudotojams.

- Įsitinkite, kad prietaiso naudojama elektros įtampa, nurodyta etiketėje, sutampa su Jūsų namuose tekančios elektros srovės įtampa.
- Nemerkite laido, kištuko ar viso korpuso į vandenį. Lieskite kištuką arba įjunkite prietaisą tik sausomis rankomis.
DĖMESIO: jei prietaisas netyčia įkrito į vandenį, atjunkite kištuką iš el. tinklo. Nelieskite vandens
- Reguliariai tikrinkite, ar laidas nėra pažeistas. Jeigu laidas ar kitos prietaiso dalys yra apgadintos, leiskite jas pataisyti ar pakeisti naujomis įgaliotam klientų aptarnavimo centrui, kad išvengtumėte pavojaus sveikatai.
- Nevyniokite, nesukite, netempkite prietaiso maitinimo laido. Saugokite jį nuo aštrių paviršių ir karščio šaltinių. Nepalikite laido kyboti ant stalo ar spintelės krašto. Neleiskite jam liestis prie įkaitusių paviršių.
- Nenaudokite prietaiso, jei jis buvo nukritęs, yra sugedęs, pažeistas jo laidas ar kištukas. Kreipkitės į servisą.
- Prietaisas neskirtas naudoti su išoriniu laikmačiu ar nuotolinio valdymo pulteliu.
- Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros. Neuždenkite prietaiso ir nekraukite nieko ant jo viršaus.
- Išjunkite ir ištraukite prietaiso kištuką iš el. tinklo prieš valymą. Traukite už kištuko, bet ne laido.
- Prietaisas skirtas tik namų naudojimui. Nenaudokite komercinėms reikmėms ir lauke.
- Nenaudokite jokių kitų gamintojų priedų. Nenaudokite prietaiso, jei ne visos jo dalys tinkamai pritvirtintos.
- Prietaisas neskirtas naudotis vaikams iki 8 metų. Vyresni vaikai gali naudotis prietaisu tik su suaugusiųjų priežiūra. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu ar jo valyti. Prižiūrėkite vaikus, kai prietaisas naudojamas netoliese.
- Sutrikusių protinių, jutiminių ir fizinių gebėjimų žmonės bei asmenys, galintys nukentėti dėl savo neprityrimo ar reikiamų žinių stokos, negali naudotis prietaisu.
- Laikykite prietaisą ant sauso, lygaus, stabilaus, kieto ir karščiui atsparaus paviršiaus.
- Nenaudokite prietaiso šiomis sąlygomis: padėto ant dujinės ar elektrinės viryklės, orkaitės ar netoli atviros liepsnos; padėto ant minkštų paviršių; lauke arba drėgnose vietose.
DĖMESIO: prietaiso paviršius naudojimo metu gali įkaisti.
ĮSPĖJIMAS: nepilkite į kukurūzų ertmę aliejaus.
- Neuždenkite veikiančio prietaiso. Laikykite prietaisą sausoje, vėsioje vietoje. Neplaukite prietaiso indaplovėje.
- Pastebėjus dūmus ar prietaisui užsidegus, iškart atjunkite iš el. tinklo lizdo.

3. Prieš pradėdant naudoti

1. Išimkite prietaisą iš dėžės ir nuimkite pakavimo medžiagas.
2. Įsitinkite, kad prietaisui netrūksta sudedamųjų dalių ir kad visos prietaiso dalys ir priedai yra geros būklės. Priešingu atveju kreipkitės į CECOTEC įgaliotą klientų aptarnavimo centrą. Pilnai išvyniokite laidą ir patikrinkite, ar jis nepažeistas.
3. Nuvalykite ir nusauskite prietaiso viršutinį dangtelį.
4. Pastatykite prietaisą ant lygaus, karščiui atsparaus paviršiaus. Nedėkite prietaiso greta karščio šaltinių ar atviros liepsnos, drėgnoje aplinkoje.
5. Įkiškite kištuką į el. tinklo lizdą.
DĖMESIO: pirmojo naudojimo metu gali pasklisti specifinis kvapas ir nedidelis dūmų kiekis. Tai normalu ir atsiranda dėl gamybos proceso metu naudojamo sutepimo. Užtikrinkite gerą ventiliaciją, kol kvapas išsisklaidys.

5. Naudojimas

1. Pripilkite matavimo šaukštą kukurūzų branduoliais (apie 60 g).
2. Supilkite kukurūzus į kukurūzų ertmę.
3. Padėkite matavimo šaukštą po dangteliu,
4. Pastatykite karščiui atsparų dubenėlį po popkornų išėjimo anga.
5. Įkiškite prietaiso kištuką į el. tinklo lizdą. Įjunkite jungtuką į poziciją „I“. Prietaisas pradės veikti.

DĖMESIO: nenaudokite prietaiso be uždėto dangtelio ir matavimo šaukšto savo vietoje.

6. Neišimkite matavimo šaukšto ir nenuimkite dangtelio, kol prietaisas veikia.
7. Kai popkornai bus pagaminti, pasukite jungtuką į poziciją „0“, ištraukite kištuką iš lizdo ir leiskite prietaisui pilnai atvėsti.
8. Prietaisui atvėsus, pašalinkite iš ertmės likusius joje kukurūzų branduolius.

ĮSPĖJIMAS: nedėkite druskos, cukraus, aliejaus, sviesto ir jokių kitų maisto medžiagų ar pagardų, išskyrus kukurūzų branduolius. Norint įdėti druskos, padarykite tai atskiroje talpoje.

PATARIMAS: pašalinkite iš kukurūzų ertmės likusius joje kukurūzų branduolius prieš sekančios porcijos ruošimą.

PATARIMAS: naudokite tik šviežius kukurūzų branduolius. Atidarius kukurūzų branduolių paketį, jis turėtų būti laikomas sandarioje pakuotėje šaldytuve.

DĖMESIO: leiskite prietaisui pilnai atvėsti mažiausiai 10 min. po kiekvienos porcijos kukurūzų ruošimo.

6. Valymas ir priežiūra

- Prieš valydami prietaisą, įsitinkite, kad jis išjungtas ir nėra įkraunamas. Leiskite prietaisui pilnai atvėsti prieš jį valydami.
- Išorinio korpuso valymui naudokite minkštą drėgną šluostę ir nususinkite sausa šluoste. Nenaudokite abrazyvinių valymo priemonių, ploviklių, šveitiklių, rūgščių, nes jos gali pažeisti prietaisą.
- Prietaiso vidų valykite tik sausa minkšta šluoste. Neleiskite į prietaiso vidų patekti skysčiams ar drėgmei.
- Visos nuimamos prietaiso dalys valymo metu turi būti nuimtos ir valomos atskirai šiltu vandeniu su muilu. Nusausinkite prieš surinkdami dalis atgal. Reguliariai valykite prietaisą, kad užtikrintumėte efektyvų jo veikimą.

7. Techniniai parametrai

- Prietaiso numeris: 03040.
- Galia: 1200 W.
- Elektros srovė: 220-240 V, ~ 50/60 Hz.

8. Atitarnavusių elektrinių prietaisų išmetimas



Pagal 2012/19/ES direktyvos dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų nuostatas, draudžiama atitarnavusius elektrinius prietaisus išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Atskirai juos perdirbkite, kad būtų pakartotinai panaudojamos prietaisus sudarančios medžiagos ir sumažinama aplinkai bei sveikatai daroma žala.

Ant prietaiso esantis perbrauktos šiukšlių dėžės simbolis primena apie tinkamą prietaiso perdirbimą.

Jei prietaisas naudoja akumuliatorių arba išimamas baterijas, pirmiausia išimkite jas iš prietaiso ir tinkamai jas išmeskite.

Norėdami sužinoti daugiau apie tinkamą atitarnavusių prietaisų ir/ar senų baterijų išmetimą, kreipkitės į vietines valdžios institucijas.

9. Garantija

Norėdami atlikti garantinį taisymą, pateikite pirkimo čekį. Prietaisas turėtų būti puikios išorinės būklės ir tinkamai naudojamas pagal instrukcijų nurodymus. Garantija negalioja šiais atvejais:

- Prietaisą naudojant ne pagal paskirtį, nesilaikant naudojimo instrukcijų rekomendacijų, nesaugant jo nuo drėgmės, laikant vandenyje ar įmerkiant į šildinančias medžiagas, taip pat specialiai gadinant;
- Prietaisą taisant, išrenkant ir modifikuojant kitiems nei įgaliotiems asmenims;
- Natūraliai susidėvinčioms prietaiso dalims.

Netinkamai ir ne pagal taisykles naudojant prietaisą, garantija negalios.

Aptikus gedimą, rekomenduojame kreiptis į įgaliotą „Krinonos“ klientų aptarnavimo centrą.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl. 162, Kaunas
Tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 8 640 33213, 8 655 94090
Daugiau informacijos: www.krinona.lt
Platintojas: UAB „Krinona“, A. Strazdo g. 70, Kaunas. Tel. 8 649 40000