

VIRTUVINĖS SVARSTYKLĖS CECOTEC COOK CONTROL 8000 CE04097

NAUDOTOJO VADOVAS



1. Saugumo taisyklės

Atidžiai perskaitykite šias naudojimo taisykles, prieš naudodami prietaisą. Išsaugokite jas, kad galėtumėte vėliau pasikonsultuoti.

- Prietaisas skirtas tik asmeniniam naudojimui. Nenaudokite komercinei paskirčiai.
- Nenaudokite prietaiso, jei jis yra pažeistas ar sugedęs. Visuomet prieš naudojimą patikrinkite jo būklę. Esant gedimui, kreipkitės į įgaliotą klientų aptarnavimo centrą.
- Laikykite prietaisą toliau nuo karštų paviršių ir karščio šaltinių.
- Nenaudokite prietaiso lauke.




Baterijų naudojimo įspėjimai:




- Išimkite baterijas iš prietaiso, jei jos išsieikvojo, arba ruošiatės prietaiso nenaudoti ilgą laiką.
- Laikykite baterijas toliau nuo vaikų ir gyvūnų.
- Visuomet pakeiskite visas baterijas vienu metu. Nenaudokite skirtingų tipų baterijų arba skirtingų talpų baterijų.
- Baterijos negali būti įkraunamos ar vėl iš naujo aktyvuojamos, jų negalima ardyti, išrinkti, mesti į ugnį, merkti į skysčius ar jungti trumpajam jungimui.
- Nemeskite išsieikvousių baterijų kartu su buitinėmis atliekomis. Jos turi būti išmestos į spec. konteinerį.

Baterijų keitimas:

1. Atidarykite baterijų skyrelį ir išimkite plastikinę apsaugą prieš naudojimą.
2. Įdėkite 3 x AAA tipo baterijas, laikydamiesi poliškumo (+/-).
3. Uždarykite baterijų skyrelio dangtelį. Įsitikinkite, kad jis tinkamai uždėtas.

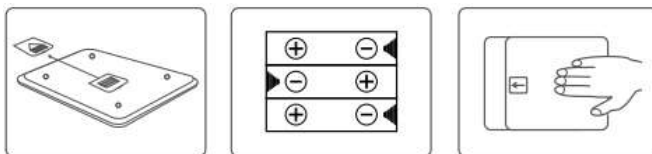

2. Sudedamosios dalys

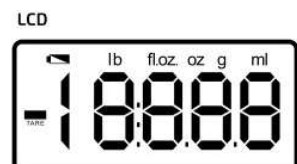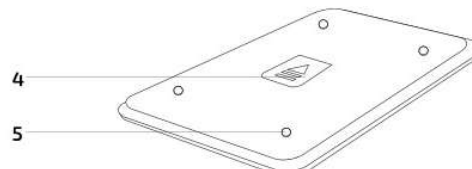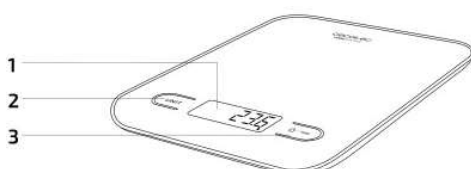

1. LCD ekranėlis.
2. Įjungimas/tara.
3. Vienetų nustatymo mygtukas.
4. Baterijos dangtelis.
5. Aukšto tikslumo jutiklis.

LCD ekranėlis

- Mažas baterijos likutis.
- -: neigiama reikšmė.
- T: taros svoris.
- g: svorio vienetai.
- lb/oz: svorio vienetai.
- fl/oz: tūrio vienetai.
- ml: tūrio vienetai.

3. Prieš pradėdant naudoti

1. Išimkite prietaisą iš dėžės ir nuimkite pakuotės elementus.
2. Įsitikinkite, kad prietaisas yra geros būklės ir nepažeistas. Jeigu pastebite matomus pažeidimus, kreipkitės į įgaliotą klientų aptarnavimo centrą.

4. Naudojimas



1. Pastatykite prietaisą ant lygaus, kieto, sauso paviršiaus (ne ant kilimo). Padėkite ant svarstyklių dubenėlį (jei naudosite), prieš sverdami.
2. Paspauskite įjungimo/taros mygtuką (on/tare).
3. Ekranėlis įsijungs ir parodys „00000“.
4. Palaukite, kol ekranėlis parodys „0“.
5. Uždėkite norimą pasverti daiktą ant svarstyklių (arba į dubenėlį, jei reikia). Ekranėlyje pamatysite svorį.
6. Pabaigus sverti, paspauskite įjungimo/taros mygtuką, kad išjungtumėte prietaisą.
PASTABA: nenaudojant prietaiso, jis automatiškai išsijungs po 2 min.

Mygtukai




Įjungimas/tara



Vienetai


Vienetų pakeitimas

Kai prietaisas yra įjungtas, spauskite vienetų (UNIT) mygtuką, kad pakeistumėte į norimus matavimo vienetus, kol juos pamatysite ekranėlyje.

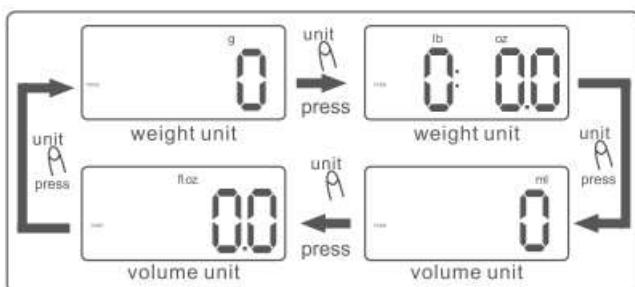

Taros funkcija

Ši funkcija leidžia jums pasverti antrą daiktą iš karto po pirmojo, nenuimant šio nuo svarstyklių.

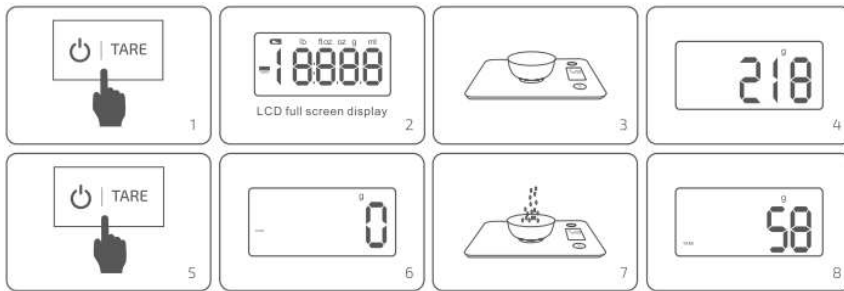

1. Paspauskite įjungimo/taros mygtuką (on/tare).
2. Ekranėlis įsijungs ir parodys „00000“.
3. Palaukite, kol ekranėlis parodys „0“. Padėkite indelį ant svarstyklių.
4. Ekranėlis parodys indelio svorį.
5. Spauskite įjungimo/taros mygtuką, kad išvalytumėte indelio svorio rodymą iki 0.
6. Viršutiniame kairiajame kampe matysite užrašą TARE, kuris reiškia, kad taros funkcija yra aktyvuota. Nenuimkite indelio.
7. Sudėkite norimus sverti produktus į indelį.
8. Ekranėlis parodys tik šių produktų svorį be indelio. Spauskite įjungimo/taros mygtuką, kad svertumėte kitus produktus.

Neigiama reikšmė




Ekranėlis rodys neigiamą reikšmę su minusu, nuėmus daiktą nuo svarstyklių. Norėdami atnaujinti rodmenis, spauskite įjungimo/taros (on/tare) mygtuką ir ekranėlis vėl rodys „0“.

Galimos klaidos



- „Lo“ – baterijos išsiekvojo. Prašome jas pakeisti.
- „Err“ – prietaisas perkrautas. Prašome sumažinti svorį.
- „unSE“ – svarstyklės padėtos ant nelygaus paviršiaus. Prašome padėti ant lygaus paviršiaus.

5. Valymas ir priežiūra

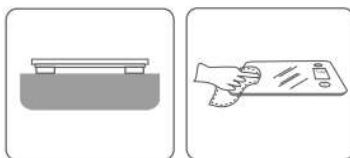

- Prieš naudojimą padėkite prietaisą ant lygaus, kieto paviršiaus.
- Nenumeskite prietaiso iš aukštai.
- Neperkraukite svarstyklių.
- Niekada nemerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius, neplaukite po vandens srove.
- Nešlapinkite paviršiaus. Visuomet laikykite jį sausą.
- Nenaudokite abrazyvinių valiklių, šveitiklių, aštrių cheminių, rūgštinių medžiagų, baliklių ir kt. prietaisui valyti.
- Valykite prietaisą su sausa arba labai lengvai drėgna, minkšta šluoste.
- Nenaudojamą prietaisą laikykite sausoje, vėsioje, vaikams nepasiekiamoje vietoje, toliau nuo tiesioginių saulės spindulių.

6. Techniniai parametrai

- Produkto kodas: 04097.
- Maksimali apkrova: 5 kg/11 lb.
- D=1 g/0,002 lb.
- Maitinimas: 3 AAA baterijos.
- Vienetai: kg/lb.

7. Atitarnavusių elektrinių prietaisų išmetimas



■ Pagal 2012/19/ES direktyvos dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų nuostatas, draudžiama atitarnavusius elektrinius prietaisus išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Atskirai juos perdirbkite, kad būtų pakartotinai panaudojamos prietaisus sudarančios medžiagos ir sumažinama aplinkai bei sveikatai daroma žala.

Ant prietaiso esantis perbrauktos šiukšlių dėžės simbolis primena apie tinkamą prietaiso perdirbimą. Jei prietaisas naudoja akumuliatorių arba išimamas baterijas, pirmiausia išimkite jas iš prietaiso ir tinkamai jas išmeskite. Norėdami sužinoti daugiau apie tinkamą atitarnavusių prietaisų ir/ar senų baterijų išmetimą, kreipkitės į vietines valdžios institucijas.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Raudondvario pl. 162, Kaunas

Tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 8 640 33213, 8 655 94090

Daugiau informacijos: www.krinona.lt

Platintojas: UAB „Krinona“, A. Strazdo g. 70, Kaunas. Tel. 8 649 40000