




MIKSERIS CECOTEC PowerTwist 500

CE04120

NAUDOTOJO VADOVAS

1. Sudedamosios dalys

1. Korpusas
2. TURBO mygtukas
3. Greičio valdiklis
4. Priedų nuėmimo mygtukas
5. Tešlos minkymo kabliukai
6. Plakimo šluotelės
7. Šluotelė

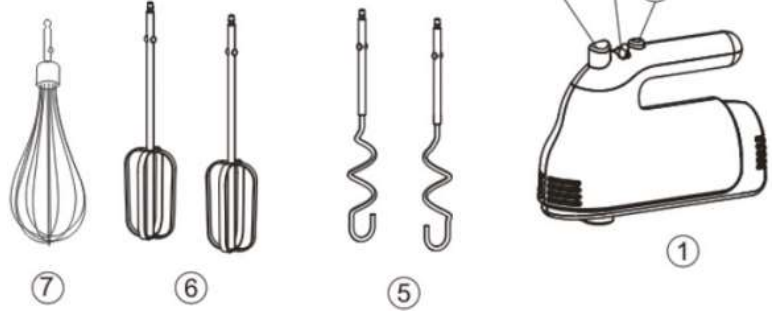

2. Saugumo taisyklės

Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite šias instrukcijas. Išsaugokite šias instrukcijas, kad galėtumėte vėliau pasikonsultuoti arba perduoti jas kitiems prietaiso naudotojams.

- Įsitinkite, kad prietaiso naudojama elektros įtampa, nurodyta etiketėje, sutampa su Jūsų namuose tekančios elektros srovės įtampa. Junkite prietaisą tik į įžemintą rozetę.
- Prietaisas yra skirtas naudoti tik namuose. Jis yra nepritaikytas naudoti pagal komercinę ar industrinę paskirtį. Nenaudokite prietaiso atvirame ore.
- Prieš naudodami prietaisą, įsitinkite, kad jo laidas yra visiškai išvyniotas.
- Laikykite pirštus, plaukus, drabužius ir įrankius toliau nuo judančių prietaiso dalių.
- Nemerkite laido, kištuko, elektrinių detalių ar nenuimamų prietaiso dalių į vandenį. Neleiskite, kad ant jų patektų vandens. Lieskite kištuką arba įjunkite prietaisą tik sausomis rankomis.
- Nepalikite maitinimo laido kyboti ant stalo ar spintelės krašto. Neleiskite jam liestis prie įkaitusių paviršių.
- Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus priedus ir atsargines detales, priešingu atveju netinkami priedai ir detalės gali tapti sužeidimų, gaisro ar elektros šoko priežastimi.
- Reguliariai tikrinkite, ar laidas nėra pažeistas. Jeigu laidas ar kitos prietaiso dalys yra apgadintos, leiskite jas pataisyti ar pakeisti naujomis įgaliotam klientų aptarnavimo centrui, kad išvengtumėte pavojaus sveikatai.
- Visuomet išjunkite prietaisą, kai jo nenaudojate, prieš jį valydami, surinkdami, išrinkdami ir tvarkydami.
- Išjunkite prietaisą ir ištraukite jo kištuką iš rozetės, prieš keisdami prietaiso priedus arba liesdami judančias prietaiso dalis.
- Būkite labai atsargūs, kai dirbate su karštais skysčiais ar maistu. Jeigu iš prietaiso veržiasi karšti garai arba skysčiai, rizikuojate susižeisti.
- Prižiūrėkite mažus vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Neleiskite vaikams naudoti prietaiso.
- Sutrikusių protinių, jutiminių ir fizinių gebėjimų žmonės bei asmenys, galintys nukentėti dėl savo neprityrimo ar reikiamų žinių stokos, neturėtų naudotis prietaisu.
- **Rekomenduojame nenaudoti prietaiso daugiau kaip 3 minutes iš eilės be pertraukos.**

3. Prieš pradėdant naudoti

1. Išimkite prietaisą iš dėžės ir išimkite pakavimo medžiagas.
2. Įsitinkite, kad prietaisui netrūksta sudedamųjų dalių ir kad visos prietaiso dalys ir priedai yra geros būklės. Priešingu atveju kreipkitės į CECOTEC įgaliotą klientų aptarnavimo centrą.
3. Gerai nuvalykite visas prietaiso dalis, kurios liečiasi su maistu, prieš pirmą kartą jį naudodami.

4. Naudojimas

Priedų surinkimas

1. Prijunkite pageidaujamą priedą prie prietaiso korpuso (1).
2. Įsitikinkite, kad priedas gerai laikosi ir tvirtai užsifiksavo (2-3).

Atkreipkite dėmesį: galėsite prijungti ir nuimti priedus tik tuomet, kai bus nustatytas 0 greitis.



Fig.1



Fig.2



Fig.3

Maišytuvo korpuso naudojimas

1. Sudėkite ingredientus į indelį ir įstatykite jį į maišytuvo korpusą.
2. Įstatykite prietaiso kištuką į rozetę.
3. Pasirinkite pageidaujamą greitį, stumdami greičio valdiklį kairėn ir dešinėn. Pirmą padėtį kairėje – OFF (0) padėtis. Greitis didės, stumiant valdiklį dešinėn.
 - a. Padidinkite greitį, maišomai tešlai sutirštėjus.
 - b. Padidinkite greitį, jeigu prietaisas sulėtėja.
4. Paspauskite TURBO mygtuką, kad prietaisas veiktų maksimaliu greičiu. Variklis veiks tol, kol bus paspaustas mygtukas.
5. Tešlai pasiekus pageidaujamą tekstūrą ir tirštumą, nustatykite 0 greičio valdiklio padėtį ir atsargiai pakelkite mikserį.
6. Norėdami nuimti maišymo priedus, įsitikinkite, kad greičio valdikliu yra nustatyta OFF (0) padėtis. Išjunkite prietaisą iš rozetės. Paspauskite priedo nuėmimo mygtuką.

Patarimai

- Kai ruošiate pyragų tešlą, naudokite kambario temperatūros sviestą ar margariną.
- Didelį tešlos kiekį ir tirštą tešlą reikės maišyti ilgiau.

Greitis

Greitis	Aprašymas
1	Geras pradinis greitis sausiems ir dideliems produktams, pvz. miltams, sviestui, bulvėms.
2	Rekomenduojamas greitis skystiems ingredientams.
3	Pyragų ir duonos tešlai.
4	Sviesto ir cukraus maišymui, saldinių masei, desertams ir pan.
5	Tinka kiaušinių, grietinėlės plakimui, pyragų glaistui, bulvių sutrynimui ir pan.
TURBO	Žr. 5 greitį.

Rekomenduojami priedai

Plakimo šluotelės	Kiaušiniai
	Biskvitinių tortų ir keksiukų tešla
	Skysta tešla
Šluotelė	Grietinė
	Kiaušinių baltymai
Tešlos minkymo kabliukai	Duona
	Picos tešla
	Tirštos tešlos

Atkreipkite dėmesį: jeigu naudojamas prietaisas sustoja, nustatykite 0 prietaiso greitį, palaukite keletą sekundžių ir vėl nustatykite reikiamą greitį. Galėsite tęsti darbą.

5. Valymas ir priežiūra

- Prieš valydami prietaisą, visuomet išjunkite jį iš rozetės ir nuimkite jo priedus.
- Nenaudokite šveitinčių valiklių, galinčių apgadinti prietaisą.

Rankinis maišytuvas ir stovas

- Valykite prietaiso paviršių minkštu sudrėkintu skudurėliu, tuomet gerai jį nusauskite.
- Nemerkite prietaiso korpuso ir jo laido ar kištuko į vandenį bei kitus skysčius.

Priedai

- Valykite minkymo kabliukus ir plakimo šluoteles vandeniu ir indų plovikliu. Šluotelę galite plauti vandeniu ir indų plovikliu arba indaplovėje. Jeigu plaunate priedus indaplovėje, sudėkite juos į viršutinį stalčių.
- **Atkreipkite dėmesį:** rekomenduojame rinktis žemos temperatūros režimą (iki 50°C).

Saugojimas

- Prieš padėdami prietaisą saugoti, įsitinkinkite, kad jis yra švarus ir visiškai atvėsęs.
- Kai ketinate ilgai nenaudoti prietaiso, padėkite jį į saugią ir nuošalią vietą.
-

6. Techniniai parametrai

Modelis: PowerTwist 500

Prietaiso numeris: 04120

Galia: 500 W

Elektros srovė: 220-240 V ~ 50/60 Hz

7. Atitarnavusių elektrinių prietaisų išmetimas



Pagal 2012/19/ES direktyvos dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų nuostatas, draudžiama atitarnavusius elektrinius prietaisus išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Atskirai juos perdirbkite, kad būtų pakartotinai panaudojamos prietaisus sudarančios medžiagos ir sumažinama aplinkai bei sveikatai daroma žala.

Ant prietaiso esantis perbrauktos šiukšlių dėžės simbolis primena apie tinkamą prietaiso perdirbimą.

Jei prietaisas naudoja akumuliatorių arba išimamas baterijas, pirmiausia išimkite jas iš prietaiso ir tinkamai jas išmeskite.

Norėdami sužinoti daugiau apie tinkamą atitarnavusių prietaisų ir/ar senų baterijų išmetimą, kreipkitės į vietines valdžios institucijas.

8. Garantija

Norėdami atlikti garantinį taisymą, pateikite pirkimo čekį. Prietaisas turėtų būti puikios išorinės būklės ir tinkamai naudojamas pagal instrukcijų nurodymus.

Garantija negalioja šiais atvejais:

- Prietaisą naudojant ne pagal paskirtį, nesilaikant naudojimo instrukcijų rekomendacijų, nesaugant jo nuo drėgmės, laikant vandenyje ar įmerkiant į šildinančias medžiagas, taip pat specialiai gadinant;
- Prietaisą taisant, išrenkant ir modifikuojant kitiems nei įgaliojtiems asmenims;
- Natūraliai susidėvinčioms prietaiso dalims.

Netinkamai ir ne pagal taisykles naudojant prietaisą, garantija negalios.

Aptikus gedimą, rekomenduojame kreiptis į įgaliojatą „Krinonos“ klientų aptarnavimo centrą.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Raudondvario pl. 162, Kaunas

Tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 8 640 33213, 8 655 94090

Daugiau informacijos: www.krinona.lt

Platintojas: UAB „Krinona“, A. Strazdo g. 70, Kaunas. Tel. 8 649 40000