





# LYGINTUVAS SU GARO GENERATORIUMI CECOTEC


## TOTAL IRON 7200 CE05503

### NAUDOTOJO VADOVAS

#### 1. Sudedamosios dalys

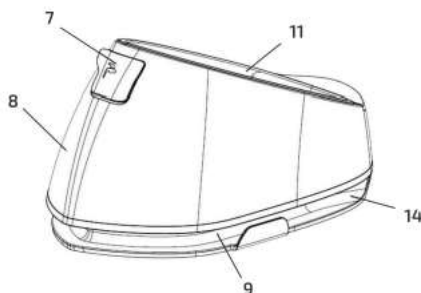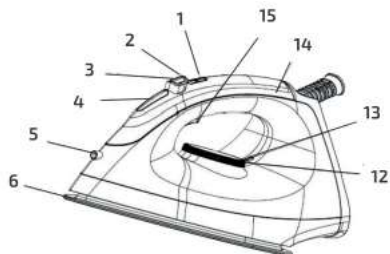


1. Garų perjungimo mygtukas.
2. Valymo mygtukas.
3. Vandens purškimo mygtukas.
4. Funkcijų indikatorius.
5. Purškimo antgalis.
6. Padas.
7. Vandens įpylimo dangtelis.
8. Vandens talpykla.
9. Laido vieta.
10. Pagrindas.
11. Karščiui atsparus stovas.
12. Temperatūros valdiklis.
13. Temperatūros indikatorius.
14. Rankena.
15. Garų mygtukas.

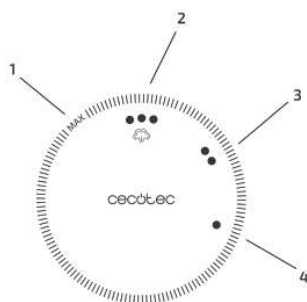

#### Temperatūros valdiklis:

1. 170°C–225°C (maks.).
2. 140°C–210°C.
3. 100°C–160°C.
4. 70°C–120°C (min.).

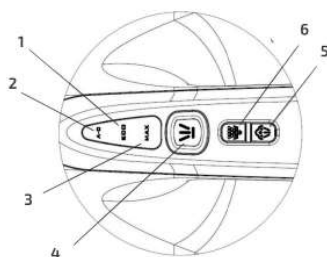

#### Mygtukai ir indikatoriai:

1. Eco garų kiekio indikatorius.
2. Valymo indikatorius.
3. Maksimalaus garų kiekio indikatorius.
4. Vandens purškimo mygtukas.
5. Garų perjungimo mygtukas.
6. Valymo mygtukas.

#### 2. Saugumo taisyklės

Atidžiai perskaitykite naudojimo taisykles, prieš pradėdami naudoti prietaisą. Išsaugokite instrukcijas, kad galėtumėte vėliau pasikonsultuoti ar perduoti jas kitiems prietaiso naudotojams.

**DĖMESIO: naudokite tik distiliuotą arba atvirkštinio osmoso sistema filtruotą vandenį.**

- Įsitinkite, kad naudojama elektros įtampa sutampa su įtampa, nurodyta ant prietaiso etiketės. Sieninė rozetė, į kurią jungiate prietaisą, turėtų būti įžeminta.
- Reguliariai tikrinkite, ar maitinimo laidas nebuvo pažeistas. Jei laidas yra pažeistas, jį turėtų pakeisti įgaliotas klientų aptarnavimo centras, kad išvengtumėte pavojų sveikatai.
- Nemerkite prietaiso laido, kištuko ar kitos nenuimamos dalies į vandenį ar kitus skysčius. Saugokite elektrines prietaiso dalis nuo vandens. Prieš liesdami kištuką ir įjungdami prietaisą, įsitinkite, kad Jūsų rankos yra sausas. DĖMESIO: prietaisui įkritus į vandenį, nedelsiant išjunkite kištuką iš el. tinklo lizdo. Nelieskite vandens.
- Nenaudokite atvirame ore.
- Nelankstykite, neužstatykite ir kitaip negadinkite maitinimo laido. Saugokite jį nuo aštrių kampų ir šilumos šaltinių. Neleiskite jam liestis prie įkaitusių paviršių. Nepalikite laido kyboti ant stalo ar spintelės krašto.
- Prietaisas neskirtas naudoti su išoriniu laikmačiu ar atskirtu nuotolinio valdymo pulteliu/sistema.
- Iškart po naudojimo išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš el. tinklo lizdo. Traukite už kištuko, bet ne už laido.
- Prietaisas skirtas audinių lyginimui namuose. Jis nepritaikytas komerciniam naudojimui.

**ĮSPĖJIMAS:** nelyginkite audinių, esančių ant kūno.

- Nenaudokite jokių kitų gamintojų priedų ar papildomų dalių.
- Vaikai (ne jaunesni nei 8 metų), sutrikusių protinių, jutiminių ir fizinių gebėjimų žmonės bei asmenys, galintys nukentėti dėl savo nepritvymo ar reikiamų žinių stokos, prietaisu naudotis gali tik prieš tai tinkamai apmokyti, gerai suprasdami grėsmes, galinčias kilti prietaisą naudojant, ir/ar prižiūrimi už juos atsakingo asmens.
- Prietaisas nepritaikytas naudoti vaikams, jaunesniems nei 8 metai. Vyresni nei 8 metų vaikai gali naudoti prietaisą, jeigu jei yra prižiūrimi už juos atsakingo asmens.
- Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu. Prižiūrėkite vaikus, kai prietaisas naudojamas netoliese.
- Laikykite prietaisą ir jo laidą vaikams iki 8 m. nepasiekiamoje vietoje.
- Padėkite prietaisą ant lygaus, stabilaus, sauso, karščiui atsparaus paviršiaus.
- Nelieskite įkaistančių prietaiso paviršių naudojimo metu ir iškart po naudojimo, nes galite stipriai nusideginti.
- Iškart atjunkite prietaisą iš el. tinklo, jei naudojimo metu pastebėjote, kad jis pradėjo rūkti. Kreipkitės į servisą.
- Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros net trumpam laikui.
- Pilant ar išpilant vandenį iš talpyklos, prietaisas turi būti atjungtas iš el. tinklo.
- Talpyklos dangtelis turi būti uždarytas, kai prietaisas yra įjungtas.
- Būkite atsargūs, kad nenusidegintumėte karštu lygintuvo lyginimo paviršiumi, karštu vandeniu, karštais garais. Būkite atsargūs pildydami prietaisą vandeniu ar apversdami prietaisą.
- Nenukreipkite garo srovės į žmones ar gyvūnus, kad nenudegintumėte.
- Prietaisą laikykite ir naudokite ant lygaus, stabilaus paviršiaus.
- Naudojant prietaisą maksimalia temperatūra itin ilgą laiką, spalvos gali išblukti. Tačiau tai neturės įtakos veikimo efektyvumui.
- Nebandykite prietaiso taisyti patys. Esant gedimui, kreipkitės į servisą.
- Valykite ir prižiūrėkite prietaisą laikydamiesi šių instrukcijų patarimų. Prieš valydami išjunkite prietaisą ir įsitinkite, kad jis pilnai atvėso.
- Vaikai neturėtų valyti prietaiso.
- Laikykite prietaisą sausoje, vėsioje vietoje.
- Gamintojas ir tiekėjas neprisiima atsakomybės už prietaiso naudojimą ne pagal paskirtį ir nesilaikant instrukcijų nurodymų.
- Pastebėjus prietaiso ar maitinimo laido pažeidimą, iškart nutraukite prietaiso naudojimą ir kreipkitės į servisą.



**PASTABA:** prietaisas yra praėjęs gamyklinį testavimą, kuris susideda iš vandens talpyklos pripildymo, ją testuojant. Po testavimo talpyklą yra išpilama ir nusausinama, tačiau joje retu atveju vis dar gali būti likęs nedidelis kiekis vandens.

### **3. Prieš pradėdant naudoti**

1. Išimkite prietaisą iš dėžutės. Pašalinkite pakuotės medžiagas ir apsauginį lipduką nuo pado.
2. Nuvalykite padą minkšta šluoste. Pripildykite vandens talpyklą vandeniu ir įkaitinkite lygintuvą. Tuomet kelias minutes lyginkite drėgną šluostę, kad pašalintumėte nuo pado bet kokius galimus nešvarumus.

**Atkreipkite dėmesį:** kai kurios lygintuvo dalys buvo pateptos aliejumi gamykloje, todėl, pirmą kartą įjungus prietaisą, prietaisas gali pradėti rūkti. Praėjus šiek tiek laiko tai išnyks.

### **4. Naudojimas**

#### **Vandens įpylimo dangtelis**

Atidarykite vandens įpylimo dangtelį ir pripilkite vandens, neviršydami MAX žymės.

### Garų perjungimo mygtukas

Prietaisą galite perjungti MAX arba ECO veikimo režimu paspausdami garų perjungimo mygtuką. Esama parinktis yra MAX garų kiekis. Paspauskite garų perjungimo mygtuką, kad pakeistumėte į ECO. Pradės šviesti atitinkamas indikatorius.

### Temperatūros valdiklis

Pasukite temperatūros valdiklį, kad nustatytumėte norimą lyginimo temperatūrą, priklausomai nuo drabužio rūšies. Norėdami aktyvuoti garų funkciją, pasirinkite temperatūrą, kuriai gali būti naudojamas garas, kitaip vandens purškimas nebus efektyvus.


### Temperatūros indikatorius

Kai prietaisas kaista, įsijungia temperatūros indikatorius. Pasiekus nustatytą temperatūrą, indikatorius išsijungs. Indikatorius vis išsijungs ir išsijungs, taip pranešdamas apie palaikomą nustatytą temperatūrą.

### Garų mygtukas

Kai prietaisas užkaista iki nustatytos temperatūros, paspauskite garų mygtuką, kad purkštumėte garus iš pado nepertraukiamai. Atleiskite mygtuką, kad lygintumėte sausai be garų.

### Garų pliūpsnis

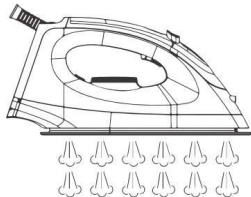

Greitai paspauskite garų mygtuką du kartus, kad aktyvuotumėte garų pliūpsnį. Tuo metu mirksės MAX garų kiekio indikatorius. Garų pliūpsnio funkcija gali būti aktyvuota tik prietaisui veikiant MAX garų kiekio režimu ir, kai MAX garų kiekio indikatorius nuolat šviečia.

### Vandens purškimo mygtukas

Paspauskite vandens purškimo mygtuką, kad aktyvuotumėte šią funkciją. Purškimo antgalis purkš vandens lašelius ir drėkins jūsų lyginamus drabužius. Atleiskite mygtuką, kad nebepurkštumėte.

### Valymo indikatorius


Prietaisą reikia valyti, kai pradeda nuolat šviesti valymo indikatorius. Prietaisą valant, indikatorius mirksės.

### Valymo mygtukas

- Prieš aktyvuojant valymo funkciją, įsitikinkite, kad temperatūros valdiklis yra nustatytas į MAX parinktį ir prietaisas nustatytas garų režimu. Paspauskite garų mygtuką vieną kartą, kad vandens purškimo mygtukas grįžtų į savo poziciją.
- Prietaisą reikės valyti, kai valymo indikatorius nuolat pradės šviesti. Prieš valymą, paruoškite bent 300 ml indą ištekėjusiam vandeniui.
- Palaikykite paspaudę valymo mygtuką 2 s. Pasigirs garsinis signalas ir prietaisas aktyvuos valymo režimą, o valymo indikatorius mirksės. Valymo procesas truks apie 3 min.

### Laido vieta

Nenaudojant prietaiso garo tiekimo žarna ir maitinimo laidas būti laikomi šioje vietoje kaip parodyta paveikslėlyje.

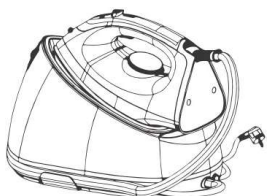

**PASTABA:** Prietaisas išsijungs automatiškai, jei visi indikatoriai pradės mirksėti po įjungimo. Tai reiškia, kad įvyko klaida. Tokiu atveju nebenaudokite prietaiso ir kreipkitės į servisą.

### Sausas lyginimas

- Padėkite prietaisą ant termoizoliacinio stovo.
- Įjunkite kištuką į el. tinklo lizdą, įsijungs temperatūros ir MAX garų kiekio indikatoriai.
- Pasukite temperatūros valdiklį, kad pasirinktumėte temperatūrą, priklausomai nuo drabužio rūšies. Prietaisas ims kaisti.
- Pasiekus nustatytą temperatūrą, temperatūros indikatorius išsijungs. Galite pradėti lyginti.

**ĮSPĖJIMAS:** visuomet leiskite prietaisui ir ypač jo padui visiškai atvėsti, prieš liedsdami ar padėdami prietaisą laikymui.

### Lyginimas su garais

**PASTABA:** rekomenduojama naudoti tik distiliuotą arba atvirkštinio osmoso sistema filtruotą vandenį.

- Padėkite prietaiso stovą ant stabilaus, lygaus paviršiaus.
- Atidarykite vandens įpylimo dangtelį, pripilkite vandens, neviršydami MAX žymos: 2 l.
- Padėkite prietaisą ant termoizoliacinio stovo.

- Įjunkite kištuką į el. tinklo lizdą, pasukite temperatūros valdiklį. Pradės šviesti MAX garų kiekio indikatorius. Pasirinkite tarp MAX ir ECO garų kiekio režimų, priklausomai nuo drabužio rūšies. Įsitinkite, kad talpykloje yra pakankamai vandens.
- Pasukite temperatūros valdiklį, kad pasirinktumėte norimą temperatūrą ir prietaisas pradės kaisti.

#### Lyginimo patarimai

- Visuomet patikrinkite, ar norimas lyginti drabužis turi etiketę su lyginimo instrukcijomis. Jei taip, jų laikykitės.
- Jeigu audinys susideda iš skirtingų pluoštų, visuomet pasirinkite žemiausią lyginimo temperatūrą.
- Sintetinis pluoštas ir šilkas turi būti lyginami iš vidinės pusės, kad apsaugotumėte juos nuo pažeidimo.
- Aksomas ir kiti tekstūriniai audiniai, kurie greitai tampa blizgūs, turi būti lyginami viena kryptimi ir su nedideliu spaudimu. Visuomet judinkite prietaisą.
- Grynos 100% vilnos audiniai gali būti lyginami su garu. Naudokite sausą šluostę kaip kilimėlį ir pasirinkite atitinkamą pluošto parinktį.
- Niekada nelyginkite per užtrauktukus, kniedes, nes tai gali pažeisti padą.
- Prieš aktyvuojant valymo funkciją, įsitinkite, kad talpykloje yra pakankamai vandens. Paruoškite karščiui atsparų indą po padu nešvariam valymo procedūros vandeniui, kuris bus purškiamas iš garų angos pado.
- Po kelių minučių temperatūros indikatorius išsijungs, tai reiškia, kad padas pasiekė nustatytą temperatūrą, o prietaisas paruoštas naudojimui. Paspauskite garų mygtuką, kad aktyvuotumėte lyginimą garais. Atleiskite mygtuką, kad nustotumėte lyginti su garais.

**PASTABA:** garo purškimo metu gali lašėti vanduo, jei nustatyta žemiausia temperatūros parinktis.

**DĖMESIO:** neaktyvuokite garų mygtuko, kai lygintuvas yra padėtas ant stovo, kad nenusidegintumėte. Po lyginimo, ištraukite kištuką iš el. tinklo lizdo. Prietaisas ir visi indikatoriai išsijungs. Leiskite prietaisui pilnai atvėsti prieš valymą ar laikymą.

Parinktis	Temperatūra	Pluoštas
1	70°C–120°C	Acetatas, elastanas, poliamidas, polipropilenas.
2	100°C–160°C	Cupro, poliesteris, šilkas.
3	140°C–210°C	Triacetatas, viskozė, vilna.
Maksimali	170°C–225°C	Medvilnė, linas

## 5. Valymas ir priežiūra

- Išjunkite prietaisą ir ištraukite jo kištuką iš rozetės. Kaskart, baigę naudoti prietaisą, išpilkite vandenį iš talpyklos ir leiskite prietaisui visiškai atvėsti.
- Nenaudokite esdinančių valiklių, šveitimo miltelių ir šveistukų prietaisui valyti.
- Valymui naudokite drėgną, minkštą šluostę.
- Jeigu prie pado yra prikibę audinio pluošto likučių, naudokite actu sudrėkintą šluostę, kad nuvalytumėte padą.
- Jeigu garų angas užkimšo kalkių nuosėdos, naudokite dantų krapštuką, kad jas pašalintumėte.
- Jeigu prietaiso nesiruošiate naudoti ilgesnį laiką, išpilkite vandenį iš talpyklos.
- Nenaudojant prietaiso garų tiekimo žarna ir maitinimo laidas turi būti tinkamai suvynioti ir laikomi tam skirtame skyrelyje.

## 6. Techniniai parametrai

Modelis: 05503 Total Iron 7200 Titan

Galia: 2260–2700 W

Srovės įtampa ir dažnis: 220-240 V, 50/60 Hz

IXPO

## 7. Atitarnavusių elektrinių prietaisų išmetimas



Pagal 2012/19/ES direktyvos dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų nuostatas, draudžiama atitarnavusius elektrinius prietaisus išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Atskirai juos perdirbkite, kad būtų pakartotinai panaudojamos prietaisus sudarančios medžiagos ir sumažinama aplinkai bei sveikatai daroma žala.

Ant prietaiso esantis perbrauktos šiukšlių dėžės simbolis primena apie tinkamą prietaiso perdirbimą.

Jei prietaisas naudoja akumuliatorių arba išimamas baterijas, pirmiausia išimkite jas iš prietaiso ir tinkamai jas išmeskite.

Norėdami sužinoti daugiau apie tinkamą atitarnavusių prietaisų ir/ar senų baterijų išmetimą, kreipkitės į vietines valdžios institucijas.

**UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras**

**Raudondvario pl. 162, Kaunas**

**Tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 8 640 33213, 8 655 94090**

**Daugiau informacijos: [www.krinona.lt](http://www.krinona.lt)**

**Platintojas: UAB „Krinona“, A. Strazdo g. 70, Kaunas. Tel. 8 649 40000**