




LYGINTUVAS CECOTEC Fast & Furious 5040 Absolute CE05523 NAUDOTOJO VADOVAS

1. Sudedamosios dalys

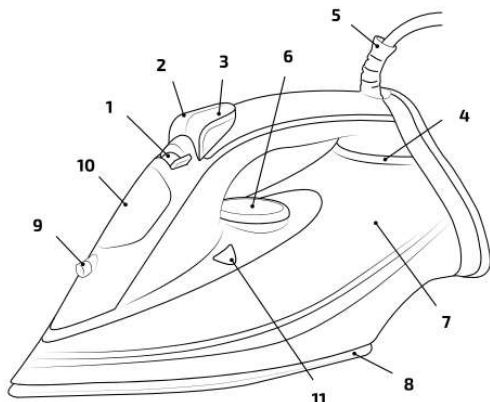

1. Garų valdiklis.
2. Garų pliūpsnio mygtukas.
3. Purškimo mygtukas.
4. Temperatūros indikatorius.
5. 360° besisukantis laidas.
6. Temperatūros reguliavimo ratukas.
7. Vandens talpykla.
8. Padas.
9. Purškimo anga.
10. Vandens talpyklos dangtelis.
11. Automatinio išsivalymo mygtukas.

2. Saugumo taisyklės

Atidžiai perskaitykite naudojimo taisykles, prieš pradėdami naudoti prietaisą. Išsaugokite instrukcijas, kad galėtumėte vėliau pasikonsultuoti ar perduoti jas kitiems prietaiso naudotojams.

DĖMESIO: naudokite tik distiliuotą arba atvirkštinio osmoso sistema filtruotą vandenį.

- Įsitinkite, kad naudojama elektros įtampa sutampa su įtampa, nurodyta ant prietaiso etiketės. Sieninė rozetė, į kurią jungiate prietaisą, turėtų būti įžeminta.
- Reguliariai tikrinkite, ar maitinimo laidas nebuvo pažeistas. Jei laidas yra pažeistas, jį turėtų pakeisti įgaliotas klientų aptarnavimo centras, kad išvengtumėte pavojų sveikatai.
- Nemerkite prietaiso laido, kištuko ar kitos nenuimamos dalies į vandenį ar kitus skysčius. Saugokite elektrines prietaiso dalis nuo vandens. Prieš liesdami kištuką ir įjungdami prietaisą, įsitinkite, kad Jūsų rankos yra sausos.
DĖMESIO: prietaisui įkritis į vandenį, nedelsiant išjunkite kištuką iš el. tinklo lizdo. Nelieskite vandens.
- Nenaudokite atvirame ore.
- Nelankstykite, neužstatykite ir kitaip negadinkite maitinimo laido. Saugokite jį nuo aštrių kampų ir šilumos šaltinių. Neleiskite jam liestis prie įkaitusių paviršių. Nepalikite laido kyboti ant stalo ar spintelės krašto.
- Prietaisas neskirtas naudoti su išoriniu laikmačiu ar atskirtu nuotolinio valdymo pulteliu/sistema.
- Iškart po naudojimo išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš el. tinklo lizdo. Traukite už kištuko, bet ne už laido.
- Prietaisas skirtas audinių lyginimui namuose. Jis nepritaikytas komerciniam naudojimui.
ĮSPĖJIMAS: nelyginkite audinių, esančių ant kūno.
- Nenaudokite jokių kitų gamintojų priedų ar papildomų dalių.
- Vaikai (nuo 8 m. amžiaus), sutrikusių protinių, jutiminių ir fizinių gebėjimų žmonės bei asmenys, galintys nukentėti dėl savo nepritejimo ar reikiamų žinių stokos, prietaisu naudotis gali tik prieš tai tinkamai apmokyti, gerai suprasdami grėsmes, galinčias kilti prietaisą naudojant, ir/ar prižiūrimi už juos atsakingo asmens.



- Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu. Prižiūrėkite vaikus, kai prietaisas naudojamas netoliese.
- Laikykite prietaisą ir jo laidą vaikams iki 8 m. nepasiekiamoje vietoje.
- Padėkite prietaisą ant lygaus, stabilaus, sauso, karščiui atsparaus paviršiaus.
- Nelieskite įkaistančių prietaiso paviršių naudojimo metu ir iškart po naudojimo, nes galite stipriai nusideginti.
- Iškart atjunkite prietaisą iš el. tinklo, jei naudojimo metu pastebėjote, kad jis pradėjo rūkti. Kreipkitės į servisą.
- Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros net trumpam laikui.
- Pilant ar išpilant vandenį iš talpyklos, prietaisas turi būti atjungtas iš el. tinklo.
- Talpyklos dangtelis turi būti uždarytas, kai prietaisas yra įjungtas.
- Būkite atsargūs, kad nenusidegintumėte karštu lygintuvo lyginimo paviršiumi, karštu vandeniu, karštais garais. Būkite atsargūs pildydami prietaisą vandeniu ar apversdami prietaisą.
- Nenukreipkite garo srovės į žmones ar gyvūnus, kad nenudegintumėte.
- Prietaisą laikykite ir naudokite ant lygaus, stabilaus paviršiaus.
- Naudojant prietaisą maksimalia temperatūra itin ilgą laiką, spalvos gali išblukti. Tačiau tai neturės įtakos veikimo efektyvumui.
- Nebandykite prietaiso taisyti patys. Esant gedimui, kreipkitės į servisą.
- Valykite ir prižiūrėkite prietaisą laikydamiesi šių instrukcijų patarimų. Prieš valydami išjunkite prietaisą ir įsitinkite, kad jis pilnai atvėso.
- Vaikai neturėtų valyti prietaiso.
- Laikykite prietaisą sausoje, vėsioje vietoje.
- Gamintojas ir tiekėjas neprisiima atsakomybės už prietaiso naudojimą ne pagal paskirtį ir nesilaikant instrukcijų nurodymų.
- Pastebėjus prietaiso ar maitinimo laido pažeidimą, iškart nutraukite prietaiso naudojimą ir kreipkitės į servisą.
- Prietaisą laikius žemesnėje nei 0°C temperatūroje, prieš naudojimą jis turi būti palaikytas kambario temperatūroje mažiausiai 2 val.


PASTABA: prietaisas yra praėjęs gamyklinį testavimą, kuris susideda iš vandens talpyklos pripildymo, jį testuojant. Po testavimo talpyklą yra išpilama ir nusausinama, tačiau joje retu atveju vis dar gali būti likęs nedidelis kiekis vandens.

3. Prieš pradėdant naudoti

Išimkite prietaisą iš dėžutės. Pašalinkite pakuotės medžiagas. Įsitinkite, kad pakuotėje yra visos reikiamos dalys, patikrinkite, ar jos nėra pažeistos. Pastebėjus pažeidimą, kreipkitės į servisą. Nenaudokite prietaiso, jei jis ar jo maitinimo laidas ir kištukas regimai pažeisti.

Atkreipkite dėmesį: kai kurios lygintuvo dalys buvo pateptos aliejumi gamykloje, todėl, pirmą kartą įjungus prietaisą, prietaisas gali pradėti rūkti. Praėjus šiek tiek laiko tai išnyks.

- Pastatykite prietaisą ant lygaus, stabilaus, karščiui atsparaus paviršiaus. Nestatykite prietaiso šalia karščio ar drėgmės šaltinių.
- Įkiškite kištuką į tinkamos įtampos el. tinklo lizdą.

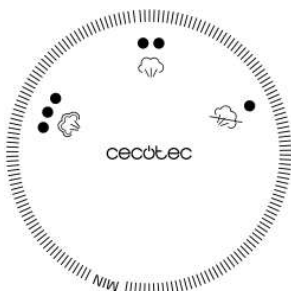

Vandens talpyklos pripildymas





1. Prieš pildydami talpyklą vandeniu, ištraukite kištuką iš el. tinklo lizdo.
2. Pasukite garų reguliatorių į „0“ poziciją prieš pildami vandenį.
3. Atidarykite talpyklos dangtelį ir pripildykite vandeniu iki MAX žymos.
4. Uždarykite talpyklos dangtelį, kai naudojate prietaisą.
5. Ištuštinkite talpyklą po kiekvieno naudojimo.

PASTABA: nenaudokite chemiškai nukalkinto ar parfumuoto vandens. Neviršykite MAX žymos.

4. Naudojimas

Paruošimas

Išrūšiukite lyginamus drabužius pagal tarptautinius simbolius ant etikečių, priklausomai nuo audinio rūšies.

Etiketė	Audinio tipas	Termostato padėtis
	Sintetika.	Žema temperatūra.
	Šilkas, vilna.	Vidutinė temperatūra.
	Medvilnė, linas	Aukšta temperatūra.
	Nelyginkite šio audinio.	

Pradėkite lyginti nuo audinių, kuriems reikalinga žemesnė temperatūra. Tai pagreitins lyginimo procesą ir sumažins pakenkimo audiniui galimybę, nes prietaisas kur kas greičiau įkaista neįtvėsta.

Nukalkinimo funkcija

Ši funkcija padės pašalinti vidinės sistemos kalkių nuosėdas ir prailginti prietaiso tarnavimo laiką:

1. Išjunkite kištuką iš el. tinklo lizdo ir leiskite prietaisui atvėsti.
2. Pripilkite 3/4 matavimo puodelio vandens. Pridėkite 1 arbatinį šaukštelį druskos ir supilkite mišinį į vandens talpyklą.
3. Palikite mišinį talpykloje 15 min., retkarčiais lengvai pateliūskuodami, ir išpilkite. Pakartokite procedūrą du kartus.
4. Perskalaukite talpyklą švariu vandeniu ir išpilkite jį.

Nelašėjimo funkcija

Ši funkcija apsaugo nuo vandens išsipylimo, lašėjimo ir dėmių susidarymo ant audinių lyginant žemoje temperatūroje.

Automatinio išsijungimo funkcija

Prietaisas automatiškai išsijungs pastatytas ir paliktas horizontalioje padėtyje 30 s. arba vertikalioje padėtyje 8 min. Pranešdamas apie automatinį išsijungimą prietaisas pyptelės 6 kartus ir automatinio išsijungimo indikatorius mirksės. Prietaisas užtruks iki 45–60 min., kol pilnai atvės. Norėdami vėl užkaiinti prietaisą:

- Pajudinkite prietaisą.
- Automatinio išsijungimo indikatorius nustos mirksėti.
- Automatinio išsijungimo indikatorius toliau švies ir prietaisas bus paruoštas naudoti.

ECO režimas


Naudokite ECO režimą norėdami garantuoti optimalius rezultatus lyginant garais bet kurį audinį. Taip sutaupysite daug el. energijos sąnaudų.

Sausas lyginimas

1. Pastatykite prietaisą vertikaliai.
2. Įkiškite kištuką į el. tinklo lizdą.
3. Nustatykite MIN temperatūrą arba norimą temperatūrą, priklausomai nuo gaminio etiketės. Indikatorius išsijungus, tai reiškia, kad prietaisas paruoštas naudoti.

ĮSPĖJIMAS: jeigu temperatūra sumažinama po lyginimo aukšta temperatūra, nepradėkite lyginti, kol padas neatvėso iki nustatytos temperatūros.

Lyginimas su garais

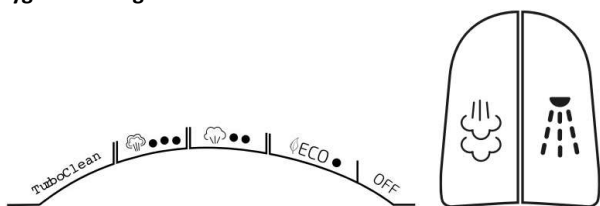

1. Pripildykite talpyklą vandeniu, kai prietaisas yra išjungtas iš el. tinklo.
2. Pastatykite prietaisą vertikalioje padėtyje ir įjunkite kištuką į el. tinklo lizdą. Nustatykite temperatūros reguliavimo ratuką į garų padėtį. Lyginimas su garais galimas tik aukšta temperatūra.
3. Leiskite prietaisui įkaisti, kol nustos šviesti indikatorius.
4. Pasukite garų valdiklį į reikiamą padėtį, priklausomai nuo audinio tipo.
5. Naudokite garus tik su aukščiausia temperatūra. Jeigu nustatyta temperatūra yra per žema, iš pado gali lašėti vanduo.

Kaip naudoti vandens purškimą



Prieš naudojant purškimo funkciją, patikrinkite audinio etiketę dėl lyginimo instrukcijų, kadangi kai kurie audiniai gali būti dėmėti. Ši funkcija ypač naudinga norint pašalinti sunkiausiai pasiduodančias raukšles arba, kai reikia papildomos drėgmės. Purškimas gali būti naudojamas kartu su garu arba lyginant sausai. Paspauskite purškimo mygtuką, kai norite purkšti.

Kaip naudoti garų pliūpsnį



Garų pliūpsnis yra naudingas norint pašalinti atspariausias raukšles audiniuose. Funkciją galima naudoti kartu su garu arba lyginant sausai. Paspauskite garų mygtuką, kad aktyvuotumėte garų pliūpsnį. Gali prireikti mygtuką spausti kelis kartus. Palaukite kelias sekundes, kad garai prasiskverbtų į audinį prieš spausdami mygtuką dar kartą.

PASTABA: optimaliems rezultatams užtikrinti nenaudokite garų pliūpsnio tris kartus iš eilės, kai indikatorius yra išsijungęs.

Po naudojimo

1. Išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš el. tinklo lizdo.
2. Ištuštinkite vandens talpyklą. Nelaikykite prietaiso su vandeniu viduje.
3. Leiskite prietaisui pilnai atvėsti prieš jį valydami ar padėdami laikymui. Laikykite jį ant pagrindo vertikaliaje padėtyje, kad apsaugotumėte padą nuo įbrėžimų, korozijos ir dėmių.

5. Valymas ir priežiūra

Prietaiso išorės valymas

- Išjunkite prietaisą ir ištraukite jo kištuką iš el. tinklo lizdo. Kaskart, baigę naudoti prietaisą, išpilkite vandenį iš talpyklos ir leiskite prietaisui visiškai atvėsti.
- Nenaudokite šveitinčių valiklių, šveitimo miltelių ir šveistukų prietaisui valyti.
- Valymui naudokite drėgną, minkštą šluostę.

Pado valymas

- Krakmolas ir kitokie nešvarumai nuo pado gali būti lengvai pašalinti drėgna šluoste.
- Negremžkite pado jokiais aštriais įrankiais ar metaliniais daiktais ir nedėkite pado ant aštrių paviršių.
- Lyginant sintetinius audinius aukštoje temperatūroje, tai gali pažeisti ir audinį, ir padą. Norėdami pašalinti sintetikos likučius nuo pado, įkaitinkite ir lyginkite per medvilnės šluostę.

DĖMESIO: nenaudokite valymui garinių lygintuvų valiklių, nes tai gali pažeisti prietaisą.

Automatinis išsivalymas

PASTABA: norėdami pasiekti geriausius rezultatus, naudokite automatinio išsivalymo funkciją kartą per mėnesį arba dažniau, priklausomai nuo poreikio.

1. Pripilkite pusę talpyklos vandeniu ir nustatykite garų valdiklį išjungtoje padėtyje.
2. Pastatykite prietaisą vertikaliaje padėtyje.
3. Įkiškite kištuką į el. tinklo lizdą.
4. Nustatykite aukščiausią temperatūros parinktį.
5. Leiskite prietaisui pilnai užkaisti, kol indikatorius išsijungs.
6. Ištraukite kištuką iš el. tinklo lizdo ir laikykite prietaisą horizontalioje padėtyje virš kriauklės.
7. Pasukite garų reguliatorių į MAX padėtį arba laikykite automatinio išsivalymo mygtuką, kol visas verdantis vanduo, garai ir nešvarumai pasišalins.
8. Nuvalykite padą minkšta šluoste ir leiskite jam pilnai atvėsti.

Prietaiso laikymas

Ištraukite kištuką iš el. tinklo lizdo, ištuštinkite vandens talpyklą apversdami prietaisą ir švelniai papurtydami. Leiskite prietaisui pilnai atvėsti. Laikykite vertikaliaje padėtyje.

6. Techniniai parametrai

Galia: 3000 W.

Srovės įtampa ir dažnis: 220-240 V, 50/60 Hz

7. Atitarnavusių elektrinių prietaisų išmetimas



Pagal 2012/19/ES direktyvos dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų nuostatas, draudžiama atitarnavusius elektrinius prietaisus išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Atskirai juos perdirbkite, kad būtų pakartotinai panaudojamos prietaisus sudarančios medžiagos ir sumažinama aplinkai bei sveikatai daroma žala.

Ant prietaiso esantis perbrauktos šiukšlių dėžės simbolis primena apie tinkamą prietaiso perdirbimą.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl. 162, Kaunas
Tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 8 640 33213, 8 655 94090
Daugiau informacijos: www.krinona.lt
Platintojas: UAB „Krinona“, A. Strazdo g. 70, Kaunas. Tel. 8 649 40000