

VERTIKALUS DULKIŲ SIURBLYS

CECOTEC Conga PopStar 1500 Animal

CE05542


NAUDOTOJO VADOVAS

Gerbiamas pirkėjų,

Dėkojame, kad pasirinkote CECOTEC prietaisą. Aukšti CECOTEC kokybės standartai, technologija ir dizainas užtikrina ilgą ir kokybišką produkto naudojimą.

1. Sudedamosios dalys

1. Vamzdis ir rankena.
2. Rankenos atskyrimo mygtukas.
3. Įjungimo mygtukas.
4. Dulkių talpyklos išėmimo mygtukas.
5. Aukšto efektyvumo filtras.
6. Dulkių talpykla.
7. Įsiurbimo pagrindas.
8. Priedas kampams.
9. Priedas baldams.
10. Žarnos priedas.
11. Priedas naminiams gyvūnams.

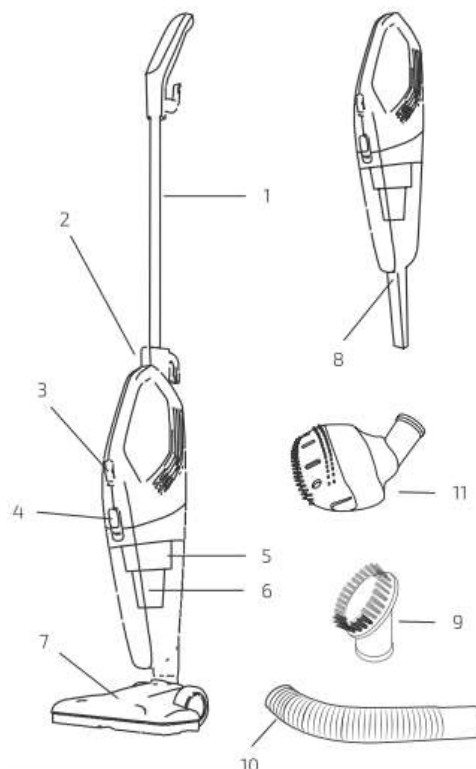

2. Saugumo taisyklės

Atidžiai perskaitykite šias taisykles, prieš naudodami prietaisą. Išsaugokite šias instrukcijas, kad galėtumėte vėliau pasikonsultuoti. Nesilaikydami instrukcijų nurodymų, galite sukelti nelaimingą atsitikimą.

Elektrinis saugumas:

- Nenaudokite prietaiso, jeigu pažeistas jo laidas ar kištukas.
- Prieš jungdami prietaisą, įsitinkinkite, kad Jūsų namuose naudojamos elektros įtampa sutampa su įtampa, nurodyta ant prietaiso etiketės.
- Prietaiso kištukas turėtų lengvai tilpti į rozetę. Nemodifikuokite kištuko. Nenaudokite kištukinių adapterių.
- Nenaudokite ir nelaikykite prietaiso atvirame ore.
- Nepalikite prietaiso lietuje. Neleiskite, kad ant jo patektų drėgmės. Į prietaisą patekus vandens, padidės elektros šoko rizika.
- Sulūžus prietaiso korpusui, tuoj pat ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės, kad nenukrėstų elektros srovė.
- Nenaudokite prietaiso, jeigu jis nukrito ant grindų, yra pastebimai pažeistas arba jeigu iš jo teka vanduo.
- **Dėmesio:** užtikrinkite, kad prietaisas visuomet būtų sausas.
- Smarkiai netraukite elektros tiekimo laido. Nenaudokite laido prietaisui kelti, nešti ar ištraukti iš rozetės.
- Neleiskite, kad maitinimo laidas užsiblokuotų ar susipainiotų.
- Neleiskite, kad laidas liestųsi prie įkaitusių prietaiso paviršių.
- Neleiskite, kad laidas kybotų ant stalo krašto ar liestųsi prie įkaitusių paviršių.
- Tikrinkite maitinimo laido būklę. Apgadintas ar susipainiojęs laidas gali tapti elektros šoko priežastimi.
- Nelieskite kištuko šlapiomis rankomis.

Naudojimas ir priežiūra:

- Nenaudokite prietaiso, jeigu jo filtrai nėra tinkamai įdėti į vietą.
- Nenaudokite prietaiso, jeigu prietaiso priedai yra sugedę. Pakeiskite juos naujais.
- Nenaudokite prietaiso, jeigu neveikia ON/OFF mygtukas.
- Išjunkite prietaisą iš rozetės, prieš keisdami prietaiso priedus.
- Prietaisas skirtas naudoti tik namuose. Jis nepritaikytas profesionaliam ar industriniam naudojimui.
- Vaikai (ne jaunesni nei 8 metų), sutrikusių protinių, jutiminių ir fizinių gebėjimų žmonės bei asmenys, galintys nukentėti dėl savo nepritvymo ar reikiamų žinių stokos, prietaisu naudotis gali tik prieš tai tinkamai apmokyti, gerai suprasdami grėsmes, galinčias kilti prietaisą naudojant, ir/ar prižiūrimi už juos atsakingo asmens.
- Neleiskite suaugusiųjų neprižiūrimiems vaikams valyti ir prižiūrėti prietaiso.
- Prietaisas – ne žaislas. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Laikykite prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Naudokite prietaisą ir jo priedus pagal instrukcijų nurodymus. Atsižvelkite į naudojimo sąlygas ir atliekamą funkciją. Naudodami prietaisą ne pagal paskirtį, rizikuojate susižeisti.
- Nenaudokite prietaiso vietose, kuriose yra metalinių daiktų, tokių kaip vinys ir/ar varžtai.
- Nenaudokite prietaiso karšties ar aštriems daiktams, tokiems kaip cigaretės, pelenai, vinys ir pan., siurbti.
- Naudokite prietaisą tik sausam siurbimui.
- Nepalikite į rozetę įjungto prietaiso be priežiūros. Taip sutaupysite energijos ir užtikrinsite ilgesnį prietaiso tarnavimą. Nenaudokite prietaiso ant jokios žmogaus ar gyvūno kūno dalies.

Priežiūra:

- **Dėmesio:** nevalant prietaiso pagal instrukcijų nurodymus, gali įvykti gaisras.
- Netinkamas prietaiso naudojimas ne pagal taisykles lems gamintojo garantijos anuliavimą.

3. Naudojimas

Prieš pradėdant naudoti

- Nuimkite apsaugines prietaiso pakavimo medžiagas.
- Įsitinkite, kad visi prietaiso pakuotės elementai buvo nuimti.
- Įsitinkite, kad komplekte yra visos reikiamos dalys ir jos nėra pažeistos. Kitu atveju kreipkitės į platintoją.

Surinkimas

Dėmesio: prieš surinkdami prietaisą įsitinkite, kad jis išjungtas iš el. tinklo lizdo.

Prailginamojo vamzdžio prijungimas prie korpuso

1. Prijunkite vamzdį prie rankenos, kol jis tvirtai įsitvirtins.
2. Prijunkite vamzdį prie viršutinės korpuso dalies.

Įsiurbimo pagrindo arba kitų priedų prijungimas prie korpuso

Prijunkite norimą priedą prie įsiurbimo angos, esančio dulkių talpyklos apačioje.

Priedai:

Įsiurbimo pagrindas: kietiems ir nelygiems paviršiams arba minkštiems paviršiams/audiniams. Rekomenduojama naudoti su vertikaliu dulkių siurbliu.

Kampų antgalis: radiatoriams, stalčiams, kampams ir plyšiams valyti. Rekomenduojama naudoti su vertikaliu dulkių siurbliu ir rankiniu siurbliu.

Baldų antgalis: tinka visiems baldų tipams valyti, jų nepažeidžiant. Rekomenduojama naudoti su rankiniu siurbliu.

Antgalis gyvūnams: skirtas specialiai ant sofų ir audinių prilipusiems gyvūnų plaukams siurbti. Rekomenduojama naudoti su rankiniu siurbliu.

Žarnos antgalis: skirtas patiems sunkiausiai pasiekiamiems kampams išvalyti. Rekomenduojama naudoti su rankiniu siurbliu.

Naudojimas:

Dėmesio: niekada neužkimškite įsiurbimo angos ir nekiškite į ją jokių daiktų, kad prietaisas neperkaistų.

Naudojant prietaisą kaip vertikalių siurblių

1. Paspauskite įjungimo mygtuką, kad įjungtumėte prietaisą.
2. Įstatykite vamzdį į korpusą.
3. Rinkitės norimą antgalį (įsiurbimo pagrindą, priedą kampams ir kt.) ir prijunkite jį prie įsiurbimo angos.

Naudojant prietaisą kaip rankinį siurblių

1. Nuimkite vamzdį nuo pagrindinio korpuso, spausdami atskyrimo mygtuką ant rankenos.
2. Nuėmus vamzdį, užverkite rankenos angą.

3. Pasirinkite ir uždėkite norimą antgalį.

PASTABA: prietaisas turi apsaugą nuo perkaitimo, kuri išjungia prietaisą, jei variklis pasiekia labai aukštą temperatūrą. Taip įvykus, išjunkite prietaisą, leiskite jam pilnai atvėsti kelias minutes, kol variklis pasieks optimalią temperatūrą ir prietaisas vėl bus paruoštas naudoti.

4. Priežiūra ir valymas

- Išjunkite prietaisą iš rozetės ir leiskite jam atvėsti, prieš pradėdami valymą.
- Valykite prietaisą vandeniu sudrėkinta minkšta šluoste. Išdžiovinkite valytas vietas.
- Nenaudokite abrazyvinių šveitiklių, tirpiklių, rūgštinio ar bazinio pH priemonių, tokių kaip balikliai, ir esdinančių priemonių prietaisui valyti.
- Nemerkitė prietaiso į vandenį ar kitus skysčius. Nedėkite jo po tekančiu vandeniu.

Dulkių talpyklos ištuštinimas:

1. Visuomet naudokite prietaisą tik su dulkių talpykla viduje.
2. Išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš el. tinklo lizdo.
3. Kai talpykla prisipildo, ją reikia ištuštinti. Paspauskite išėmimo mygtuką, pakelkite ir ištraukite dulkių talpyklą.
4. Pritaikykite filtrą viduryje. Ištraukite filtrą ir išpilkite dulkes iš talpyklos.
5. Nuspauskite laikiklį ir nuimkite apsauginį dangtelį.

Aukšto efektyvumo filtro valymas

- Filtrą reikia kruopščiai išvalyti bent 2 kartus per metus arba, kai tik pastebite, kad pradėjo kauptis nešvarumai.
- Galima filtrą valyti po kiekvieno siurbimo, norint užtikrinti efektyviausią siurbimą.
- Prieš valydami filtrą, įsitikinkite, kad prietaisas išjungtas, o kištukas ištrauktas.
- Niekada neplaukite filtro skalbyklėje arba indaplovėje, nedžiovinkite plaukų džiovintuvu.
- Valykite filtrą šepetėliu arba po tekančiu drungnu vandeniu be jokių valiklių. Leiskite pilnai išdžiūti mažiausiai 24 val. prieš įdėdami filtrą atgal.

5. Gedimai ir taisymas

- Atsiradus gedimui, nuneškite prietaisą į artimiausią įgaliotą klientų aptarnavimo centrą. Nemėginkite savarankiškai išrinkti ar taisyti prietaiso, nes tai gali būti pavojinga.
- Jeigu pažeistas prietaiso laidas, jį reikėtų pakeisti nauju.

Prietaiso ekologiskumas ir pakartotinis panaudojimas

- Prietaiso pakuotę sudarančios medžiagos gali būti išrūšiuojamos ir perdirbamos su buitinėmis atliekomis. Norėdami išmesti pakuotę, tinkamai išrūšiuokite ją sudarančias dalis.
- Prietaise nėra aplinkai pavojingų medžiagų kiekių.

6. Techniniai parametrai

Modelis: Conga Popstar 1500 Animal Duo.

Produkto kodas: 05542.

Nominali galia: 600–800 W.

Elektros įtampa: 220–240 V, 50/60 Hz.

7. Atitarnavusių elektrinių prietaisų išmetimas



Pagal 2012/19/ES direktyvos dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų nuostatas, draudžiama atitarnavusius elektrinius prietaisus išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Atskirai juos perdirbkite, kad būtų pakartotinai panaudojamos prietaisus sudarančios medžiagos ir sumažinama aplinkai bei sveikatai daroma žala.

Ant prietaiso esantis perbrauktos šiukšlių dėžės simbolis primena apie tinkamą prietaiso perdirbimą.

Jei prietaisas naudoja akumuliatorių arba išimamas baterijas, pirmiausia išimkite jas iš prietaiso ir tinkamai jas išmeskite.

Norėdami sužinoti daugiau apie atitarnavusių prietaisų ir/ar senų baterijų išmetimą, kreipkitės į vietines valdžios institucijas.

8. Garantija

Prietaisui suteikiama 2 metų garantija, skaičiuojama nuo prietaiso įsigijimo datos.

Norėdami atlikti garantinį taisymą, pateikite pirkimo čekį. Prietaisas turėtų būti puikios išorinės būklės ir tinkamai naudojamas pagal instrukcijų nurodymus.

Garantija galioja išskyrus natūraliai nusidėvinčias dalis, tokias kaip vidinės talpyklos, silicio žiedai, baterijos ir priedai.

Garantija negalioja šiais atvejais:

- Prietaisą naudojant ne pagal paskirtį, nesilaikant naudojimo instrukcijų rekomendacijų, nesaugant jo nuo drėgmės, laikant vandenyje ar įmerkiant į šildinančias medžiagas, taip pat specialiai gadinant;
- Prietaisą taisant, išrenkant ir modifikuojant kitiems nei įgaliotiems asmenims;
- Natūraliai susidėvinčioms prietaiso dalims.

Aptikus gedimą, rekomenduojame kreiptis į įgaliotą „Krinonos“ klientų aptarnavimo centrą.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Raudondvario pl. 162, Kaunas

Tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 8 640 33213, 8 655 94090

Daugiau informacijos: www.krinona.lt

Platintojas: UAB „Krinona“, A. Strazdo g. 70, Kaunas. Tel. 8 649 40000