

SĄLYGOS IR GARANTIJA

Cloer užtikrina **ribotą gamintojo garantiją**. Jei prietaisas naudojamas tinkamai ir laikantis instrukcijų, mes išsipareigojame pakeisti prietaisą nauju, jei bus pastebėti gamybiniai defektai. Remontas bus atliekamas pakeičiant ar pataisant blogas prietaiso dalis, kurios taps Cloer nuosavybe. Bet kokie kiti reikalavimai, ypač dėl žalos atlyginimo, nepriimami. Ši garantija neapima vartotojo teisių, nustatytų nacionalinių įstatymų.

Garantinis periodas yra **2 metai**, pradedami skaičiuoti nuo prietaiso įsigijimo datos. Garantinis periodas nėra pratęsiamas dėl prietaiso taisymo.

Garantią Jums suteikia prekybininkas. Norėdami kreiptis dėl garantijos, **tiesiogiai susisieki su savo prekybininku**.

Jei jums kyla klausimų dėl produkto, susisieki su Cloer importuotoju Lietuvoje. Adresas ir telefono numeris pateikti mūsų internetiniame puslapyje www.cloer.de. Taip pat galite rašyti elektroninį laišką: service-uk@cloer.de.

Garantią patvirtina originalus **pirkimo kvitas**, kuriame nurodyta pirkimo data ir prekybos vietos adresas. Be šių duomenų prietaiso taisymas bus atliekamas Jūsų sąskaita be išankstinio perspėjimo.


Garantija nepadengia žalos, atsiradusios dėl:

- Netinkamo naudojimo.
- Natūralaus susidėvėjimo.
- Išorinių veiksnių (pažeidimų po transportavimo, karščio, kratymo, smūgių ir t.t.)
- Netinkamų priedų naudojimo.

Garantią bus atšaukta, jei:

- Prietaisas naudojamas komerciniams tikslams.
- Buvo išardytas ar pakeistas be sutikimo.
- Atliktas nekvalifikuotas taisymas.

Garantią taip pat netaikoma susidėvinčioms dalims.

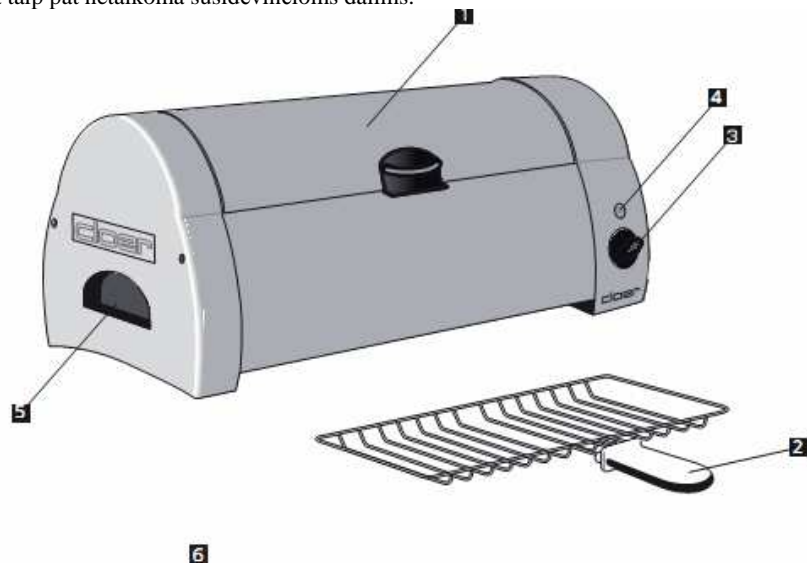

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Šiaulių g. 50, Kaunas
tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt

CLOER BANDELIŲ KEPIMO KROSNELĖ

Mod. 3009

Naudojimo instrukcijos


Mielas kliente,

Įsigydamas Cloer bandelių kepimo krosnelę, Jūs pasirinkote aukštos kokybės moderniausią produktą technologijos ir funkcionalumo atžvilgiu. Prieš pradėdami naudotis prietaisu, atidžiai perskaitykite visas instrukcijas.

Mes esame įsitikinę, kad Jūs būsite labai patenkintas naująja bandelių kepimo krosnele.

PRIETAISO IR JO DALIŲ APRAŠYMAS

1. Dangtis
2. Nuimamos kepimo grotelės
3. Laikmatis su garsiniu signalu
4. Įjungimo / išjungimo lemputė
5. Padėklas trupiniams
6. Vieta laido suvyniojimui (prietaiso apačioje)

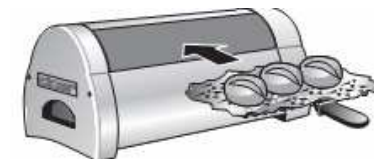

PAGRINDINIAI SAUGUMO NURODYMAI

- Šis elektrinis prietaisas skirtas **tik naudojimui namuose**, o ne komerciniams tikslams.
- Patikėkite Cloer produktų remontą tik autorizuotiems Cloer centrams arba kitiems Cloer atstovams. Nemokiški bandymai suremontuoti produktą gali kelti didelį pavojų vartotojui. Be to, tokiu atveju nebus taikomas garantinis aptarnavimas.
- Produktus junkite tik prie namų elektros maitinimo. Įsitinkite, ar tinklo įtampa Jūsų namuose sutampa su ant produkto nurodyta reikalaujama įtampa.
- Prietaiso komplekte pateikta jungtis „Y“. Jei ji pažeidžiama, ją turi pakeisti autorizuoto Cloer centro darbuotojai ar prekybos atstovai. Taip bus išvengta pavojaus.
- Kištuką iš elektros lizdo ištraukite:
 - defekto atveju,
 - jei prietaisas ilgesnį laiką nėra naudojamas,
 - prieš valymą.
- Traukite kištuką, o ne laidą.
- Neįtempkite laido pernelyg stipriai, nes prietaisas gali nukristi.
- Netraukite laido per aštrius objektų kampus.
- Neneškite prietaiso laikydami už jo laido ir saugokite jį nuo karščio (viryklės paviršiaus / atviros ugnies).
- Vaikai nesuvokia galimo pavojaus, kuris gali kilti netinkamai naudojant elektrinius prietaisus.
- Šis prietaisas negali būti naudojamas asmenų su sutrikusiais fiziniais, sensoriniais ar protiniais gabumais (įskaitant vaikus), arba tų asmenų, kuriems trūksta žinių juo naudotis, nebent jie prižiūrėti ir vadovaujami atsakingo asmens, kuris duoda instrukcijas ir atsako už jų saugumą.
- Nepalikite vaikų be priežiūros, kad jie neimtų žaisti su prietaisu.
- Saugokite savo įsigytą prietaisą nuo drėgmės (čiaupo vandens / lietaus ir t.t.)
- Prieš valydami ar padėdami prietaisą į vietą, palaukite, kol jis visiškai atvės.
- Šis aparatas nėra pritaikytas valdyti per atstumą ir negali būti išjungtas su išoriniu laikmačiu.
- Neįmerkite prietaiso į vandenį.

PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI

- Nuimkite visas pakavimo medžiagas ir etiketes, išskyrus lentelę apie elektros įtampą.
- Bandelių kepimo krosnelę padėkite ant sauso, neslystančio ir lygaus paviršiaus.
- Kištuką įkiškite į sieninį elektros lizdą.

PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ

- Prieš naudodami pirmą kartą, atidžiai perskaitykite visas naudojimo instrukcijas.
- Pirmą kartą prietaisu naudokitės be maisto produktų.
- Laikmatį nustatykite ties padėtimi 5.
- Pirmus kartus naudojant prietaisą, iš jo gali kilti nemalonus kvapas, tačiau tai normalu. Kvapus sukelia techninės prietaiso savybės, jie nepakenks kepimo rezultatams ir prietaiso veikimui.
- Po naudojimo, leiskite prietaisui visiškai atvėsti.
- Prietaisą nuvalykite drėgna šluoste.

SAUGUMO NURODYMAI



Dėmesio! Karšti paviršiai. Pavojus nusideginti.



Atsargiai! Kepiniai gali nudeginti, nes jie skleidžia didelį karštį. Niekada nesinaudokite prietaisu greta užuolaidų, kitų degių objektų, lentynose ar po spintelė. Į krosnelę nedėkite kepimo popieriaus ar kitokių degių medžiagų.

- Į prietaisą nedėkite indų.
- Kepimo grotelės labai įkaista. Nedėkite jų ant karščiui neatsparaus paviršiaus.
- **Patarimas:** grotelės dėkite ant medinės lentelės.
- Ant grotelių kepamus produktus paskirstykite tolygiai. Kepiniai neturi liesti metalinių prietaiso dalių jo viduje.
- Prieš perkeldami į kitą vietą ar valydami, leiskite prietaisui atvėsti.

VEIKIMAS

- Atidarykite prietaiso dangtį.
- Ant kepimo grotelių padėkite kepinus.
- Uždarykite dangtį.
- Laikmatį nustatykite ties norima padėtimi.



Dėmesio! Dabar prietaisas tampa labai karštas.

- Kai tik nustatysite laikmatį, užsidegs lemputė. Laikmatis pradeda skleisti tikėjimo garsą.
- Po to, kai nustatytas laikas praėjo:
 - suskamba skambutis,
 - prietaisas automatiškai išsijungia,
 - lemputė išsijungia.
- Atidarykite dangtį (naudokitės nuo karščio izoliuota rankena).
- Išimkite kepimo grotelės su kepiniais.
- Dabar vėl galite naudotis prietaisu. Pakartokite aukščiau nurodytus veiksmus.



DĖMESIO! Niekada plikomis rankomis nelieskite prietaiso išorės. Pavojus nusideginti. Prietaisą laikykite tik už karščiui atsparios rankenos.

Pastabos apie energijos taupymą

Naudodami šį prietaisą, padedate saugoti aplinką. Bandelių kepimo krosnelė taupo elektros energiją. Įprasta elektrinė orkaitė apytiksliai išnaudoja 2500 vatų energijos veikdama įprastai ir 5000 vatų energijos, kai naudojamas grilio režimas. Galime palyginti: kepimas (pvz., sušaldytos bandelės atšildymas ir iškepimas) elektrinėje orkaitėje trunka apie 25 min. (įskaitant įkaitinimą). Energijos sunaudojimas bus apie 800 vatų. Tokius pačius rezultatus su bandelių kepimo krosnele galima pasiekti per perpus trumpesnį laiką, sunaudojant vos 50 vatų. Tai yra 16 kartų mažiau energijos, tad sutaupote iki 90 % ir daugiau!

NAUDINGI PATARIMAI

Cloer bandelių kepimo krosnelė tinkama bandelių pašildymui, pusiau iškeptų gaminių kepimui ir papuošimų ar garnyrų ištirpinimui. Netgi stipriai užšaldyti kepiniai per keletą minučių tampa švieži ir traškūs.

Mūsų patarimas: kepimo laikas lemia kepinio apskrudimą. Iš pradžių turėtumėte nustatyti trumpesnį kepimo laiką. Jei reikia, vėliau laiką galite pratęsti.

Pastaba: patirtis atšildant, kepat ar lydant ingredientus elektrinėje orkaitėje ne visada gali būti taikoma šiai krosnelei. Tas pat taikytina kepimo ar atšildymo laikui, kuris nurodytas produktų pakuotėje.

Atšildymas

Drėgmės kiekis yra lemiamas veiksnys sėkmingai atšildant kepinus. Todėl juos turėtumėte laikyti hermetiška plastikinėje maišelyje ar kitame oro nepraleidžiančiame inde. Tai padeda išlaikyti drėgmę. Jei tokiu būdu laikytas bandelės atšildysite krosnelėje, jos bus tokios šviežios, lyg ką tik iškeptos. Dienos senumo bandelės, prancūziškus ragelius ar batoną padėkite ant grotelių savo krosnelėje. Priklausomai nuo pageidaujamo apskrudimo, laikmatį nustatykite ties 3 ar 4. Jei produktus šiek tiek sudrėkinsite drėgnu rankšluosčiu, rezultatai bus geresni. Produktus iš krosnelės išimkite iš karto, kai prietaisas išsijungs. Kitu atveju dėl karščio jie gali peržiūti.

Kepimo užbaigimas

Pusiau iškeptų kepinų baigimas kepti krosnelėje yra greitas ir energiją taupantis būdas. Laikmatį nustatykite ties 5 ar 6. Nepamirškite, kad skirtingų gamintojų pusiau iškeptiems gaminiams gali prireikti skirtingo kepimo laiko.

Sūrio lydymas

Krosnelę galite naudoti sūrio ištirpymui ant sumuštinų. Juos padėkite ant kepimo grotelių ir nustatykite laikmatį. Pasirūpinkite, kad ingredientai nekristų ant prietaiso kraštų. Prietaiso viduje temperatūra pasiekia 250-270° C, todėl įsitikinkite, kad ištręš sūris nekris ant apsauginio kaitinimo elementų dangtelio. Dėl šios priežasties tarp sumuštinų ir kepimo grotelių padėkite lakštą folijos.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

ATSARGIAI!

- Prieš valydami, ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
- Pirmiausia leiskite prietaisui atvėsti.
- Prietaisą valykite drėgna šluoste, bet niekada nekiškite po tekančiu vandeniu.
- Nenaudokite braižančių ar edančių valymo priemonių.
- Nuimamos dalys (ir tik jos!) gali būti plaunamos indaplovėje.
- Trupiniai surenkami specialiaje padėkle. Jo rankena yra kairėje korpuso pusėje.
- Atsargiai ištraukite padėklą, jį išvalykite ir įstumkite atgal.

Patarimas: kad valymo procesas būtų paprastesnis, ant grotelių ir po kepimais produktais patieskite aliuminio folijos.

APLINKAI DRAUGIŠKAS PRIETAISO PERDIRBIMAS



Savo prietaisams mes naudojame aplinkai draugiškas pakuotes. Prašome tinkamai perdirbti popierines ir plastikines pakuotės dalis.

DĖMESIO: elektriniai prietaisai negali būti išmetami kartu su kitomis buitinėmis atliekomis.

Elektriniuose prietaisuose yra naudingų perdirbamų medžiagų. Kai prietaisas nebebus tinkamas naudoti, prašome pristatyti jį į tinkamą perdirbimo punktą. Susisieki su vietine atliekų tvarkymo įmone dėl papildomos informacijos.

APTARNAVIMO CENTRAS

Jei Jūsų įsigytas prietaisas turi defektų ar kada nors sugestų, prašome susisiekti su autorizuotu techninės priežiūros centru.

Cloer elektriniai prietaisai atitinka dabartinius ES reglamentus dėl saugumo.