

SĄLYGOS IR GARANTIJA

Cloer užtikrina **ribotą gamintojo garantiją**. Jei prietaisas naudojamas tinkamai ir laikantis instrukcijų, mes įsipareigojame pakeisti prietaisą nauju, jei bus pastebėti gamybiniai defektai. Remontas bus atliekamas pakeičiant ar pataisant blogas prietaiso dalis, kurios taps Cloer nuosavybe. Bet kokie kiti reikalavimai, ypač dėl žalos atlyginimo, nepriimami. Ši garantija neapima vartotojo teisių, nustatytų nacionalinių įstatymų.

Garantinis periodas yra **2 metai**, pradedami skaičiuoti nuo prietaiso įsigijimo datos. Garantinis periodas nėra pratęsiamas dėl prietaiso taisymo.

Jei jums kyla klausimų dėl produkto, susisiekite su Cloer importuotoju Lietuvoje. Adresas ir telefono numeris pateikti mūsų internetiniame puslapyje www.cloer.de.

Garantiją patvirtina originalus **pirkimo kvitas**, kuriame nurodyta pirkimo data ir prekybos vietos adresas. Be šių duomenų prietaiso taisymas bus atliekamas Jūsų sąskaita be išankstinio perspėjimo.

Garantija nepadengia žalos, atsiradusios dėl:

- Netinkamo naudojimo.
- Natūralaus susidėvėjimo.
- Išorinių veiksnių (pažeidimų po transportavimo, karščio, kratymo, smūgių ir t.t.).
- Netinkamų priedų naudojimo.

Garantija bus atšaukta, jei:

- Prietaisas naudojamas komerciniams tikslams.
- Buvo išardytas ar pakeistas be sutikimo.
- Atliktas nekvalifikuotas taisymas.

Garantija taip pat netaikoma susidėvinčioms dalims.

cloer

SKRUDINTUVAS

Mod. 0331, 3210, 3211, 3310, 3519, 3569, 3710

Naudojimo instrukcijos

Mielas kliente,

sveikiname įsigijus aukštos kokybės Cloer skrudintuvą, kurio technologijos ir funkcionalumas atitinka naujausius kūrimo standartus.

Prieš pirmą kartą naudodami, susipažinkite su prietaisu ir perskaitykite visas instrukcijas.

Mes esame įsitikinę, kad Jūs būsite itin patenkinti savo naujuoju Cloer kaviniu.

PAGRINDINIAI SAUGUMO NURODYMAI

- Šis elektrinis prietaisas skirtas **tik naudojimui namuose**, o ne komerciniams tikslams.
- Patikėkite Cloer produktų remontą tik autorizuotiems Cloer centrams arba kitiems Cloer atstovams. Nemokšiški bandymai suremontuoti produktą gali kelti didelį pavojų vartotojui. Be to, tokiu atveju nebus taikomas garantinis aptarnavimas.
- Produktusjunkite tik prie namų elektros maitinimo. Įsitikinkite, ar tinklo įtampa Jūsų namuose sutampa su ant produkto nurodyta reikalaujama įtampa.
- Prietaiso komplekte pateikta jungtis „Y“. Jei ji pažeidžiama, ją turi pakeisti autorizuoto Cloer centro darbuotojai ar prekybos atstovai. Taip bus išvengta pavojaus.
- Kištuką iš elektros lizdo ištraukite:
 - defekto atveju,
 - jei prietaisas ilgesnį laiką nėra naudojamas,
 - prieš valymą.
- Traukite kištuką, o ne laidą.
- Neįtempkite laido pernelyg stipriai, nes prietaisas gali nukristi.
- Netraukite laido per aštrius objektų kampus.
- Neneškite prietaiso laikydami už jo laido ir saugokite jį nuo karščio (viryklės paviršiaus / atviros ugnies).
- Vaikai nesuvokia galimo pavojaus, kuris gali kilti netinkamai naudojant elektrinius prietaisus.
- Šis prietaisas negali būti naudojamas asmenų su sutrikusiais fiziniais, sensoriniais ar protiniais gabumais (įskaitant vaikus), arba tų asmenų, kuriems trūksta žinių juo naudotis, nebent jie prižiūrimi ir vadovaujami atsakingo asmens, kuris duoda instrukcijas ir atsako už jų saugumą.
- Nepalikite vaikų be priežiūros, kad jie neimtų žaisti su prietaisu.
- Saugokite savo įsigytą prietaisą nuo drėgmės (čiaupo vandens / lietaus ir t.t.)
- Prieš valydami ar padėdami prietaisą į vietą, palaukite, kol jis visiškai atvės.
- Šis aparatas nėra pritaikytas valdyti per atstumą ir negali būti išjungtas su išoriniu laikmačiu.

PARUŠIMAS NAUDOJIMUI

- Nuimkite visas pakavimo medžiagas ir lipdukus, išskyrus lentelę apie elektros įtampą.
- Prietaisą padėkite ant sauso, neslystančio ir lygaus paviršiaus.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Raudondvario pl. 162, Kaunas

tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090

Daugiau informacijos: www.krinona.lt

PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ

- Prieš naudodami pirmą kartą, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukcijas.
- Pirmą kartą naudojant iš prietaiso gali kilti nemalonas kvapas, todėl rekomenduojame pirmus kartus į skrudintuvą nedėti duonos, bet įjungti ir leisti paveikti galingiausiu režimu. Užtikrinkite tinkamą kambario ventiliaciją!

SAUGUMO NURODYMAI

- Niekada įjungto skrudintuvo nepalikite be priežiūros.
- Laidas neturėtų kabėti ant aštrių kampų ar kraštų.
- Niekada neikiškite pirštų į angas duonai. Į prietaisą niekada nedėkite plastikinių, metalinių ar pan. objektų.
- Jei duonos riekė įstringa angoje, prietaisas automatiškai išsijungia.
- Ištraukite kištuką iš elektros lizdo, palaukite, kol prietaisas atvės, ir ištraukite užstrigusią duonos riekę.
- Prietaiso nestatykite arti popierinių ar medžiaginių objektų.
- Duona gali užsidegti.
- Iš prietaiso į viršų kyla karštis.
- Todėl prietaiso nestatykite po spintele, užuolaidomis ar kitais užsidegti galinčiais objektais.
- Neuždenkite skrudinimo angų.
- Prietaiso niekada nenaudokite be padėklo trupiniams.
- Šiame prietaise negalima skrudinti džiovėsių, traškios duonelės (duoniukų) ir panašių gaminių.
- Saugokite laidą nuo sąlyčio su karštais paviršiais.
- Sausa duona apskrudina greičiau nei šviežia.
- Apskrudimo valdymas leidžia nustatyti norimą apskrudimo lygį.
- Jei pakėlimo svertas užstringa, prietaisas negali automatiškai išsijungti. Patikrinkite, ar svertas laisvai juda.
- Šis aparatas nėra pritaikytas valdyti per atstumą ir negali būti išjungtas su išoriniu laikmačiu.

VEIKIMAS


- Įkiškite kištuką į elektros lizdą.
- Į skrudinimo angas įdėkite po riekę forminės duonos. Riekės neturi būti per storos ar per plonos, kad neužstrigtų angose.
- Nustatykite pageidaujimą apskrudimo lygį. Pirmiausia išmėginkite žemesnį lygį. Apskrudimas priklauso nuo skrudinamos duonos ir jos drėgnumo.
- Prietaiso svertą nuleiskite žemyn, kol jis užsifiksuos. Prietaisas veikia.
- **Pastaba:** jei prietaiso kištukas neįkištas į elektros lizdą, svertas neužsifiksuos vietoje, nes jis veikia elektromagnetiškai.
- Bet kuriuo metu skrudinimą galima nutraukti: paspauskite „stop“ mygtuką.
- Jei duonos riekė įstrigs angoje, prietaisas automatiškai išsijungs.
- Leiskite prietaisui atvėsti, ištraukite kištuką iš lizdo ir atsargiai išimkite riekę iš angos. Nelieskite kaitinimo elementų.

Mažiau nei keturių duonos rieklių skrudinimas

Skrudintuvas mod. 3710 buvo sukurtas skrudinti keturias duonos riekles. Apskrudimo lygiai nustatyti taip, kad vienu metu vienodai apskrudintų keturias riekles. Jei mažiau nei keturias riekles norėsite apskrudinti taip pat gražiai, turėsite atitinkamai pakeisti apskrudimo lygį ir pasirinkti

žemesnį lygį.

Jei skrudinsite tik dvi duonos riekles, jas dėkite į angų vidurį. Taip jos vienodai apskrus iš abiejų pusių. Jei norite skrudinti tik vieną riekę, turėkite omenyje, kad į prietaiso vidurį nukreipta riekės pusė gali apskrusti labiau, nei ta pusė, kuri nukreipta į prietaiso išorę. Taip nutinka dėl to, kad tuščios angos karštis nėra absorbuojamas, tad vidinė pusė gauna daugiau karščio.

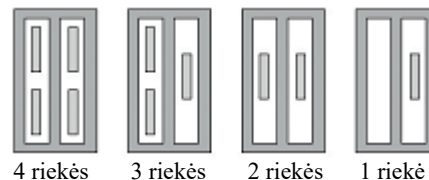

Integruotas padėklas bandelėms

Šis padėklas vakarykštes bandeles padaro šviežias ir traškias.

- Iškelkite priedą nuo skrudintuvo paviršiaus. Ant jo galite dėti bandeles ir skrudinti abi puses.
- Apskrudimo valdymo ratuką nustatykite ties apskrudimo lygiu tarp 2 ir 3.
- Pasinaudoję padėklu, jį vėl sulankstykite į vietą.

VALYMAS

- Prieš valydami prietaisą, ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
- Leiskite prietaisui atvėsti.
- Prietaisą valykite drėgna šluoste, tačiau niekada nepakiškite po tekančiu vandeniu. Nenaudokite jokių ėdančių valymo priemonių. Kaitinimo elementai negali liestis su aštriais daiktais (peiliu, šakute ir pan.).
- Trupiniai krenta į specialų padėklą. Jį ištraukite, išvalykite ir įdėkite į vietą. Prieš išimdami padėklą, leiskite prietaisui visiškai atvėsti.

APLINKAI DRAUGIŠKAS PRIETAISO PERDIRBIMAS

Savo prietaisams mes naudojame aplinkai draugiškas pakuotes. Prašome tinkamai perdirbti popierines ir plastikines pakuotės dalis.



DĖMESIO: elektriniai prietaisai negali būti išmetami kartu su kitomis buitinėmis atliekomis.

Elektriniuose prietaisuose yra naudingų perdirbamų medžiagų. Kai prietaisas nebebus tinkamas naudoti, prašome pristatyti jį į tinkamą perdirbimo punktą. Susisiekite su vietine atliekų tvarkymo įmone dėl papildomos informacijos.

APTARNAVIMO CENTRAS

Jei Jūsų įsigytas prietaisas turi defektų ar kada nors sugestų, prašome susisiekti su autorizuotu techninės priežiūros centru.

Cloer elektriniai prietaisai atitinka dabartinius ES reglamentus dėl saugumo.