



XXL SKRUDINTUVAS CLOER CLO3579


NAUDOTOJO VADOVAS

220-240 V ~ 1500-1800 W

Funkcijos

Saugumo perspėjimai

- Prietaisas skirtas naudoti namuose ir vietose, kur galėtų būti panašiai pritaikomas, pvz.:
 - Parduotuvėse, biuruose ir kitose darbai pritaikytose vietose įrengtose darbuotojų virtuvėse;
 - Ūkiniuose pastatuose;
 - Viešbučių, motelių ir panašių apgyvendinimo įstaigų svečiams aptarnauti;
 - „Bed and Breakfast“ tipo apgyvendinimo įstaigose.
- Leiskite sugedusius CLOER prietaisus taisyti tik įgaliotiems CLOER atstovams arba CLOER klientų aptarnavimo centro specialistams. Netinkamai pataisyti prietaisai gali pradėti kelti grėsmę jus naudojančių asmenų sveikatai, be to, tokiu atveju nebegalios gamintojo garantija.
- Junkite prietaisą tik į įprastą sieninę rozetę. Įsitinkinkite, kad prietaiso etiketėje nurodyta prietaiso naudojama srovės įtampa sutampa su Jūsų namuose tiekiamos elektros srovės įtampa.
- Jei pažeistas prietaiso laidas, leiskite jį pakeisti nauju gamintojui, techninės priežiūros centro personalui ar kitam įgaliotam specialistui, nes tik taip išvengsite pavojaus sveikatai.
- Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės šiais atvejais:
 - Jeigu pastebėjote gedimą;
 - Jeigu ilgą laiką nenaudojate prietaiso;
 - Prieš prietaisą valydami.
- Traukite laikydami už kištuko, o ne paties laido.
- Įsitinkinkite, kad prietaiso laidas nėra įtemptas, nes kitaip prietaisas gali apvirsti.
- Neleiskite prietaiso laidui kyboti ant aštrių stalo kampų. Nenaudokite laido prietaisui nešioti ir saugokite jį nuo karščio (viryklės ar atviros ugnies).
- Vaikai (ne jaunesni nei 8 metų), sutrikusių protinių, jutiminių ir fizinių gebėjimų žmonės bei asmenys, galintys nukentėti dėl savo nepritejimo ar žinių stokos, prietaisu naudotis gali tik prieš tai tinkamai apmokyti ar prižiūrėti už juos atsakingo žmogaus. Šie asmenys turėtų gerai suvokti grėsmes, galinčias kilti naudojantis prietaisu.

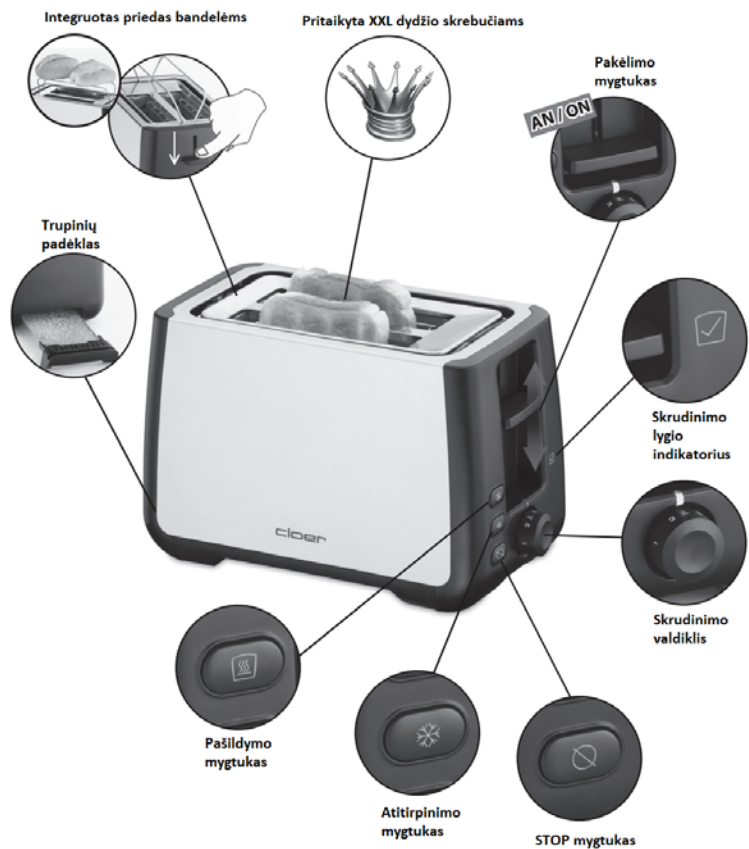

- Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Neleiskite vaikams savarankiškai valyti ir taisyti prietaiso, nebent jie yra vyresni nei 8 metų ir prižiūrimi suaugusiųjų.
- Laikykite prietaisą ir jo laidą jaunesniems nei 8 metų vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Nenaudokite prietaiso atvira ore.
- Saugokite prietaisą nuo drėgmės (besitaškančio vandens ar lietaus).
- Prieš valydami prietaisą ar padėdami jį saugoti, leiskite jam visiškai atvėsti.
- Nenaudokite prietaiso kartu su išoriniu laikmačiu ar atskira nuotolinio valdymo sistema.
- Skrudinama duona gali pradėti svilti, todėl nenaudokite skrudintuvo netoli ar po nesunkiai užsidegančiomis medžiagomis, pvz. užuolaidomis.
- Reguliariai pašalinkite skrudintuve susikaupusius trupinius, ištraukdami ir išvalydami trupinių padėklą.
- Nemerkite prietaiso į vandenį.
- Prieš valydami prietaisą, žr. instrukcijų skiltį „Valymas“.
- **Atkreipkite dėmesį:** būkite atsargūs, kad nenusidegintumėte, kai išimate skrebučius iš angų, mažesnių nei 85 mm.

Paruošimas naudoti / prieš prietaisą naudojant pirmą kartą

- Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą, atidžiai perskaitykite šias naudojimo instrukcijas.
- Pašalinkite visus pakuotės elementus ir lipdukus, išskyrus etiketę su prietaiso techniniais duomenimis.
- Padėkite skrudintuvą ant sauso, neslidaus, lygaus paviršiaus.
- Naudodami prietaisą pirmą kartą, galite pajusti specifinį kvapą. Gerai išvėdinkite patalpas. Naudodami prietaisą pirmus tris kartus, nesirinkite didžiausio skrudinimo intensyvumo.

Saugaus naudojimo patarimai



Prietaisas atitinka Europos Komisijos direktyvų reikalavimus.



Prietaisas skirtas naudoti tik uždaroje patalpose.

- Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros.
- Neleiskite, kad prietaiso laidas kybotų ant stalviršio krašto ar aštrių kampų.
- Nekiškite pirštų į skrudinimo angas.



DĖMESIO! Prietaisu teka elektra. Nekiškite į skrudintuvą pirštų ir pašalinių daiktų, ypač metalinių įrankių (šakučių, šaukštų ir pan.), nes gali nukristi elektros srovė!

- Skrudinamai duonai įstrigus prietaise, jis automatiškai išsijungs. Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės ir leiskite prietaisui atvėsti, tada išimkite įstrigusią duoną iš prietaiso.
- Užstrigus skrudintuvo rankenėlei, negalėsite automatiškai jo išjungti. Įsitinkite, kad rankenėlė nėra užstrigusi ir laisvai juda.
- Nelaikykite prietaiso po spintelėmis, užuolaidomis ar kitais lengvai užsidegančiais popieriniais ir medžiagininiais daiktais, nes iš prietaiso į viršų kyla karšti garai.
- Niekada neuždenkite skrudinimo angų.
- Nenaudokite skrudintuvo, neįdėję į jį trupinių padėklo.
- Prietaisas netinka džiūvėsėliams, duonos traškučiams ir pan. skrudinti.
- Neleiskite laidui liestis prie įkaitusių prietaiso vietų.
- Sausesnė duona skruna greičiau nei šviežia. Skrudinimo intensyvumo valdiklis leidžia pasirinkti duonos apskrudimo intensyvumą.
- Jeigu skrudinate tik vieną riekelę batono, rinkitės nedidelį skrudinimo intensyvumą.



- Naudokite pašildymo funkciją, kai skrudinate senesnę duoną ar anksčiau padarytą skrebutį.
- Nepalikite prietaiso gulėti ant šono.

Paruošimas naudoti ir naudojimas

- Įstatykite prietaiso kištuką į rozetę.
- Sudėkite duoną ar batoną į skrudinimo angas. Neskrudinkite pernelyg storų ar didelių riekelių, kad jos neįstrigtų skrudintuve. Maksimalus leidžiamas dydis – 12 cm x 12 cm.
- Nustatykite reikiamą skrudinimo intensyvumą.



- Galite naudoti skrudinimo indikatoriaus funkciją, kad skrudindami patikrintumėte skrudinimo lygį.
- Pirmiausia rinkitės nedidelį skrudinimo intensyvumą, nes apskrudimas priklauso nuo duonos ar batono rūšies ir drėgnumo.
- Žemyn paspauskite skrudinimo rankenėlę taip, kad ji spragtelėdama užsifikuotų. Skrudintuvas pradės veikti.
- **Atkreipkite dėmesį:** jeigu skrudintuvas neįjungtas į rozetę, rankenėlė neužsifikuos, nes suveiks elektromagnetinės apsaugos mechanizmas.



- Galite bet kada nutraukti skrudinimą, paspausdami STOP mygtuką.
- Prietaise įstrigus skrudinamos duonos riekelei, skrudintuvas automatiškai išsijungs. Tokiu atveju ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės ir leiskite prietaisui atvėsti. Tada atsargiai išimkite įstrigusią duoną iš prietaiso, neliesdami kaitinimo elementų.
- **Patarimas:** dėkite skrudinamą duoną į vidurinę skrudinimo angų dalį, kad ji tolygiai apskrustų.

Atitirpinimo mygtukas




- Paspausdami atitirpinimo mygtuką, galėsite skrudinti atšaldytą duoną.
- Įstatykite duonos riekę į skrudinimo angą, žemyn paspauskite įjungimo rankenėlę ir spustelėkite atitirpinimo mygtuką.
- Skrudinimas užtruks ilgiau, nes duoną reikės pirmiausia atitirpinti.
- Skrudinimo lygio nustatymų pakeisti nebūtina.

Integruotas bandelių šildymo priedas

Priedas bandelėms skirtas praėjusią dieną iškeptoms bandelėms, kad jos vėl būtų skanios ir traškios.

- Maža rankenėlė išskleiskite bandelių priedą.
- Valdikliu pasirinkite skrudinimo intensyvumą tarp 2 ir 3 ir paskrudinkite abi bandelės puses.
- Galiausiai suskleiskite bandelių priedą.



DĖMESIO! Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės, kai prietaiso nebenaudojate ir prieš pradėdami valyti.

Valymas

- Prieš valydami prietaisą, ištraukite jo kištuką iš rozetės. Leiskite prietaisui atvėsti.
- Valykite prietaisą drėgnu skudurėliu, bet niekuomet po tekančio vandens srove. Nenaudokite ėdžių valiklių. Saugokite kaitinimo elementus nuo aštrių daiktų (peilių, šakučių ir pan.).
- Trupiniai surenkami į trupinių padėklą. Ištraukite padėklą, išvalykite jį ir įstatykite atgal į vietą. Prieš ištraukdami trupinių padėklą, leiskite skrudintuvui visiškai atvėsti.

Aplinką tausojantis prietaiso išmetimas

Transportavimui skirta prietaiso pakuotė pagaminta iš pakartotinai perdirbamų medžiagų. Išrūšiukite pakuotę sudarančias popierines, kartonines ir plastikines dalis.



DĖMESIO! Nemeskite elektrinių prietaisų kartu su buitinėmis atliekomis.

Išmeskite atitarnavusį elektrinį prietaisą tam skirtame buitinės technikos surinkimo punkte. Tokiu būdu dalis prietaisą sudarančių medžiagų bus perdirbamos ir pakartotinai panaudojamos. Norėdami daugiau sužinoti apie buitinės technikos perdirbimą, kreipkitės į vietinės valdžios institucijas.

Klientų aptarnavimas

Jūsų CLOER prietaisui sugedus, kreipkitės į prekybos agentą arba CLOER techninio aptarnavimo centrą.
CLOER elektriniai prietaisai atitinka naujausias Europos Komisijos saugumo direktyvas.

Garantijos galiojimo sąlygos

Prietaisą naudojant **asmeniniam** naudojimui, jam suteikiama **ribota gamintojo garantija**. Prietaisą naudojant tinkamai ir pagal naudojimo taisykles, gamintojas įsipareigoja nemokamai pakeisti arba pataisyti sugedusias prietaiso detales, jeigu defektas atsirado dėl prastos pagaminimo ar prietaisą sudarančių medžiagų kokybės. Pakeistos dalys tampa CLOER nuosavybe. CLOER patirtų nuostolių nekompensuoja ir kitų reikalavimų netenkina. Šios garantijos sąlygos nepažeidžia pirkimo šalyje galiojančių pirkėjo teisių. Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo pirkimo datos. Perpardavus prietaisą, jį pakeitus nauju arba pataisius, garantinis laikotarpis nepailginimas ir nepradedamas skaičiuoti iš naujo.

Norėdami kreiptis dėl prietaiso pataisymo garantiniam laikotarpiui nepasibaigus, kreipkitės **tiesiai į pardavėją**.

Jeigu turite klausimų, susijusių su CLOER gaminiais, kreipkitės į pardavėją žemiau nurodytais telefono numeriais arba apsilankykite UAB „Krinona“ tinklalapyje.

Garantija galioja tik su originaliu pirkimo čekiu, ant kurio matoma pirkimo data ir vieta. Nepateikus pirkimo čekio, bus pareikalauta padengti taisymo išlaidas.

Garantija negalioja atvejais, kai gedimas įvyksta dėl šių priežasčių:

- * Prietaisą naudojant netinkamai ir ne pagal taisykles;
- * Prietaisui nusidėvint jį įprastai naudojant;
- * Dėl išorinių jėgų poveikio (pvz. prietaisą transportuojant, dėl elektros šoko, didelio karščio, ant prietaiso patekus rūgščių, jį sukračius, numetus ir pan.);
- * Jeigu tai elektrinis virdulys, kavos ar arbatos virimo aparatas – nepakankamai dažnai valant nuosėdas;
- * Naudojant netinkamus priedus.

Garantija taip pat negalioja, jeigu:

- * Prietaisas naudojamas pagal komercinę paskirtį;
- * Prietaisas išrenkamas ir modifikuojamas be gamintojo leidimo;
- * Prietaisą taiso kiti nei gamintojo įgalioti asmenys.

Garantija nesuteikiama prietaiso naudojimo metu įprastai nusidėvinčioms detalėms.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Raudondvario pl.162, Kaunas

tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090

Daugiau informacijos:

www.krinona.lt