


# cloer

ELEKTRINIS VIRDULYS CLO4890

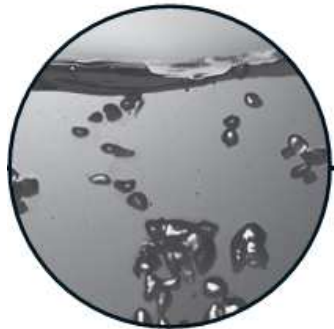

NAUDOTOJO VADOVAS

## Valdymo mygtukų išsidėstymas



## Bendrosios saugumo taisyklės

- Šis prietaisas skirtas **TIK** asmeniniam naudojimui namuose ir vietose, kur gali būti panašiai pritaikomas:
  - Parduotuvėse, biuruose ir kitose darbo vietose įrengtose darbuotojų virtuvėse;
  - Ūkinės paskirties pastatuose;
  - Viešbučių, motelių ir pan. įstaigų svečiams aptarnauti;
  - „Bed and breakfast“ tipo apgyvendinimo įstaigose.
- Leiskite „Cloer“ prietaisus taisyti „Cloer“ klientų aptarnavimo centro personalui arba „Cloer“ įgaliotiems specialistams. Netinkamai pataisyti ir toliau naudojami prietaisai gali sukelti grėsmę naudotojo sveikatai. Prietaisą taisant kitiems asmenims nei paminėti, prietaiso garantija negalioja.
- Prietaisą junkite tik į įprastas namuose esančias rozetes. Prieš jungdami kištuką į elektros lizdą, įsitinkite, kad ant prietaiso nurodyta palaikoma srovės įtampa sutampa su Jūsų namuose tiekiamos elektros srovės įtampa.
- Jei pažeistas virdulio laidas, leiskite jį pakeisti „Cloer“ firmos techninio aptarnavimo personalui ar „Cloer“ įgaliotam specialistui – taip išvengsite pavojaus savo sveikatai.
- Ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo:
  - pastebėję gedimą ar defektą;
  - ilgesnį laiką nenaudodami prietaiso;
  - prieš prietaisą valydami.
- Norėdami ištraukti prietaiso laidą iš rozetės, netraukite už paties laido, bet už kištuko.
- Per daug neištempkite prietaiso laido, kad virdulys neapvirstų.
- Laikykite prietaiso laidą atokiau nuo aštrių kampų ir briaunų.
- Nekelkite virdulio, laikydami už prietaiso laido. Saugokite laidą nuo liepsnos ir karščio (elektrinės viryklės arba atviros ugnies).
- Vaikai gali naudotis prietaisu, jei yra vyresni nei 8 metų ir prieš tai buvo tinkamai apmokyti arba jei yra prižiūrimi už juos atsakingo suaugusio asmens. Vaikai turėtų gerai suvokti grėsmes, kylančias naudojantis prietaisu.
- Vaikai gali valyti ir taisyti prietaisą, jei yra vyresni nei 8 metų ir prižiūrimi suaugusio asmens.
- Laikykite prietaisą ir jo laidą jaunesniems nei 8 metų vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
- Sutrikusių fizinių, jutiminių bei protinių gebėjimų žmonės bei asmenys, kuriems trūksta žinių ir/ar patirties naudojantis

- panašiais prietaisais, virduliu naudotis gali tik prižiūrimi už jų saugumą atsakingų asmenų ir prieš tai tinkamai apmokyti.
- Saugokite prietaisą nuo drėgmės (lietaus, tyškančio vandens).
  - Baigę naudotis virduliu ir prieš jį valydami, leiskite prietaisui atvėsti.
  - Naudodamiesi virduliu, kartu nenaudokite išorinio laikmačio ar nuotolinio valdymo sistemos.
  - Nemerkite prietaiso ar jo stovelio į vandenį ir neplaukite tekančiu čiaupo vandeniu.

## **Gerbiamas pirkėju!**

„Cloer“ linki malonaus naudojimosi Jūsų naujuoju virduliu!

## **Paruošimas naudoti**

- Nuimkite nuo prietaiso visus pakuotės elementus ir lipdukus, bet ne etiketę.
- Pastatykite elektrinį virdulį ant sauso, neslidaus ir lygaus pagrindo.

## **Prieš prietaisą naudojant pirmą kartą**

- Prieš pirmą kart naudodami elektrinį virdulį, atidžiai perskaitykite šias naudojimo taisykles.
- Nenaudokite maistui pirmo kaitinimo vandens. Tuoj pat jį išpilkite.

## **Elektrinio virdulio ir jo stovelio saugaus naudojimo taisyklės**

- Nepilkite į talpyklą daugiau nei 1.2 litro vandens (MAX žyma). **Karštam vandeniui išsipylus, galite nusidėginti.**
- Prieš į elektrinį virdulį pildami vandenį, nuimkite virdulį nuo stovelio.
- Naudokite elektrinį virdulį tik vandeniui šildyti.
- Naudokite prietaisą tik kartu su gamintojo stoveliu.
- Prieš naudodami prietaisą, įsitinkite, kad prietaiso stovelis sausas.
- Užtikrinkite, kad ant stovelio kontaktinių paviršių nepatektų vandens.
- Jei ant prietaiso stovelio vis dėlto pateko vandens:
  1. Iš sieninės rozetės ištraukite prietaiso kištuką.
  2. Nusausinkite kontaktinį stovelio paviršių sausu sugeriamuoju virtuviniu rankšluosčiu.
  3. Nusausinkite po kontaktiniu paviršiumi esančias dalis.
  4. Vėl įstatykite kištuką į sieninę rozetę.
- **Niekuomet nenaudokite elektrinio virdulio, neuždengę dangtelio ir neįdėję kalkių nuosėdų filtro, nes tuomet, vandeniui užvirus, prietaisas automatiškai neišsijungs.**



**DĖMESIO! Naudojant prietaisą, labai įkaista jo paviršius. Rankomis lieskite tik prietaiso rankenėlę.**

## **Naudojimas**

1. Įstatykite kištuką į sieninį maitinimo lizdą.
2. Nuimkite elektrinį virdulį nuo stovelio.
3. Atverkite dangtelį, spustelėdami ant rankenėlės esantį mygtuką.
4. **ATKREIPKITE DĖMESĮ:** Jūsų saugumui dangtelyje įrengtas užsirakinimo mechanizmas. Atsitiktinai nuvertus naudojamą virdulį, dangtelis neatsidarys. Taip sumažėja nusiplikymo karštu vandeniu rizika.
5. Įpilkite į elektrinį virdulį vandens.
6. Rankiniu būdu uždarykite dangtelį.
7. **NEPILKITE** į talpyklą daugiau vandens nei leidžia talpyklos viduje esanti MAX žyma.
8. Pastatykite elektrinį virdulį ant stovelio kontaktinio paviršiaus. Prietaisas paruoštas naudoti.
9. Kad įjungtumėte prietaisą, spustelėkite ON/OFF (įjungimo/išjungimo) svirtelę, kurią rasite žemiau rankenėlės. Svirtelė automatiškai užsifiksuoja, ir užsižiebs indikatorius lemputė.
10. Vandeniui užvirus, elektrinis virdulys automatiškai išsijungs, ir užges indikatorius lemputė.
11. Galėsite bet kada pertraukti vandens kaitinimo procesą, į viršų stumtelėdami ON/OFF svirtelę.
12. Kad išpiltumėte vandenį, nuimkite virdulį nuo stovelio.
13. **Atkreipkite dėmesį:** prieš nuimdami elektrinį virdulį nuo stovelio, visuomet įsitinkite, kad prietaisas išjungtas.

## **Apsauga nuo perkaitimo**

Elektriniame virdulyje įrengtas apsaugos nuo perkaitimo mechanizmas. Saugiklis automatiškai išjungs prietaisą, jei atsitiktinai įjungėte virdulį, prieš tai į jį neįpylę vandens, arba įpylėte per mažai vandens, ir kaitinamas vanduo išgaravo. Leiskite prietaisui atvėsti, po to įpilkite į virdulį šalto vandens, ir galėsite vėl jį naudoti.

## **Valymas**

- **DĖMESIO:** niekuomet nemerkitė prietaiso į vandenį. Nevalykite elektrinio virdulio ėdžiais valikliais, kad neapgadintumėte prietaiso paviršiaus.
- Valykite nešvarų prietaisą drungnu vandeniu arba nerūdijančiam plienui skirta valymo priemone.
- Jei naudojate nerūdijančiam plienui skirtą valymo priemonę, įsitikinkite, kad valiklis neagresyvus, nerūgštingas ir jame nėra chloro.
- Reguliariai valykite prietaiso kalkių filtrą. Norėdami jį išimti, žemyn spustelėkite viršutinį filtro kraštą – taip filtrą atblokuosite.

## **Priežiūra**

- Įprastam vandens dėmių, pirštų antspaudų ir kt. valymui naudokite nerūdijančiam plienui skirtą valymo priemonę.
- **DĖMESIO:** naudokite valiklį tik išorinių prietaiso dalių valymui! Nenaudokite valiklio vidiniams paviršiams, besiliečiantiems su maistui skirtu vandeniu, valyti.

## **Kalkių nuosėdų valymas**

- Jei virinate kietą vandenį, reguliariai (kas 2 – 3 savaites priklausomai nuo vandens kietumo) valykite susikaupusias nuosėdas.
- Naudokite parduotuvėse prieinamus skystus nuosėdų valiklius ir laikykitės gamintojo nurodymų. Nenaudokite cheminių valymo priemonių.
- **PATARIMAS:** nedideles nuosėdų sankaupas galite valyti 0.5 l vandens ir 5-6 valgomųjų šaukštų acto mišiniu.

## **Valydami nuosėdas, laikykitės šių patarimų:**

- Pirmiausia įpilkite į elektrinį virdulį šalto vandens. Jei Jūsų pasirinkta valymo priemonė gausiai putoja, pilkite tik 0.5 l vandens.
- Šį vandenį užvirinkite.
- Įpilkite nuosėdų valymo priemonės ir palikite stovėti.
- **DĖMESIO:** šio mišinio nekaitinkite.
- Išvalę nuosėdas, du kartus perplaukite talpyklą švariu vandeniu.
- Nevalykite elektrinio virdulio ėdžiais valikliais, kad nepažeistumėte prietaiso paviršiaus.
- **ATKREIPKITE DĖMESĮ:** reguliariai valydami elektrinį virdulį, sumažinsite elektros sąnaudas ir prailginsite prietaiso tarnavimo laiką. Vandenyje esančio kalcio kiekis priklauso nuo vietovės, kurioje gyvenate. Norėdami gauti daugiau informacijos apie vandens kietumą, kreipkitės į vietinę vandenvals įmonę.

**Prietaiso garantija negalioja, jei gedimas įvyko dėl nevalomų nuosėdų sankaupos!**

## **Trikdžių šalinimas**

<b>Problema</b>	<b>Galima priežastis</b>	<b>Sprendimas</b>
Elektrinis virduklas neveikia.	Prietaisas neįjungtas į maitinimo tinklą.	Įstatykite prietaiso kištuką į sienoje įrengtą rozetę.
	Suveikęs saugiklis išjungė prietaisą.	Perskaitykite skiltį „Apsauga nuo perkaitinimo“.
Karštas vanduo išbėga iš virdulio.	Įpylėte per daug vandens.	Pilkite mažiau vandens. Neperženkite MAX ribos.
Elektrinis virduklas neišsijungia.	Įpylėte per mažai vandens.	Įpilkite vandens bent iki MIN žymos (= 0.8 l).
Elektrinis virduklas veikia labai triukšmingai.	Virduklėje susikaupė per daug nuosėdų.	Išvalykite susikaupusias nuosėdas.
Virduklėje formuojasi baltos apnašos.	Virduklėje susikaupė per daug nuosėdų.	Išvalykite susikaupusias nuosėdas.

## **Aplinką tausojantis prietaiso išmetimas**

Prietaiso transportavimui skirta pakuotė pagaminta iš lengvai perdirbamų medžiagų. Tikimės, kad tinkamai išrūšiuosite pakuotei panaudotus kartono/popieriaus ir plastikinius elementus.



**DĖMESIO! Draudžiama elektrinius prietaisus mesti kartu su buitinėmis atliekomis.**

Net ir pasenusiuose elektriniuose prietaisuose yra perdirbimui tinkamų detalių. Prietaisu atsikratykite tam skirtose perdirbimo įmonėse ar buitinės technikos surinkimo punktuose. Išsamesnės informacijos kreipkitės į vietinės valdžios institucijas.

### **Klientų aptarnavimo centras**

Sugedus Jūsų „Cloer“ buitinei technikai, kreipkitės į prekybos agentą ar „Cloer“ klientų aptarnavimo centrą. „Cloer“ elektriniai prietaisai gaminami laikantis Europos Sąjungos nurodymų ir saugumo normatyvų.

### **Garantijos galiojimo sąlygos**

- „Cloer“ suteikia šiam prietaisui gamintojo ribotos atsakomybės garantiją su sąlyga, kad prietaisas naudojamas tik asmeninėms reikmėms. Prietaiso taisymas atliekamas pataisant ar pakeičiant prastai veikiančias detales. Pakeistos dalys automatiškai tampa „Cloer“ firmos nuosavybe. Papildomi pareiškimai, ypač dėl žalos atlyginimo, netenkinami. Ši garantija nekeičia ir nepažeidžia pirkėjo prekių įsigijimo teisių, nustatytų pirkimo šalyje.
- Ši garantija pirkėjui suteikiama per mažmenininką. Norėdami pareikšti pretenzijas, kreipkitės **tiesiai į prekybos agentą**.
- Jei kyla klausimų, susijusių su „Cloer“ produkcija, kreipkitės į „Cloer“ buitinės technikos importuotoją savo šalyje.
- Kad galiotų prekės garantija, privalote pateikti **pirkimo čekio** originalą su pirkimo data ir prekę pardavusios įmonės adresu. Nepateikus pirkimo čekio, taisymas bus atliktas pirkėjo išlaidomis, pirkėjo iš anksto neatsiklausus.

#### Garantija nepadengia taisymo išlaidų šiais atvejais:

- jei prietaisas naudojamas ne pagal instrukcijas;
- kai prietaisas normaliai susidėvi intensyviai naudojant;
- įvykus gedimams dėl išorinių poveikių (pvz. netinkamo transportavimo, kratymo, didelio karščio, rūgščių ir t.t.);
- nepakankamai dažnai valant nuosėdas\*;
- naudojant netinkamus priedus.

\* tik elektriniams virduliams / kavavirėms / arbatinukams.

#### Garantija negalioja, jei:

- prietaisas naudojamas komercinėms reikmėms;
- prietaisas išrenkamas ar keičiamas be aptarnavimo centro žinios;
- prietaisą taiso ne klientų aptarnavimo centro įgalioti asmenys.

Garantija taip pat negalioja keičiamoms detalėms, kurios sudyla prietaisą naudojant.

**UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras**  
**Neries krantinės 18, Kaunas**  
**tel.: (8-37) 215104**  
[www.krinona.lt](http://www.krinona.lt)