



KIAUŠINIŲ VIRIMO APARATAS

CLOER CLO6080

NAUDOTOJO VADOVAS

Sudedamosios dalys

1. Dangtelis
2. Dėklas virtiems kiaušiniams be lukšto
3. Kiaušinių laikiklis
4. Nerūdijančio plieno kaitinimo elementas
5. Valdiklio lemputė
6. ON/OFF mygtukas
7. Laido suvyniojimo vieta
8. Matavimo stiklinė



Pagrindinės saugaus naudojimo taisyklės

- Priedaisas skirtas naudoti namuose ir vietose, kur galėtų būti panašiai pritaikomas, pvz.:
 - Parduotuvėse, biuruose ir kitose darbui pritaikytose vietose įrengtose darbuotojų virtuvėse;
 - Ūkiniuose pastatuose;
 - Viešbučių, motelių ir panašių apgyvendinimo įstaigų svečiams aptarnauti;
 - „Bed and Breakfast“ tipo apgyvendinimo įstaigose.
- Leiskite sugedusius CLOER elektrinius prietaisus taisyti tik įgaliotiems CLOER atstovams arba CLOER klientų aptarnavimo centro specialistams. Netinkamai pataisyti prietaisai gali pradėti kelti grėsmę juos naudojančių asmenų sveikatai, be to, tokiu atveju nebegalios gamintojo garantija.
- Junkite prietaisą tik į įprastą sieninę rozetę. Įsitinkite, kad prietaiso etiketėje nurodyta prietaiso naudojama srovės įtampa sutampa su Jūsų namuose tiekiamos elektros srovės įtampa.
- Jei pažeistas prietaiso laidas, leiskite jį pakeisti nauju gamintojui, techninės priežiūros centro personalui ar kitam įgaliotam specialistui, nes tik taip išvengsite pavojaus sveikatai.
- Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės šiais atvejais:
 - Jeigu pastebėjote gedimą;
 - Jeigu ilgą laiką nenaudojate prietaiso;
 - Prieš prietaisą valydami.
- Traukite laikydami už kištuko, o ne paties laido.
- Įsitinkite, kad prietaiso laidas nėra įtemptas, nes kitaip prietaisas gali apvirsti.
- Neleiskite prietaiso laidui kyboti ant aštrių stalo kampų.
- Nenaudokite laido prietaisui nešioti ir saugokite jį nuo karščio (viryklės ar atviros ugnies).
- Vaikai (ne jaunesni nei 8 metų), sutrikusių protinių, jutiminių ir fizinių gebėjimų žmonės bei asmenys, galintys nukentėti dėl savo neprityrimo ar žinių stokos, prietaisu naudotis gali tik prieš tai tinkamai apmokyti ar prižiūrėti už juos atsakingo žmogaus. Šie asmenys turėtų gerai suvokti grėsmes, galinčias kilti naudojantis prietaisu.
- Neleiskite vaikams valyti ir taisyti prietaiso, nebent jie yra vyresni nei 8 metų ir prižiūrėti suaugusiųjų.
- Laikykite prietaisą ir jo laidą jaunesniems nei 8 metų vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Nenaudokite prietaiso atvirame ore.
- Saugokite prietaisą nuo drėgmės (besitaškančio vandens ar lietaus).

- Prieš valydami prietaisą ar padėdami jį saugoti, leiskite jam visiškai atvėsti.
- Nenaudokite prietaiso kartu su išoriniu laikmačiu ar nuotolinio valdymo sistema.
- Nemerkitė prietaiso į vandenį.
- Reguliariai pašalinkite prietaise susikaupusias nuosėdas.
- Naudokite prietaisą tik kiaušiniams virti. Netinkamai naudodami prietaisą, rizikuojate susižeisti.
- Baigus naudoti prietaisą, jis kurį laiką išliks įkaitęs. Liesdami prietaisą, rizikuojate nusideginti.
- Saugokitės aštrios kiaušinių pradūrimo adatėlės.

Naudojimo vietos parinkimas ir paruošimas naudoti

- Pašalinkite visus pakuotės elementus ir lipdukus, išskyrus etiketę su prietaiso techniniais duomenimis.
- Padėkite kiaušinių virtuvę ant sauso, neslidaus, lygaus paviršiaus.

Prieš prietaisą naudojant pirmą kartą

- Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą, atidžiai perskaitykite visas naudojimo instrukcijas.
- Nuvalykite prietaiso kaitinimo elementą, dangtelį, kiaušinių laikiklį ir virtų kiaušinių dėklą drėgnu skudurėliu.


Saugumo perspėjimai



Prietaisas atitinka Europos Komisijos direktyvų reikalavimus.

Prietaisas skirtas naudoti tik uždaroje patalpose.

- Pilkite į prietaisą tik šaltą vandenį.
- Pildami vandenį, atkreipkite dėmesį į vandens kiekį, pažymėtą ant matavimo stiklinės.
- **DĖMESIO:** prietaisui veikiant, iš jo gali veržtis karštų garų srovė.
- Veikiantis prietaisas gali labai įkaisti. Pasigirdus pyptelėjimui, galėsite atverti prietaiso dangtelį tik praėjus 1 minutei, kad nenusidegintumėte karštais garais.
- Nejunkite prietaiso, jeigu į jį neįpylėte vandens.
- Nepilkite vandens virš MAX žymos. Maksimalus leidžiamas vandens lygis pažymėtas ant matavimo stiklinės užrašu „1 hard“.
- Ant matavimo stiklinės pažymėti vandens kiekiai yra tik patarimo pobūdžio. Nedideli svyravimai galimi dėl kiaušinių dydžio, šviežumo ir temperatūros skirtumų.
- **DĖMESIO:** saugokitės aštrios kiaušinių pradūrimo adatėlės, esančios apatinėje matavimo stiklinės pusėje, nes galite susižeisti.
- Reguliariai valykite prietaise susikaupusias nuosėdas (žr. skiltį „Valymas“).



DĖMESIO! Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės, kai prietaiso nebenaudojate ir prieš pradėdami jį valyti.

Paruošimas naudoti

- Šiame kiaušinių virtuve galėsite vienu metu virti 1-6 kiaušinius.
- Nuimkite prietaiso dangtelį.
- Galite pasirinkti minkštai virtų, kietai virtų ir vidutinio kietumo kiaušinių režimus.
- Pasirinkite vandens kiekį priklausomai nuo verdamų kiaušinių kiekio ir pageidaujamo kietumo. Pripildykite matavimo stiklinę iki reikiamos žymos.
- Įpilkite reikiamą vandens kiekį į prietaisą.
- Įsitikinkite, kad neperžengėte maksimalaus leidžiamo vandens lygio ribos, nes kitaip įkaitęs vanduo gali išbėgti iš prietaiso. Rizikuojate nusideginti.
- Norėdami, kad verdami kiaušiniai neįskiltų, perdurkite juos specialia adatėle, kurią rasite apatinėje matavimo stiklinės pusėje.
- Sudėkite kiaušinius į laikiklį.
- Uždenkite prietaisą dangteliu.


- Įstatykite prietaiso kištuką į rozetę.
- Pasirinkite „Cook“ (virimo) arba „Cook“ su garsiniais signalais režimą. Įsižiebs indikatoriaus lemputė.
- Pasirinkus „Cook“ režimą, negirdėsite virimo pabaigą žyminčio signalo. Išgaravus vandeniui, kiaušiniai bus išvirti.
- Pasirinkus „Cook“ režimą su garsiniais signalais, kiaušiniams išvirus, išgirsite garsinį signalą.
- Mygtuku pasirinkite OFF padėtį. Užges indikatoriaus lemputė.
- Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės.
- Atsargiai nuimkite dangtelį, laikydami jį už kairės ir dešinės rankenėlių.
- Išimkite kiaušinius iš prietaiso iš perplaukite juos šalto vandens srove.

Kiaušinių virimas

- Norėdami virti kiaušinius be lukštų, turite turėti specialų priedą. Jį turi ne visi prietaiso modeliai.



- Įstatykite kiaušinių laikiklį į prietaisą.
- Galėsite pasirinkti tarp kiaušinių virimo be lukštų arba virtų kiaušinių su priedais (pvz. bekonu).
- Atsižvelgdami į ant matavimo stiklinės esančias žymas, įpilkite į ją reikiamą vandens kiekį.

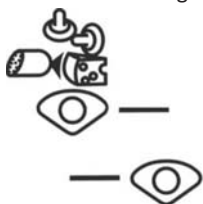

- Įpilkite į prietaisą išmatuotą vandens kiekį.
- Įsitikinkite, kad neperžengėte maksimalaus leidžiamo vandens kiekio, nes kitaip įkaitęs vanduo gali išbėgti. Rizikuojate nusideginti.
- Patepkite kiaušinių virimo priedus lašeliu aliejaus, nes kitaip kiaušiniai gali prilipti.
- Uždėkite kiaušinių virimo priedus ant kiaušinių laikiklio.
- Į kiekvieną priedą įmuškite ne daugiau kaip 1 kiaušinį.
- Įstatykite prietaiso kištuką į rozetę ir paruoškite prietaisą naudojimui, kaip aprašyta aukščiau.
- Kiaušiniams išvirus, jų nereikės perlieti šaltu vandeniu.

Apsauga nuo perkaitimo

Kiaušinių virtuvai turi nuo perkaitimo saugantį mechanizmą, kuris neleidžia prietaisui perkaisti, jį netinkamai naudojant. Jeigu prietaisas yra per klaidą įjungiamas, prieš tai į jį nepripylus vandens, po keleto sekundžių pasigirs pyptelėjimas. Apsaugos nuo perkaitimo mechanizmas išjungs termostatą. Tokiu atveju ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės. Palikite prietaisą keletą minučių atvėsti ir tik tada tęskite jo naudojimą. **DĖMESIO:** nepilkite vandens į įkaitusį prietaisą.

Apsauginė temperatūros sistema

Be automatinės apsaugos nuo perkaitimo, kiaušinių virtuvai taip pat turi ir apsauginę temperatūros sistemą. Tinkamai nesuveikus apsaugai nuo perkaitimo, apsauginė temperatūros sistema neleis prietaisui perkaisti. Tokiu atveju turėsite nunešti kiaušinių virtuvą į CLOER įgaliotą klientų aptarnavimo centrą, nes savarankiškai įjungti prietaiso nebegalėsite.

Valymas ir nuosėdų šalinimas

- Ant kaitinimo elemento susikaupusios kalkių nuosėdos turi neigiamą poveikį prietaiso veikimui. Dėl šios priežasties svarbu reguliariai pašalinti kalkių nuosėdas.
- Norėdami pašalinti kalkių nuosėdas, įpilkite į vandenį lašelį acto. Įpilkite gautą mišinį į prietaisą ir leiskite jam virti, neuždengdami prietaiso dangteliu.
- Baigę virti acto ir vandens tirpalą, išvalykite prietaiso vidų sudrėkintu minkštu skudurėliu.

Nepakankamai dažnai valant prietaisą ir šalinant nuosėdas, gamintojo garantija negalios.

Aplinką tausojantis prietaiso išmetimas

Transportavimui skirta prietaiso pakuotė pagaminta iš pakartotinai perdirbamų medžiagų. Išrūšiukite pakuotę sudarančias popierines, kartonines ir plastikines dalis.



■ **DĖMESIO!** Nemeskite elektrinių prietaisų kartu su buitinėmis atliekomis.

Išmeskite atitarnavusį elektrinį prietaisą tam skirtame buitinės technikos surinkimo punkte. Tokiu būdu dalis prietaisų sudarančių medžiagų bus perdirbamos ir pakartotinai panaudojamos. Norėdami daugiau sužinoti apie buitinės technikos perdirbimą, kreipkitės į vietinės valdžios institucijas.

Klientų aptarnavimas

Jūsų CLOER prietaisui sugedus, kreipkitės į prekybos agentą arba CLOER techninio aptarnavimo centrą. CLOER elektriniai prietaisai atitinka naujausias Europos Komisijos saugumo direktyvas.

Garantijos galiojimo sąlygos

Prietaisą naudojant **asmeniniam** naudojimui, jam suteikiama **ribota gamintojo garantija**. Prietaisą naudojant atsargiai, tinkamai ir pagal naudojimo taisykles, gamintojas įsipareigoja nemokamai pakeisti arba pataisyti sugedusias prietaiso detales, jeigu defektas atsirado dėl prastos pagaminimo ar prietaisų sudarančių medžiagų kokybės. Pakeistos dalys tampa CLOER nuosavybe. CLOER patirtų nuostolių nekompensuoja ir kitų reikalavimų netenkina. Šios garantijos sąlygos nepažeidžia pirkimo šalyje galiojančių pirkėjo teisių. Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo pirkimo datos. Perpardavus prietaisą, jį pakeitus nauju arba pataisius, garantinis laikotarpis nepailginamas ir nepradedamas skaičiuoti iš naujo.

Norėdami kreiptis dėl prietaiso pataisymo garantinio laikotarpio metu, kreipkitės **tiesiai į pardavėją**.

Jeigu turite klausimų, susijusių su CLOER gaminiais, kreipkitės į pardavėją žemiau nurodytais telefono numeriais arba apsilankykite UAB „Krinona“ tinklalapyje.

Garantija galioja tik su originaliu pirkimo čekiu, ant kurio matoma pirkimo data ir vieta. Nepateikus pirkimo čekio, bus reikalaujama padengti taisymo išlaidas.

Garantija negalioja atvejais, kai gedimas įvyksta dėl šių priežasčių:

- * Prietaisą naudojant netinkamai ir ne pagal taisykles;
- * Prietaisui nusidėvint, jį įprastai naudojant;
- * Dėl išorinių jėgų poveikio (pvz. prietaisą transportuojant, dėl elektros šoko, didelio karščio, ant prietaiso patekus rūgščių, jį sukračius, numetus ir pan.);
- * Jeigu tai elektrinis virduklis, kavos ar arbatos virimo aparatas – nepakankamai dažnai valant nuosėdas;
- * Naudojant netinkamus priedus.

Garantija taip pat negalioja, jeigu:

- * Prietaisas naudojamas pagal komercinę paskirtį;
- * Prietaisas išrenkamas ir modifikuojamas be gamintojo leidimo;
- * Prietaisą taiso kiti nei gamintojo įgalioti asmenys.

Garantija nesuteikiama prietaiso naudojimo metu įprastai nusidėvinčioms detalėms.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Raudondvario pl.162, Kaunas

tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090

Daugiau informacijos:

www.krinona.lt