

KOKTEILINĖ CLOER CLO6969


NAUDOTOJO VADOVAS



Sudedamosios dalys

Techniniai duomenys: 220-240 V, 300 W, 50-60 Hz

1. Maišymo talpykla
2. Pjaustyklė / pjaustyklės jungtis
3. Korpusas ir variklis
4. Įjungimo mygtukas
5. Dangtelis
6. Laido suvyniojimo mechanizmas
7. Atsarginis buteliukas (talpykla)

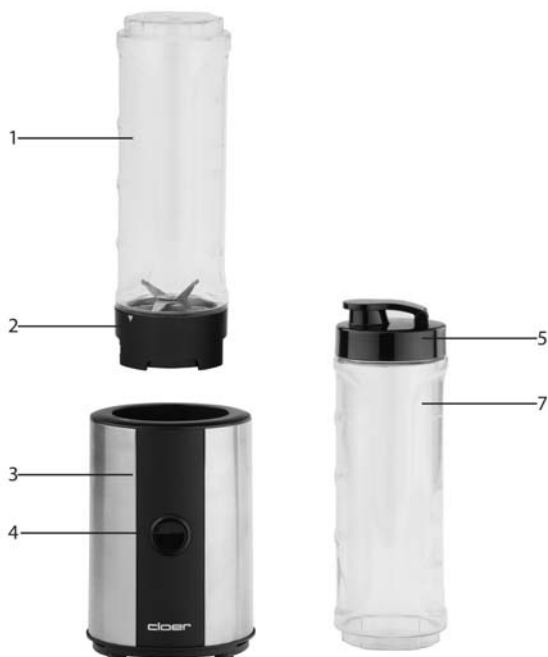

Pagrindinės saugaus naudojimo taisyklės

- Prietaisas skirtas naudoti namuose ir vietose, kur galėtų būti panašiai pritaikomas, pvz.:
 - Parduotuvėse, biuruose ir kitose darbu pritaikytose vietose įrengtose darbuotojų virtuvėse;
 - Ūkiniuose pastatuose;
 - Viešbučių, motelių ir panašių apgyvendinimo įstaigų svečiams aptarnauti;
 - „Bed and Breakfast“ tipo apgyvendinimo įstaigose.
- Leiskite sugedusius CLOER elektrinius prietaisus taisyti tik įgaliotiems CLOER atstovams arba CLOER klientų aptarnavimo centro specialistams. Netinkamai pataisyti prietaisai gali pradėti kelti grėsmę juos naudojančių asmenų sveikatai, be to, tokiu atveju nebegalios gamintojo garantija.
- Junkite prietaisą tik į įprastą sieninę rozetę. Įsitinkite, kad prietaiso etiketėje nurodyta prietaiso naudojama srovės įtampa sutampa su Jūsų namuose tiekiamos elektros srovės įtampa.
- Jei pažeistas prietaiso laidas, leiskite jį pakeisti nauju gamintojui, techninės priežiūros centro personalui ar kitam įgaliotam specialistui, nes tik taip išvengsite pavojaus sveikatai.
- Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės, prieš jį surinkdami, išrinkdami ar valydami, taip pat kai laikinai nutraukiate prietaiso naudojimą.
- Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės šiais atvejais:
 - Jeigu pastebėjote gedimą;
 - Jeigu ilgą laiką nenaudojate prietaiso.
- Traukite laikydami už kištuko, o ne paties laido.
- Įsitinkite, kad prietaiso laidas nėra įtemptas, nes kitaip prietaisas gali apvirsti.
- Neleiskite prietaiso laidui kyboti ant aštrių stalo kampų.
- Nenaudokite laido prietaisui nešioti ir saugokite jį nuo karščio (viryklės ar atviros ugnies).
- Neleiskite vaikams naudoti prietaiso. Laikykite prietaisą ir jo laidą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
- Sutrikusių protinių, jutiminių ir fizinių gebėjimų žmonės bei asmenys, galintys nukentėti dėl savo nepritymo ar žinių stokos, prietaisu naudotis gali tik prieš tai tinkamai apmokyti ar prižiūrėti už juos atsakingo žmogaus. Šie asmenys turėtų gerai suvokti grėsmes, galinčias kilti naudojantis prietaisu.
- Nenaudokite prietaiso atvirame ore.
- Niekada nemerkite prietaiso į vandenį.
- Būkite labai atsargūs, kai liečiate aštrius pjaustyklės ašmenis, ištuštinate talpyklą ir ją valote.
- Baigę naudoti prietaisą, išvalykite visas detales ir paviršius, besiliečiančius su maistu. Žr. skiltį „Valymas“.

Įvadas

Gerbiamas pirkėju,

Dėkojame, kad pasirinkote CLOER kokteilinę, ir tikimės, kad ji ilgai bei patikimai Jums tarnaus. Prietaisas leis sumaišyti šviežius tirštuosius kokteilius, sultis, sulčių kokteilius ir daugybę kitų gėrimų. Tvirti asmenys nesunkiai susmulkins netgi ledo kubelius. Kadangi maišymo indelis turi atkempamą dangtelį, galėsite naudoti jį kaip butelį gėrimams. Ruoškite savo mėgstamiausius kokteilius arba pasinaudokite mūsų parengtais tirštųjų kokteilių receptais.

Linkime sėkmės,
CLOER komanda

Paruošimas naudoti

- Pašalinkite visus pakuotės elementus ir lipdukus, išskyrus etiketę su prietaiso techniniais duomenimis.
- Padėkite kokteilinę ant sauso, neslidaus ir **lygaus paviršiaus**.



Prietaisas atitinka Europos Komisijos direktyvų reikalavimus.

Prietaisas skirtas naudoti tik uždaroje patalpose.

Prieš prietaisą naudojant pirmą kartą

- Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą, atidžiai perskaitykite visas naudojimo instrukcijas.
- Prieš pirmą kartą naudodami prietaisą, įpilkite maždaug 500 ml vandens į talpyklą ir palaikykite įjungimo mygtuką paspaustą apie 30 sekundžių. Išpilkite vandenį.

Saugumo perspėjimai



DĖMESIO: prietaisas veiks, tik prijungus dangtelį.

- Naudokite kokteilinę tik namuose ir tik nedideliems produktų kiekiams maišyti. Prietaisas yra nepritaikytas komerciniam naudojimui.
- Junkite prietaisą tik į tinkamai įrengtą ir įžemintą rozetę.
- Prietaiso kištukas ir laidas turėtų būti apsaugoti nuo drėgmės. Naudokite prietaisą tik tada, kai kištukas ir laidas yra visiškai sausi.
- Nedėkite į prietaisą didelių maisto gabaliukų. Maksimalus leidžiamas gabaliuko ilgis – 2 cm. Kitaip prietaisas gali perkaisti, gali užsiblokuoti jo pjaustyklės.
- Nespauskite įjungimo mygtuko ilgiau kaip 30 sekundžių.
- **Patarimas:** naudokite prietaisą 10 sekundžių intervalais. Kartokite tol, kol gausite pageidaujamo tirštumo masę.
- Nemerkite variklio bloko (apatinės kokteilinės dalies) į skysčius. Variklis veiks tik prijungus maišytuvo priedą.
- Nenaudokite prietaiso, nieko neįdėję į maišymo indelį. Naudodami prietaisą, nelaikykite rankų, plaukų ir drabužių netoli pjaustyklės ašmenų.
- Prieš išimdami talpyklą, įsitinkinkite, kad pjaustyklės ašmenys visiškai sustojo.
- Prieš išimdami talpyklą, ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės.
- **DĖMESIO:** nenaudokite karštų skysčių, nes rizikuojate nusideginti.
- Aukščiausia galima maisto temperatūra – 60°C. Pilant į talpyklą itin karštus skysčius, galite ją apgadinti. Prieš pilant skysčius į mikserio priedą, rekomenduojame jus šiek tiek atvėsinti.



DĖMESIO! Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės, kai prietaiso nebenaudojate ir prieš pradėdami jį valyti.

Paruošimas naudoti ir naudojimas

- Prieš naudodami prietaisą, jį išvalykite, kaip aprašyta šiose instrukcijose.
- Įstatykite prietaiso kištuką į rozetę.
- Jeigu norite susmulkinti kietus maisto produktus, pirmiausia juos supjaustykite.
- Niekada neperženkite 600 ml ribos.
- Sudėkite sausus ir kietus ingredientus į talpyklą, lengvai juos suspauskite ir tada supilkite skystus produktus.
- Uždenkite talpyklą pjaustykle ir sukdami pritvirtinkite variklio korpusą. Tada pasukite talpyklą pagal laikrodžio rodyklę ant variklio bloko. Įsitinkinkite, kad talpyklos ir variklio žymos yra tinkamai išsilygiavusios. Atsargiai paspauskite, kad talpykla užsirakintų.
- **DĖMESIO:** pernelyg ilgai nenaudokite prietaiso. Po keleto sekundžių nutraukite darbą ir patikrinkite produktų konsistenciją.



DĖMESIO: prietaisą galėsite įjungti, tik tinkamai prijungę talpyklą.

- Norėdami išmaišyti produktus, paspauskite įjungimo mygtuką. Maišykite ne ilgesniais nei 10 sekundžių intervalais. Produktams pasiekus pageidaujamą konsistenciją, atleiskite mygtuką.
- Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės.
- **Pakartotinis pripildymas:** norėdami iš naujo pripildyti talpyklą, turėsite nuimti talpyklą nuo variklio korpuso. Atsargiai atsukite pjaustyklės bloką ir supilkite reikiamus ingredientus. Būkite atsargūs, kad neperžengtumėte maksimalios leistinos ribos (600 ml). Tada prisukite ašmenis atgal prie talpyklos taip, kaip aprašyta aukščiau.
- **Pjaustyklės nuėmimas:** sukdami prieš laikrodžio rodyklę, nuimkite talpyklą nuo variklio korpuso. Atsukite pjaustyklės bloką.
- Išpilkite paruoštą kokteilį į puodelį arba talpyklą su dangteliu, kurią galėsite naudoti kaip gėrimo butelį.

Ledukų smulkinimas

Norėdami gauti geriausius rezultatus, įdėkite ne daugiau kaip 3-4 ledo kubelius į maišymo talpyklą. Mažus kubelius susmulkinsite greičiau nei didelius.

Laikykite įjungimo mygtuką paspaustą ne ilgiau nei keletą sekundžių iš karto. Jeigu ledo kubeliai tebėra per stambūs, pakartokite.

DĖMESIO: nesmulkinkite ledukų, į talpyklą neįpylę vandens!

Valymas ir priežiūra

- Norėdami išvalyti prietaisą, nuimkite mikserio dalį, pripilkite į talpyklą vandens ir įlašinkite valymo priemonės. Nenaudokite esdinančių ir šveitimui skirtų valiklių.
- Prijunkite mikserį atgal prie stovelio ir įsitikinkite, kad jis gerai užsifiksavo.
- Keletą sekundžių įjunkite START mygtuką.
- Išpilkite vandenį ir perplaukite mikserio priedą švariu vandeniu.
- Maišymo talpykla ir gėrimo dangtelis yra pritaikyti plovimui indaplovėje.
- Rekomenduojame išvalyti maišymo indelį, kaskart baigus naudoti prietaisą.
- Prieš valydami pjaustyklę ir variklio korpusą, pirmiausia ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės, kad nenukrėstų elektros srovė.
- Nelieskite pjaustyklės rankomis, nes jos ašmenys yra labai aštrūs.
- Norėdami išvalyti pjaustyklę, laikykite jos peiliukus po tekančio vandens srove. Jei reikia, galite naudoti valymo šepetėlį.
- Valykite variklio bloką sudrėkintu skudurėliu. Niekada nemerkite variklio korpuso į vandenį ir nelaikykite jo po tekančio vandens srove.

Trikdžių šalinimas

PROBLEMA	GALIMA PRIEŽASTIS	SPRENDIMAS
Prietaisas neveikia.	<ul style="list-style-type: none"> • Prietaisas neįjungtas į rozetę. • Mikserio priedas netinkamai prijungtas prie variklio bloko. 	<ul style="list-style-type: none"> • Įstatykite prietaiso kištuką į rozetę. • Tinkamai prijunkite mikserį prie variklio bloko.
Nesusmulkinami ledukai.	Talpykloje nepakanka skysčio.	Įpilkite papildomai vandens.
Ingredientai nepakankamai susmulkinami.	Talpykloje nepakanka skysčio.	Įpilkite papildomai skysčio.

Tirštųjų kokteilių receptai

Šioje skiltyje pateiksime keletą receptų, kuriuos siūlome išbandyti. Raginame eksperimentuoti ir pritaikyti juos savo skoniu.

Tirštasis mangų ir persikų kokteilis

- 200 g šviežių mangų, smulkintų kubeliais
- 1 didelis persikas, be kaulo, susmulkintas kubeliais
- 200 ml ananasų sulčių (arba 100 ml sulčių ir 100 ml vanilės skonio jogurto)
- Šiek tiek citrinos sulčių

Tirštasis bananų ir kivių kokteilis

- ½ nulupto ir susmulkinto banano
- 1 kivi, nuluptas ir supjaustytas
- 150 g vynuogių be kauliukų
- 150 g natūralaus jogurto
- 1-2 valgomieji šaukštai medaus (pagal skonį)
- Šiek tiek citrinos sulčių

Tirštasis žaliasis kokteilis

- 1 sauja špinatų

- 1 sauja sultenių
- 1 sauja vynuogių be kauliukų
- 1 bananas
- 140 ml negazuoto vandens

Ruošdami kokteilius, pirmiausia sudėkite sausus ir kietus ingredientus į talpyklą, atsargiai juos suspauskite ir tada supilkite skystus ingredientus. Užverkite talpyklą pjaustykle ir prisukite prie variklio bloko. Pasukite talpyklą, prijungtą prie variklio korpuso, pagal laikrodžio rodyklę. Naudokite įjungimo mygtuką 10 sekundžių intervalais, kol gausite pageidaujamą produktų konsistenciją. Jei reikia, nuimkite talpyklą ir smarkiai ją pakratykite. Tokiu būdu neleisite ingredientams nusėsti talpyklos dugne.

Aplinką tausojantis prietaiso išmetimas

Transportavimui skirta prietaiso pakuotė pagaminta iš pakartotinai perdirbamų medžiagų. Išrūšiukite pakuotę sudarančias popierines, kartonines ir plastikines dalis.



DĖMESIO! Nemeskite elektrinių prietaisų kartu su buitinėmis atliekomis.

Išmeskite atitarnavusį elektrinį prietaisą tam skirtame buitinės technikos surinkimo punkte. Tokiu būdu dalis prietaisą sudarančių medžiagų bus perdirbamos ir pakartotinai panaudojamos. Norėdami daugiau sužinoti apie buitinės technikos perdirbimą, kreipkitės į vietinės valdžios institucijas.

Klientų aptarnavimas

Jūsų CLOER prietaisui sugedus, kreipkitės į prekybos agentą arba CLOER techninio aptarnavimo centrą. CLOER elektriniai prietaisai atitinka naujausias Europos Komisijos saugumo direktyvas.

Garantijos galiojimo sąlygos

Prietaisą naudojant **asmeniniam** naudojimui, jam suteikiama **ribota gamintojo garantija**. Prietaisą naudojant atsargiai, tinkamai ir pagal naudojimo taisykles, gamintojas įsipareigoja nemokamai pakeisti arba pataisyti sugedusias prietaiso detales, jeigu defektas atsirado dėl prastos pagaminimo ar prietaisą sudarančių medžiagų kokybės. Pakeistos dalys tampa CLOER nuosavybe. CLOER patirtų nuostolių nekompensuoja ir kitų reikalavimų netenkina. Šios garantijos sąlygos nepažeidžia pirkimo šalyje galiojančių pirkėjo teisių.

Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo pirkimo datos. Perpardavus prietaisą, jį pakeitus nauju arba pataisius, garantinis laikotarpis nepailginamas ir nepradedamas skaičiuoti iš naujo.

Norėdami kreiptis dėl prietaiso pataisymo garantinio laikotarpio metu, kreipkitės **tiesiai į pardavėją**.

Jeigu turite klausimų, susijusių su CLOER gaminiais, kreipkitės į pardavėją žemiau nurodytais telefono numeriais arba apsilankykite UAB „Krinona“ tinklalapyje.

Garantija galioja tik su originaliu pirkimo čekiu, ant kurio matoma pirkimo data ir vieta. Nepateikus pirkimo čekio, bus reikalaujama padengti taisymo išlaidas.

Garantija negalioja atvejais, kai gedimas įvyksta dėl šių priežasčių:

- * Prietaisą naudojant netinkamai ir ne pagal taisykles;
- * Prietaisui nusidėvint, jį įprastai naudojant;
- * Dėl išorinių jėgų poveikio (pvz. prietaisą transportuojant, dėl elektros šoko, didelio karščio, ant prietaiso patekus rūgščių, jį sukračius, numetus ir pan.);
- * Jeigu tai elektrinis virduklis, kavos ar arbatos virimo aparatas – nepakankamai dažnai valant nuosėdas;
- * Naudojant netinkamus priedus.

Garantija taip pat negalioja, jeigu:

- * Prietaisas naudojamas pagal komercinę paskirtį;
- * Prietaisas išrenkamas ir modifikuojamas be gamintojo leidimo;
- * Prietaisą taiso kiti nei gamintojo įgalioti asmenys.

Garantija nesuteikiama prietaiso naudojimo metu įprastai nusidėvinčioms detalėms.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Raudondvario pl.162, Kaunas

tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090

Daugiau informacijos:

www.krinona.lt