

# KIRPIMO MAŠINĖLĖ C5 (profesionaliam naudojimui)

5 padėčių kirpimo lygio(ilgumo) nustatymas (0.8~2.0mm),  
2 greičiai (greitas/lėtas), gali dirbti: be laido/ su laidu

## Naudojimo instrukcija

### Specifikacija

Krovimo laikas	8 valandų
Pakrovus darbo laikas	90 minučių
Peiliukų plotis	46 mm
Matmenys	17(a) x 4.6(p) x 3.9(st) cm
Svoris	230 g
Laido ilgis	3 m
Priedai	2 šukų priedai, kintamos srovės adapteris, pakrovimo stovas, valymo šepetėlis, tepalas
Pakeitimo peiliukai	A3/26TiCe

Prieš naudodami perskaitykite visas instrukcijas

1. Pagrindinis įrenginys
2. Jungiklis
3. Krovimo indikatorius
4. Adapterio lizdas
5. Peiliukų komplektas
6. Judantis peiliukas
7. Fiksuotas peiliukas
8. Judanti dalis
9. Peiliukų komplekto laikiklis
10. eiliukų komplekto fiksavimas
11. 3/6 mm šukos
12. 9/12 mm šukos
13. Krovimo stovas
14. 180° besisukantis pagrindas

### SAUGUMO REIKALAVIMAI

Saugoti toliau nuo vandens

1. Naudoti šį įrenginį tik plaukų kirpimui. Naudoti tik sausiems žmogaus plaukams.
2. Reikalinga priežiūra, jei įjungus mašinėlę šalia yra vaikų ar/ir žmonių su negalia.
3. Naudokite tik priedus, kurie yra pakuotėje.
4. Venkite kontakto su akių plotu ir pažeistos ar jautros odos plotu.
5. Išskyrus, kai mašinėlė kraunasi, visada išjunkite iš elektros tinklo po naudojimo.
6. Laikyti toliau nuo vandens ar kitų skysčių.

**Jei atsitinka žemiau nurodytas įvykis, skubiai ištraukite iš elektros tinklo ir išjunkite, ir siųskite kirpimo mašinėlę apžiūrai ar remontui:**

1. Peiliukai, pagrindinis įrenginys, laidas ar šukos-priedas yra pažeisti.
2. Jei mašinėlė ar adapteris buvo įmesti į vandenį.
3. Jei kirpimo mašinėlė išjungta, bet krovimo indikatorius neužsidega, kai įjungtas į elektros tinklą.

**Kirpimo mašinėlė ir priedai turi būti pastoviai tikrinami. Jei yra pažeidimai, nejunkite mašinėlės.**

### SVARBŪS PASTEBĖJIMAI

1. Peiliukai turi būti sutepami prieš ir po kiekvieno naudojimo, tai leis peiliukams išlikti puikios kokybės ir pratęs jų tarnavimo laiką.
2. Nepertraukiamas kelių valandų naudojimas gali sukelti peiliukų perkaitimą, sumažindamas kirpimo efektyvumą ir sutrumpindamas peiliukų gyvavimo laiką. Kai peiliukai perkaista, išjunkite įrenginį kelioms minutėms kad atvėstų peiliukai ir juos sutepkite.
3. Plaukai turi būti švarūs ir išdžiovinti prieš naudojimą. Pašalinės medžiagos pasislėpę plaukuiose, gali pažeisti peiliukų ašmenis.
4. Plaukai gali susirinkti po peiliuku. Per daug susirinkusių plaukų gali sumažinti peiliukų svyravimą / vibravimą ir mašinėlė gali nedirbti. Visada išvalykite plaukus peiliukų apačioje prieš ir po naudojimo.

5. Venkite peiliukų kontakto su kietais objektais, nes tai gali pažeisti peiliukų dantukus.

#### ELEMENTAI

1. Niekada neperkraukite elementų. (Krovimas trunka 8 val. Palikus krauti daugiau kaip 36, tai gali sutrumpinti elementų veikimo laiką).
2. Elementų veikimas gali sutrumpėti, jei mašinėlė ilgais periodais nekraunama. Pakraukite bent kartą per 3 mėnesius elementų aktyvimui.
3. Adapteris ir vidinės dalys gali sušilti, kai mašinėlė kraunama. Tai yra normalu.

#### KITI

1. Laikykite ir saugokite mašinėlę tik kambario temperatūroje. Venkite palikti po tiesioginiais saulės spinduliais, drėgmėje ar ant karštų paviršių.
2. Nebandykite išardyti jokios kirpimo mašinėlės dalies.

#### NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

##### LAIDO NAUDOJIMAS

Ši kirpimo mašinėlė gali būti naudojama įjungus į elektros tinklą, jei elementai nėra pilnai pakrauti.

1. Išjunkite.
2. Įjunkite adapterį į sienos rozetę.
3. Įjunkite adapterį į mašinėlę.
4. Patikrinkite krovimo indikatorius. Indikatorius turi šviesti.
5. Palaukite 1 minutę, kad aktyvuotųsi vidinės dalys.
6. Įjunkite mašinėlę.

##### DĖMESIO

- Išskyrus atvejus, kai kraunama kirpimo mašinėlė, visada išjunkite ir ištraukite adapterį iš sienos rozetės po naudojimo.
- Nenaudokite dažnai kirpimo mašinėlės įjungtos į tinklą nepakraunant elementų, nes tai gali sutrumpinti elementų gyvavimo laiką.

##### KROVIMAS


1. Išjunkite.
2. Įjunkite adapterį į sienos rozetę.
3. Įjunkite adapterį į stovą.
4. Įstatykite kirpimo mašinėlę į krovimo stovą.
5. Patikrinkite krovimo indikatorius. Kai pagrindinio korpuso indikatorius šviečia, įrenginys kraunamas.
6. Kai kirpimo mašinėlė pilnai pasikrauna, išjunkite adapterį iš rozetės ir iš krovimo stovo.
7. Rekomenduojama įkrauti mašinėlę nakties metu.

Pirminis krovimas	Krovimas	Veikimas be laido
24 valandos	8 valandos	~90 minučių

##### DĖMESIO

- Jūs galite palikti kirpimo mašinėlę krautis ilgesnį laiką, jei ji dirbo kad labiau pasikrautų elementai. Tačiau, pastoviai kraunant, tai gali sutrumpinti elementų veikimo laiką. Išjunkite ir krovimo stovą.
- Kraukite kambario temperatūroje tarp 5°C ir 35°C.



1. Pastumkite pilką jungiklį A ilgio reguliavimui (0.8~2.0mm) įmontuotą mašinėlėje (nelieskite raudono mygtuko B)

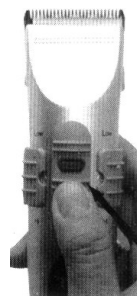

Perstumkite jungiklį A

(stumkite neliesdami raudono mygtuko B)

2. Pastumkite raudoną fiksavimo mygtuką B kartu liesdami pilką stūmimo jungiklį A iki pagrindinės padėties (2.0mm)

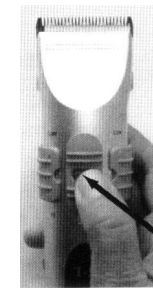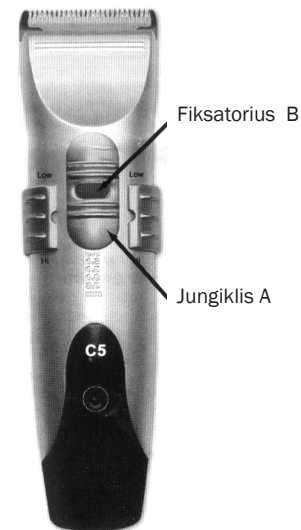

Paspauskite fiksatorių B

#### PRIEŽIŪRA

Visada išjunkite mašinėlę prieš nuimant, keičiant ar valant peiliukus.

Peiliukų nuėmimas ir valymas:

1. Nuimkite peiliukų komplektą nuo peiliukų fiksavimo vietos paspausdami judantį peiliuką su nykščiu.
2. Išvalykite plaukus nuo peiliukų ir nuo mašinėlės, kur fiksuoja peiliukai.
3. Paspauskite slankiojančią peiliukų dalį su nykščiu, kad pakeltumėt judantį peiliuką, išvalykite plaukus tarp peiliukų.

#### Peiliukų sutepimas

Sutepkite abi besitrinančias puses Priekinių Kirpimo dantelių ir Užpakalinius laikančiuosius paviršius.

1. Užpakaliniai laikantys paviršiai: pastumkite slankiojančią dalį į vieną pusę, sutepkite matomą besitrinančios paviršių kitos dalies. Nulašinkite mažą kiekį tepalo ant abiejų pusių.

2. Priekiniai kirpimo danteliai:

nulašinkite mažą kiekį tepalo ant dantukų ir paskirstykite vienodai. Nedaug pastumkite slankiojančią dalį, kad tepalas patektų tarp peiliukų.

#### Peiliukų keitimas

1. Norėdami pakeisti peiliukus, įstatykite peiliukų komplektą apačią į reikiamą vietą mašinėlės korpusė.


2. Spauskite, kol peiliukai užsifiksuos.

#### Pagrindinio korpuso ir priedų valymas

1. Išjunkite mašinėlę ir ištraukite laidą iš rozetės.
2. Nušluostykite su drėgnu skudurėliu ir švelnia valymo priemone ar muilu.
3. Leiskite išdžiūti.

#### Priedas-šukos

Jūs galite reguliuoti kirpimo ilgį nuo 3-12 mm uždėdami priedus-šukas.

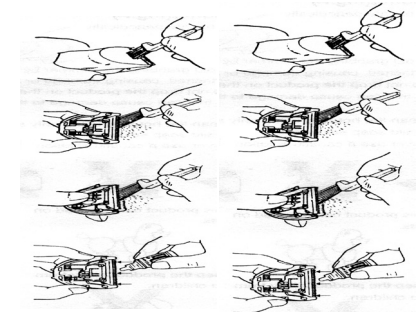

1. Kiekvienas priedas-šukos turi 2 puses su skirtingais ilgiais. Kirpimo ilgis yra pažymėtas ant šukų.
2. Pasirinkite reikiamą ilgį ir uždėkite ant kirpimo mašinėlės.

### **SUSIDĖVINČIOS DALYS**

Peiliukų tarnavimo laikas

- Peiliukų tarnavimo laikas yra apie 250 valandų, tinkamai juos prižiūrint.
- Peiliukų tarnavimo laikas gali sutrumpėti, jei:
  1. Peiliukai nebuvo tinkamai sutepti ilgą laiką.
  2. Peiliukai kirpo nešvarius ar kitus nei žmogaus plaukus.
  3. Kiti objektai pažeidė peiliukų kraštus.
  4. Peiliukai yra užstrigę.

Jei peiliukų kirpimo efektyvumas pastoviai mažėja, peiliukai atitarnavo ir reikia pirkti naujus peiliukus.

### **Variklio tarnavimo laikas**

- jokios papildomos priežiūros varikliui nereikia
- Variklio tarnavimo laikas yra apie 1000 valandų, tinkamai naudojant.
- Variklio tarnavimo laikas gali sutrumpėti, jei:
  1. Kirpimo mašinėlė ilgais periodais laikoma drėgnoje aplinkoje.
  2. Peiliukai netinkamai ar ne laiku tepami.
  3. Susirinkę plaukai nėra pastoviai išvalomi.
  4. Naudojamas netinkamas maitinimo šaltinis.

### **Elementų tarnavimo laikas**

- Elementų tarnavimo laikas yra apie 500 pakrovimų. Po to, elementai po truputį seks ir pakrovimo galingumas mažės.
- Elementų tarnavimo laikas gali sutrumpėti, jei:
  1. Kirpimo mašinėlė ilgais periodais laikoma drėgnoje aplinkoje.
  2. Elementai perkraunami.
  3. Elementai yra per daug iškraunami (kai elementai išsikrauna, o kirpimo mašinėlė būna palikta įjungta ilgesniam laiko tarpui)
  4. Kirpimo mašinėlė visada naudojama įjungta į elektros tinklą.
  5. Kirpimo mašinėlė nebūna pakraunama ilgesnį nei 6 mėnesių laikotarpiu.
    - Kai kirpimo mašinėlė nenaudojama, patartina elementus pakrauti bent kartą per 6 mėnesius
    - Jei kirpimas be laido veikia mažiau nei 10 minučių, nesvarbu, kad elementai buvo tinkamai pakrauti, elementai jau išsinaudojo ir juos reikia pakeisti

## **PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLIŲ PEILIUOKAMS IR ELEMENTAMS GARANTIJA NETAIKOMA!**



**DĖMESIO:** elektriniai prietaisai negali būti išmetami kartu su kitomis buitinėmis atliekomis.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras  
Šiaulių g. 50, Kaunas  
tel.: (8-37) 215104  
www.krinona.lt